


Schöck Isokorf® T type SQ



T
type SQ

Staal – Beton

Inbouwhandleiding – Betonbouw




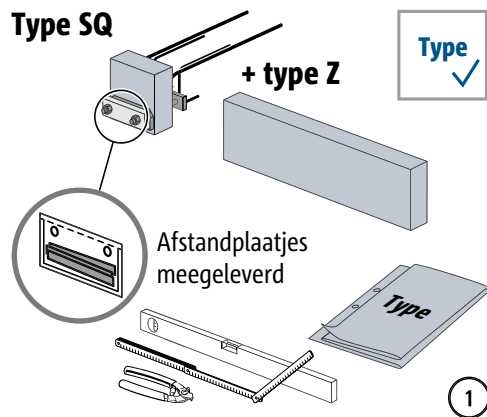


Controleer of de meegeleverde afstandplaatjes, houten blokken en moeren correct bevestigd zijn.

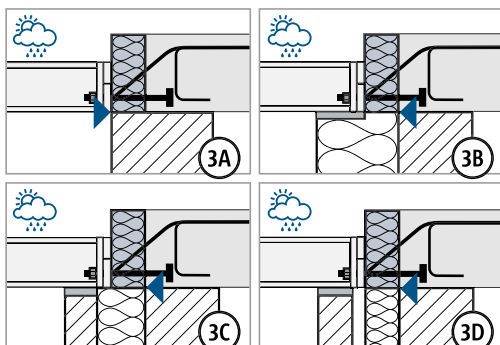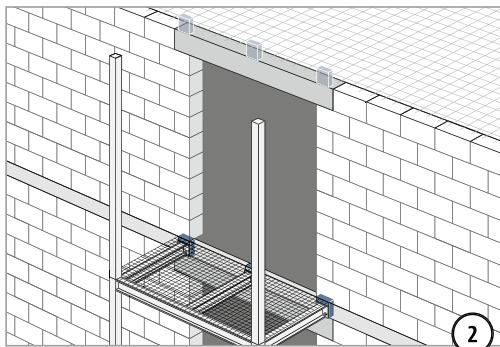

WAARSCHUWING

Let op: er kunnen delen naar beneden vallen als ze niet stevig vastzitten. Het plastic zakje met de afstandplaatjes moet met houten blokken en moeren worden bevestigd. Alleen installateurs van staalconstructies en balkons mogen de afstandplaatjes gebruiken.

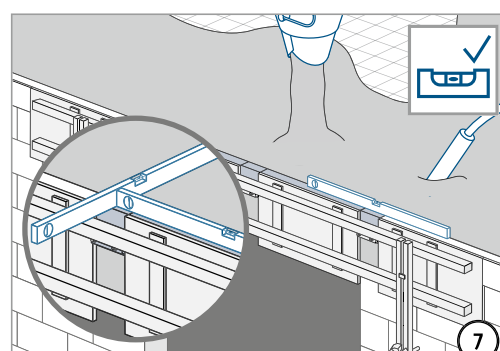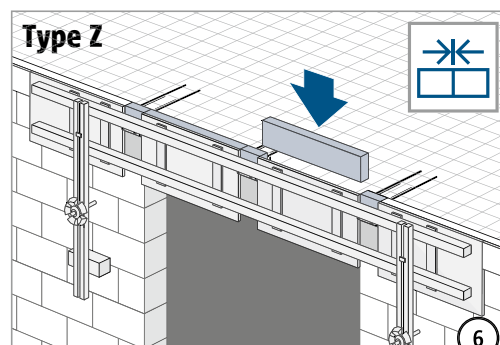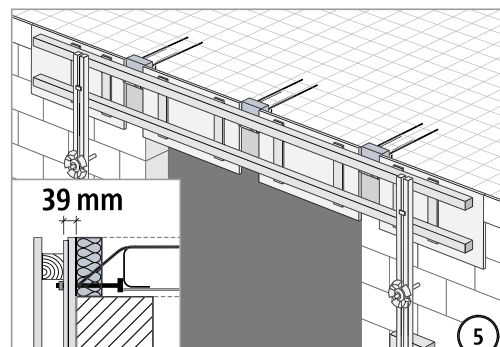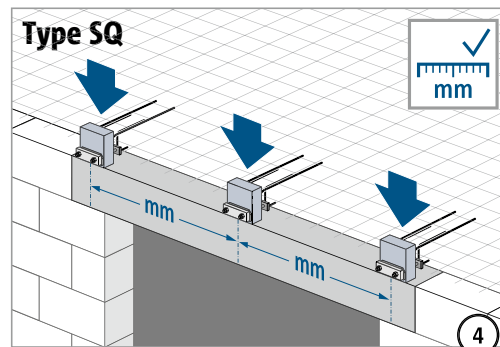


Controleer na het bekisten of de meegeleverde afstandplaatjes, houten blokken en moeren stevig vastzitten

T
type SQ


Staal – Beton

Inbouwhandleiding – Ondersteunde stalen balk



Type SQ

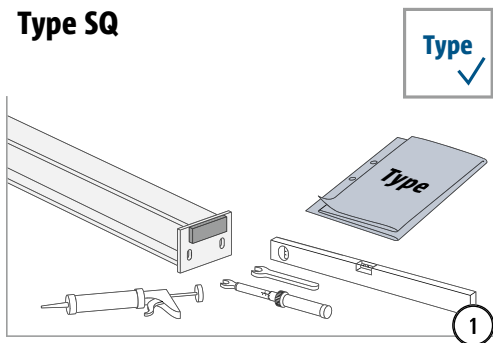




Vóór het maken van de kopplaten moeten op de bouwplaats de assen van de Schöck Isokorf®-schroefstangen die in het beton worden ingewerkt, gemeten worden.

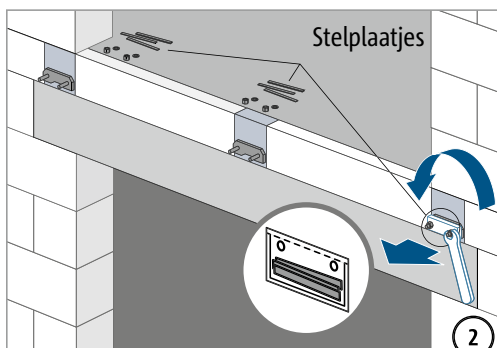

Voordat u de moeren losdraait, moet u controleren of alle schroefdraden soepel indraaien. Is dat niet het geval, maak ze dan schoon en smeer ze.

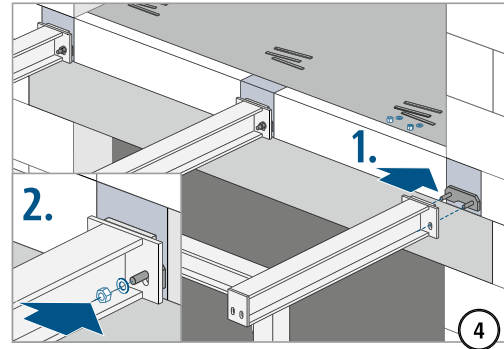
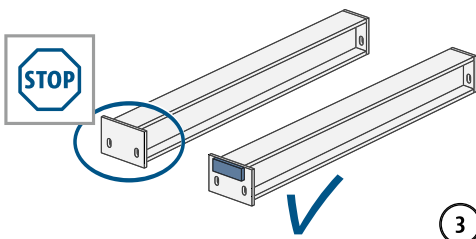


Te controleren voor de balkonaansluiting: De meegeleverde afstandplaatjes zijn niet toegestaan voor de krachtsluitende hoogtecompensatie tussen de schoor en de stalen plaat van de Isokorf®.

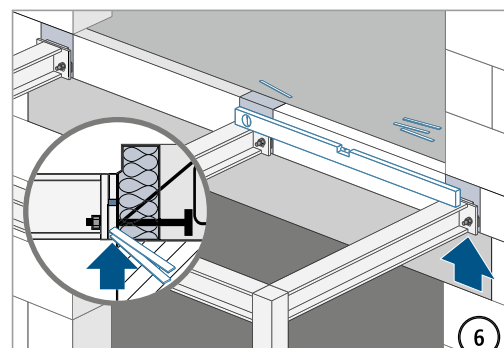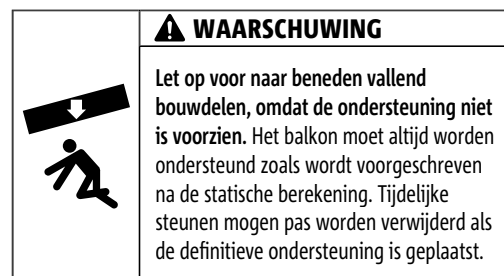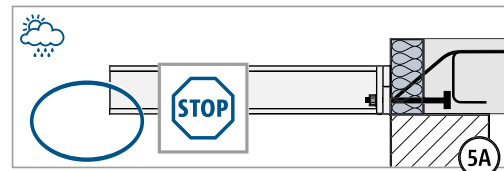

Inbouwhandleiding – Ondersteunde stalen balk

Type	Schroefdraad	Sleutelbreedte
SQ-V1	M16	24 mm
SQ-V2	M16	24 mm
SQ-V3	M16	24 mm

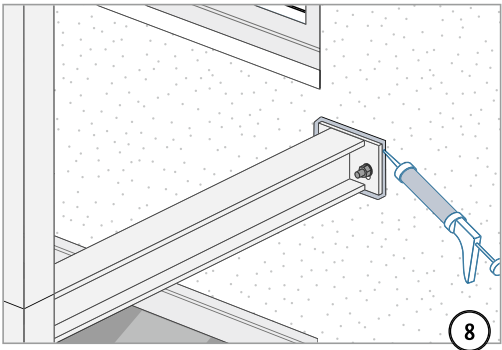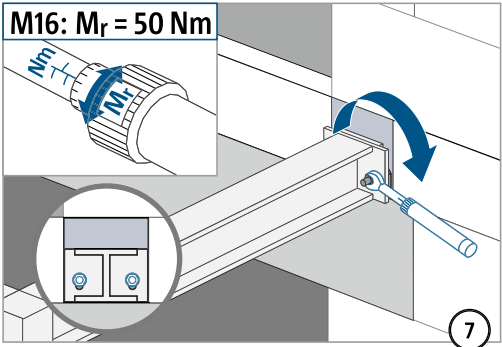

T
type SQ

Staal – Beton