


Schöck Isokorb® XT type SQ



XT
type SQ

Staal – Beton

Inbouwhandleiding – Betonbouw

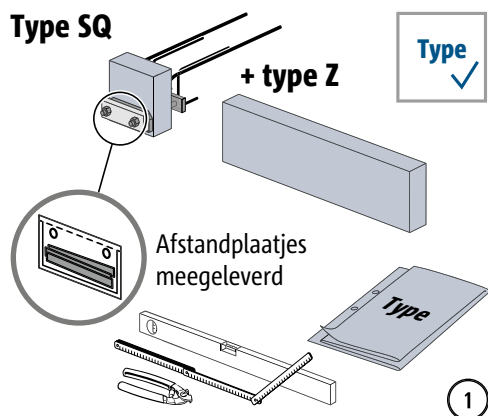





Controleer of de meegeleverde afstandplaatjes, houten blokken en moeren correct bevestigd zijn.

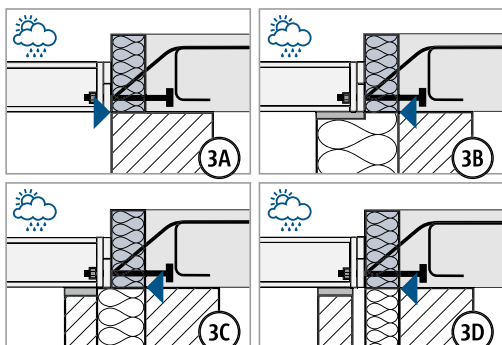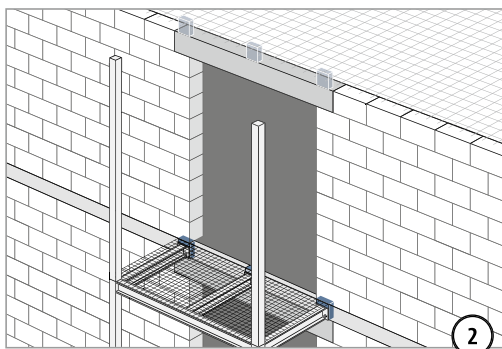



⚠ WAARSCHUWING


Opgelet: er kunnen delen naar beneden vallen als ze niet stevig vastzitten. Het plastic zakje met de afstandplaatjes moet met houten blokken en moeren worden bevestigd. Alleen installateurs van staalconstructies en balkons mogen de afstandplaatjes gebruiken.

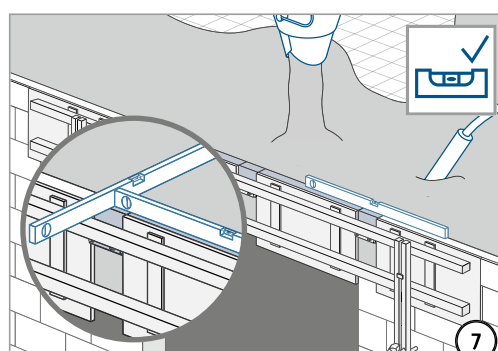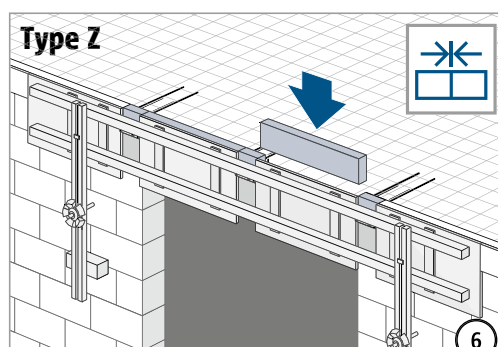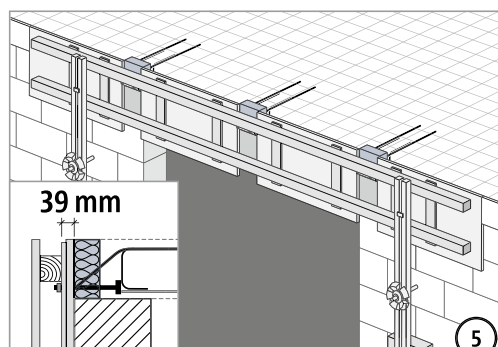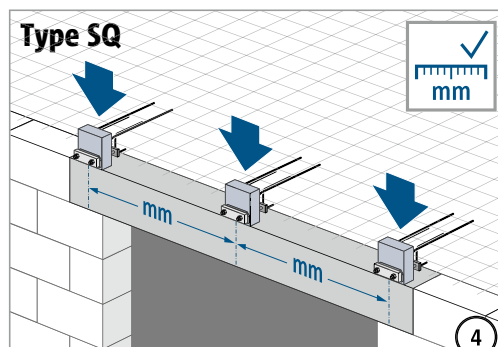


Controleer na het bekisten of de meegeleverde afstandplaatjes, houten blokken en moeren correct bevestigd zijn.

Inbouwhandleiding – Ondersteunde stalen balk



Type SQ

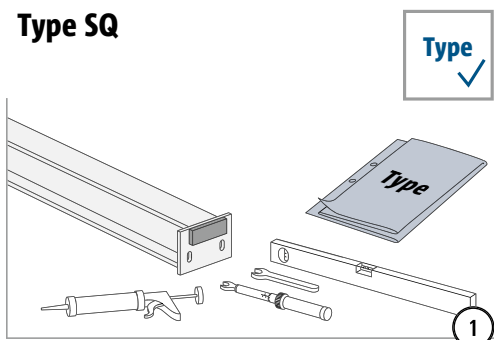



Vóór het maken van de kopplaten moeten op de werf de assen van de Schöck Isokorb®-schroefstaven die in het beton worden ingewerkt, gemeten worden.

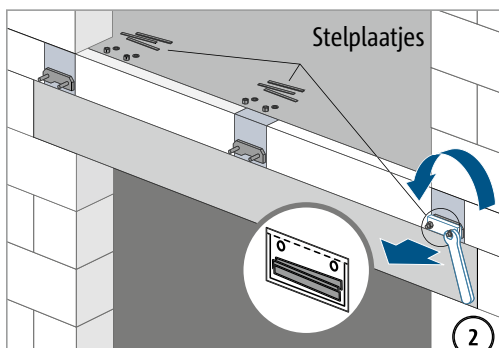

Voordat u de moeren losdraait, moet u controleren of alle schroefdraden soepel indraaien. Is dat niet het geval, maak ze dan proper en smeer ze.

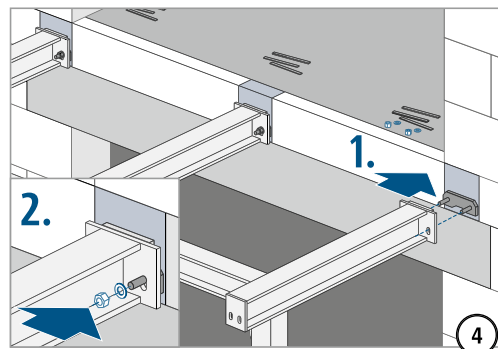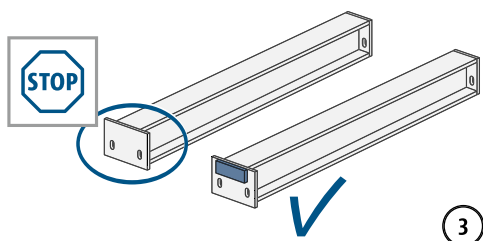



Te controleren voor de balkonaansluiting: de meegeleverde afstandplaatjes zijn noodzakelijk voor de correcte krachtsoverbrenging tussen de aangelaste nok aan de stalen plaat en de Isokorb®

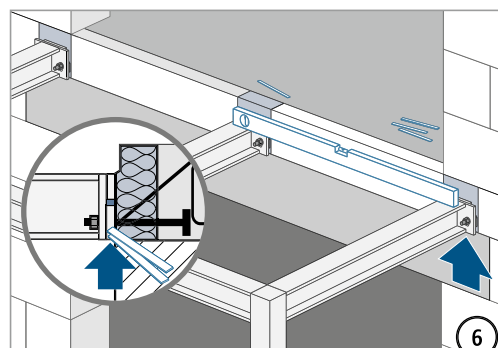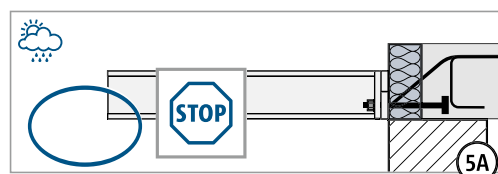XT
type SQ

Staal – Beton

Inbouwhandleiding – Ondersteunde stalen balk

Type	Schroefdraad	Sleutelbreedte
SQ-V1	M16	24 mm
SQ-V2	M16	24 mm
SQ-V3	M16	24 mm

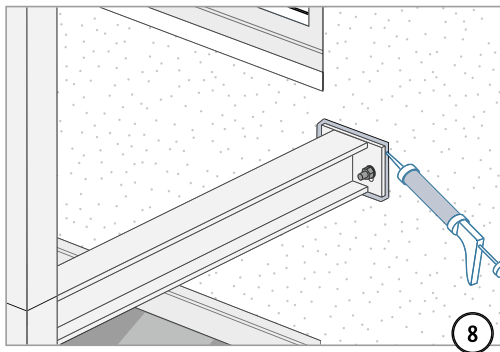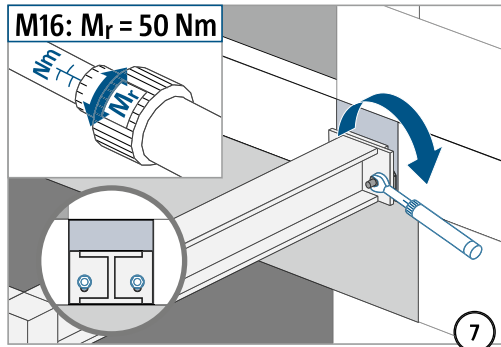

XT
type SQ

Staal – Beton