

Schöck Isokorb® XT/T tipo SQ




XT/T
tipo SQ


De acero a hormigón armado

Instrucciones de instalación – Construcción de hormigón


type SQ

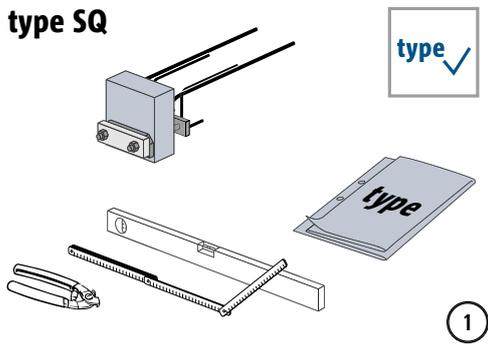


1

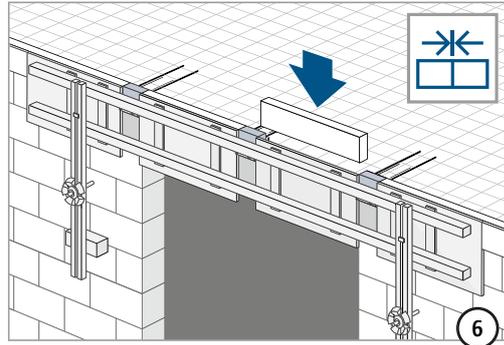


6

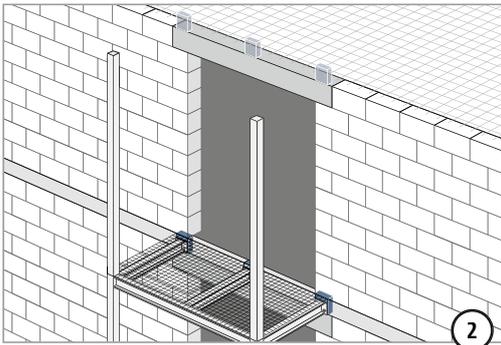

2

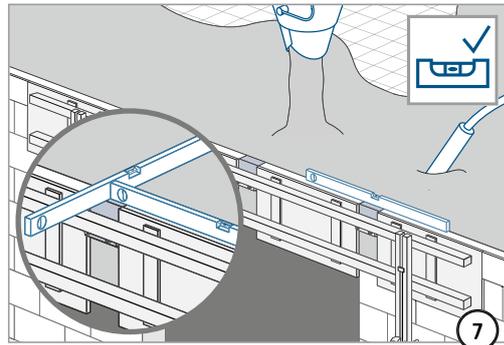

7

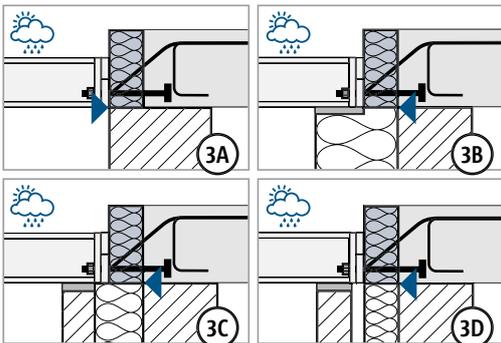


3A


3B

3C

3D

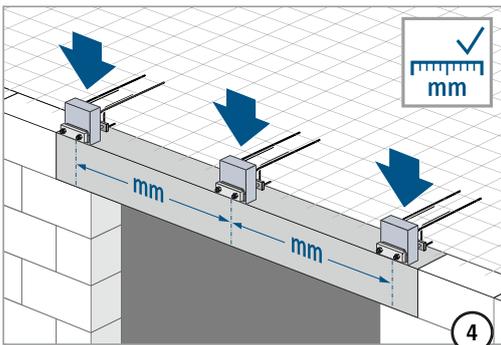

4

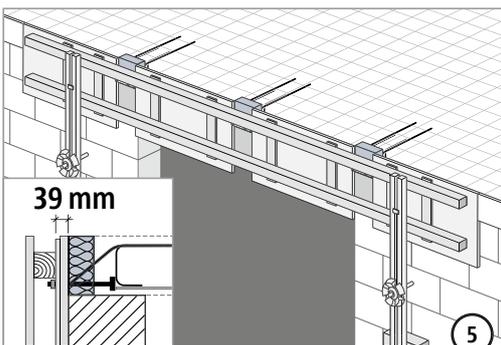

5


XT/T
tipo SQ

De acero a hormigón armado





Instrucciones de instalación – Viga de acero apuntalado

type SQ


type ✓

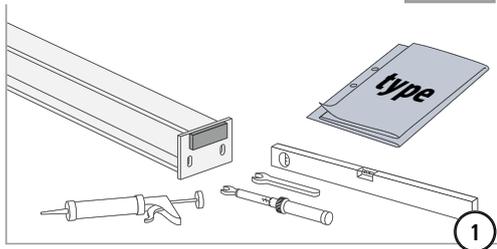



Antes de aflojar las tuercas:
Comprobar si todas las roscas se mueven con facilidad. Si es necesario, limpiar y lubricar primero.

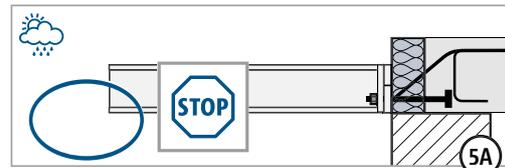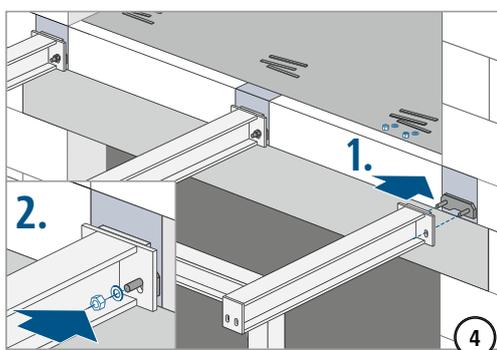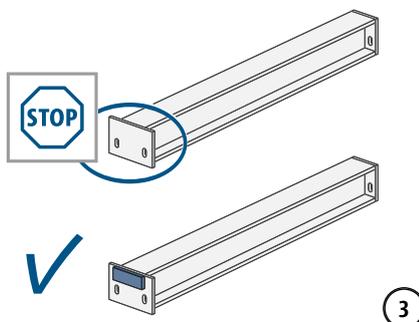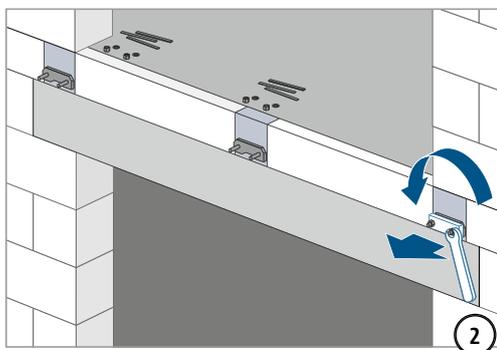

⚠ WARNING Peligro por la caída de elementos de construcción en caso de falta del soporte! El balcón debe estar siempre apoyado por dimensionamiento estático. Retirar soportes temporales solo después de instalar el soporte definitivo.

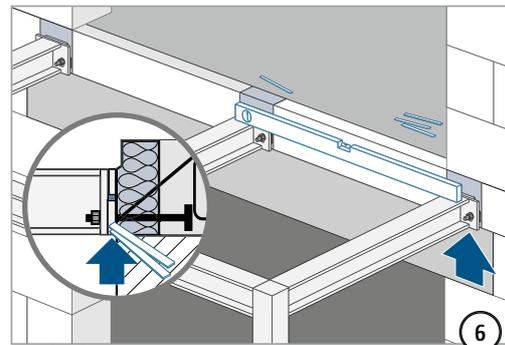

type	Presión	Tamaño de la llave
SQ-V1	M16	24 mm
SQ-V2	M16	24 mm
SQ-V3	M16	24 mm

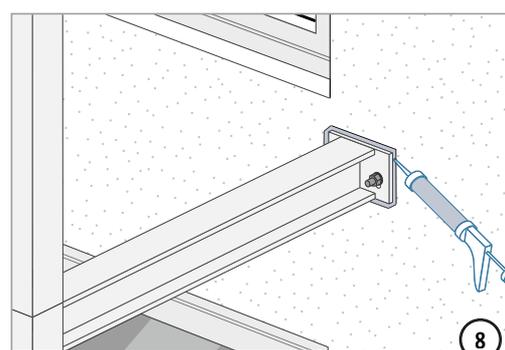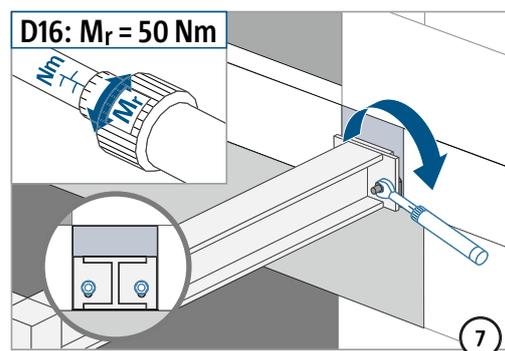

XT/T
tipo SQ

De acero a hormigón armado

