
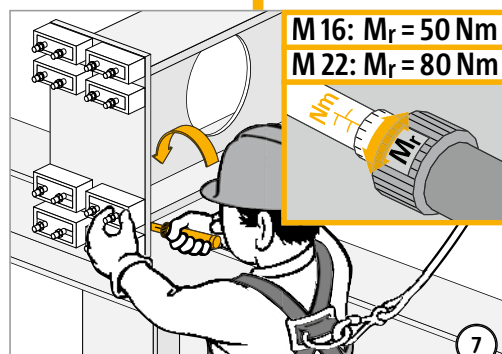
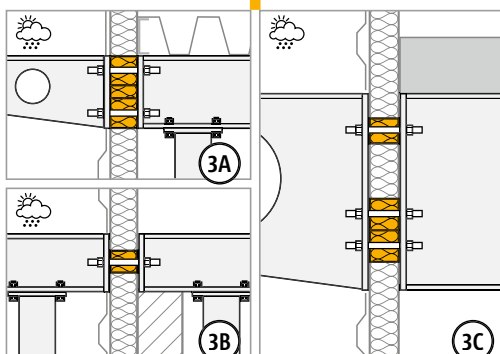
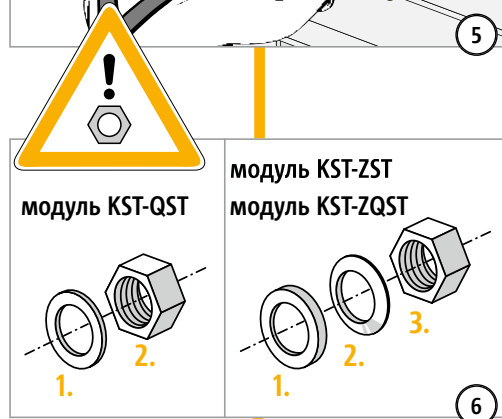
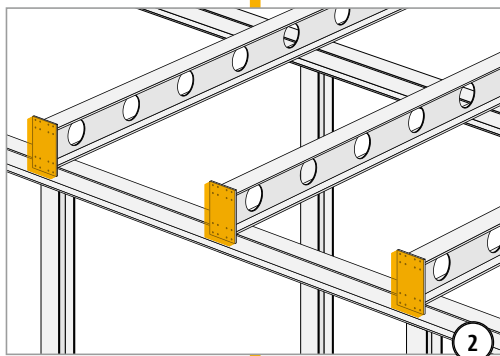
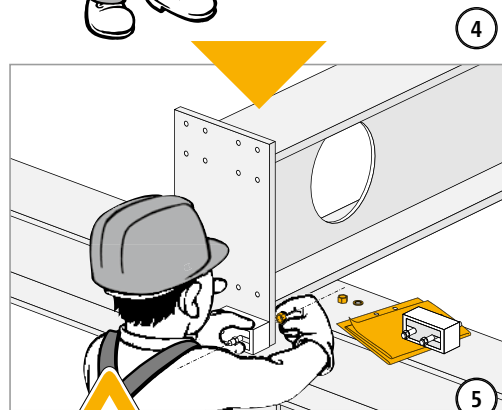
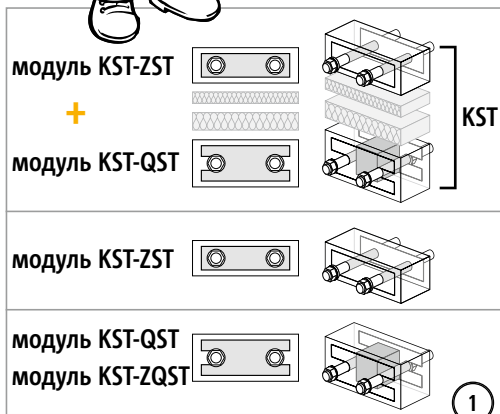
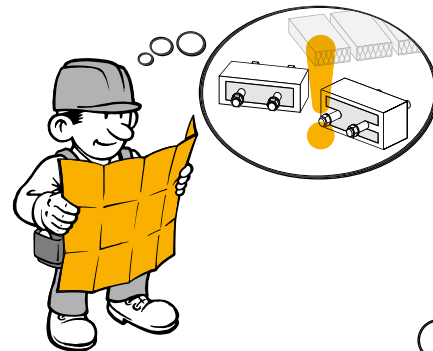


Schöck Isokorb® Тип KST

Инструкция по установке




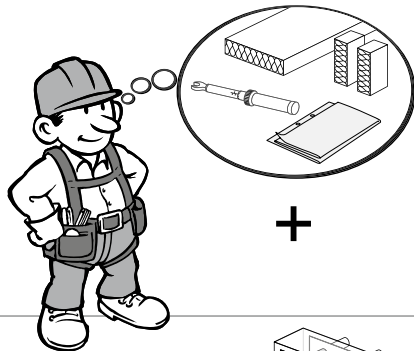


KST

Сталь/Сталь

Schöck Isokorb® Тип KST

Инструкция по установке

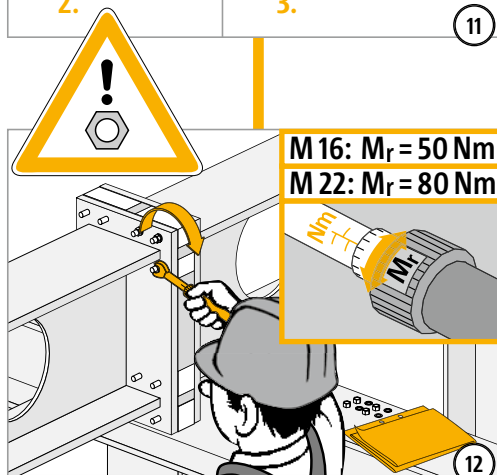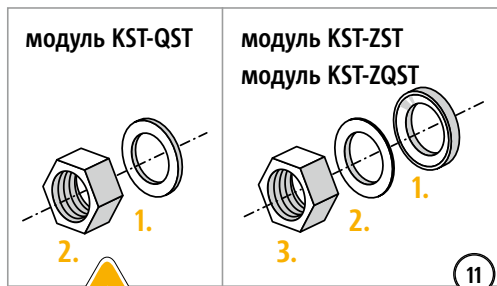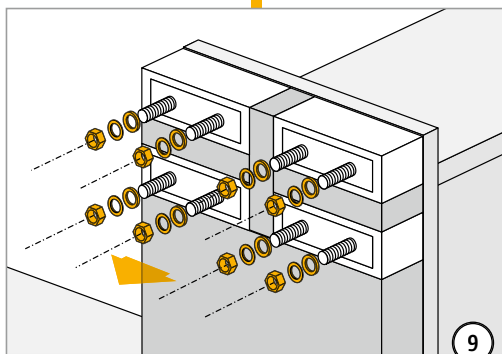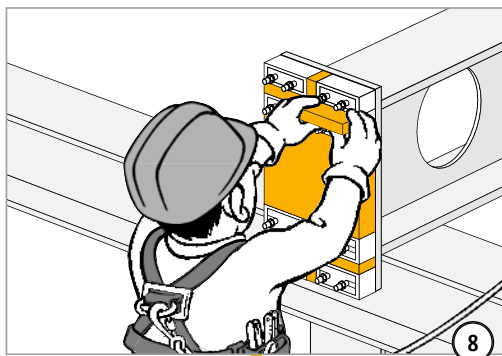

KST

Сталь/Сталь