



Schöck Isokorb® XT/T Typ KL-U



XT/T
Typ KL-U


Stahlbeton – Stahlbeton

Einbauanleitung – Balkon mit Höhenversatz nach unten

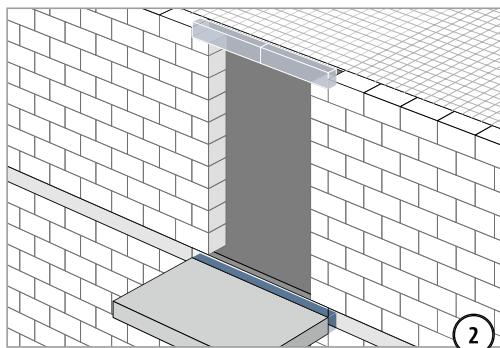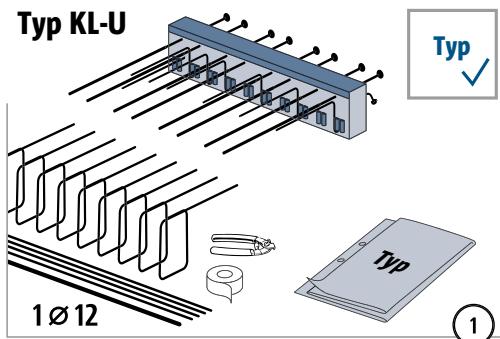
XT/T
Typ KL-U

| Typ KL-U | CV35 | |
|--------------|--------|----------|
| H | LR | t |
| 160 – 190 mm | 155 mm | ≥ 175 mm |
| 200 – 210 mm | 180 mm | ≥ 200 mm |
| 220 – 230 mm | 200 mm | ≥ 220 mm |
| 240 – 250 mm | 220 mm | ≥ 240 mm |



Mindestunterzugdicke t beachten.

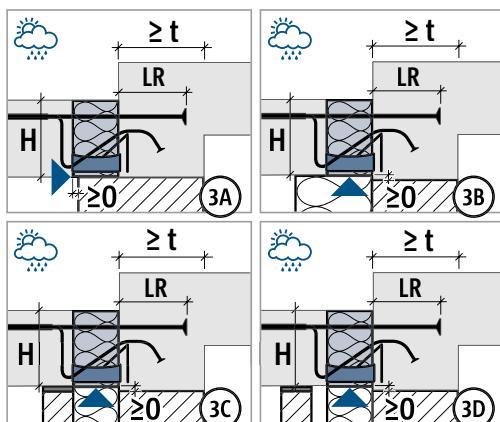


3A: Außenkante Isokorb® vor Außenkante Wand setzen. 3B–3D: Unterkante Isokorb® direkt an oder über Unterkante Unterzug setzen.

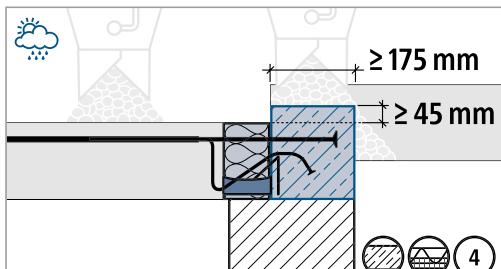

Im markierten Bereich keine Arbeitsfuge, weder horizontal noch vertikal. Den markierten Bereich in einem Guss betonieren!


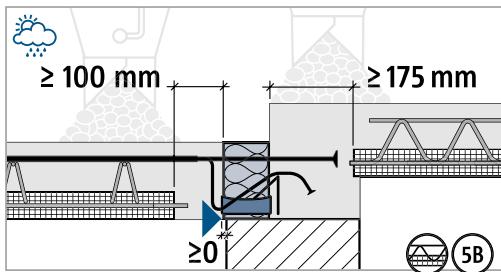
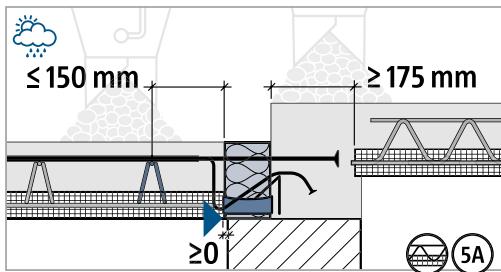


Druckfuge unbedingt mit Ortbeton verfüllen!
Fugenbreite ≥ 100 mm. Mindestunterzugbreite ≥ t.

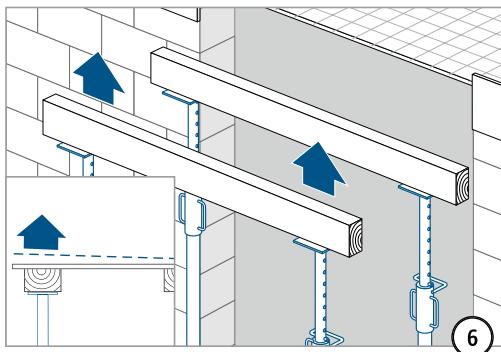


Schalung gemäß Werkplan überhöhen.






Einbauanleitung – Balkon mit Höhenversatz nach unten

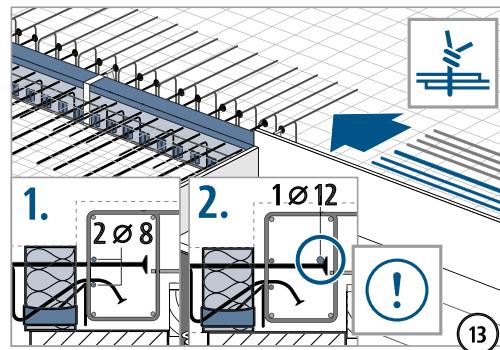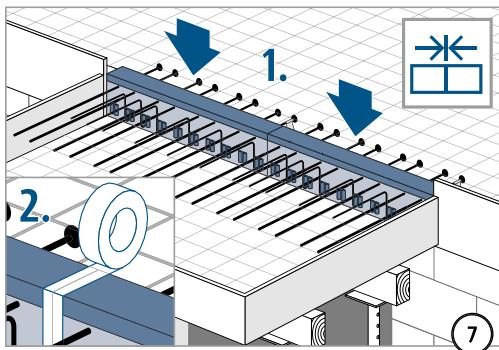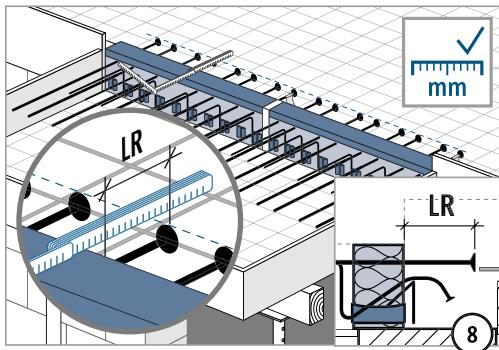XT/T
Typ KL-U



Einbindelänge LR gemäß Typenlabel prüfen!

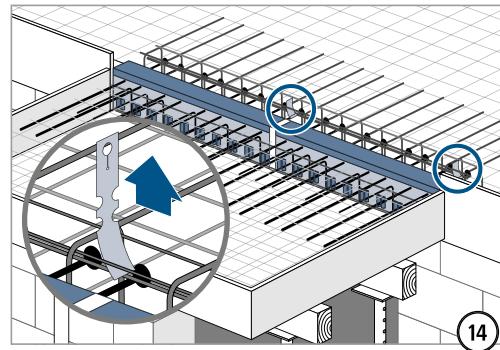

Stahlbeton – Stahlbeton

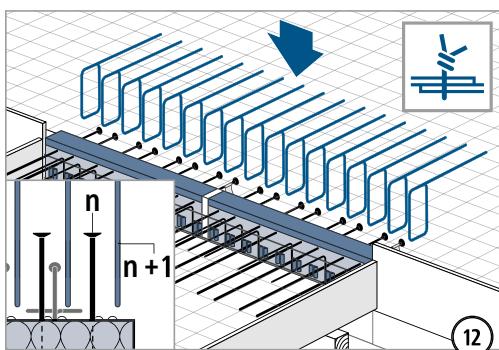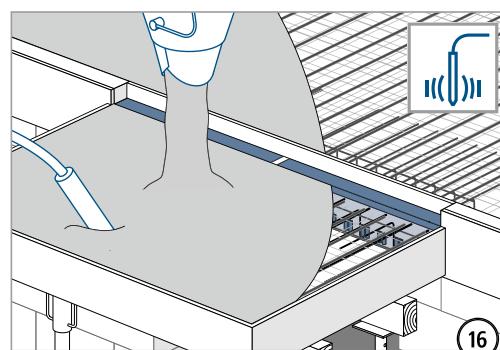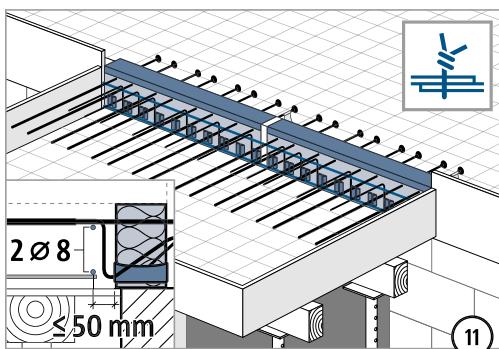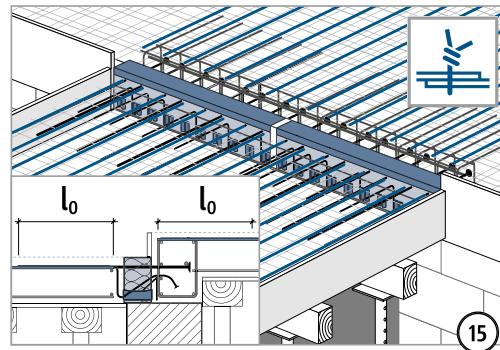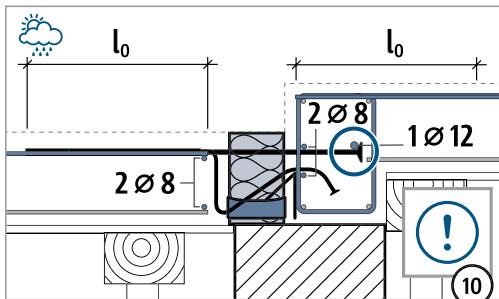


Einbauanleitung – Balkon mit Anschluss an Wand nach oben

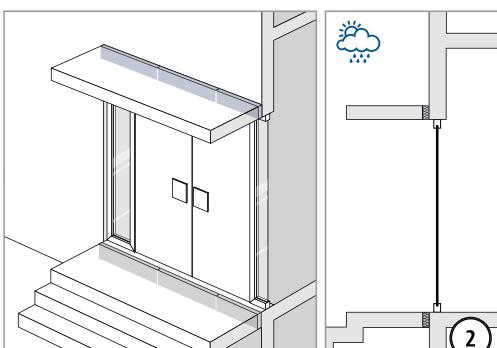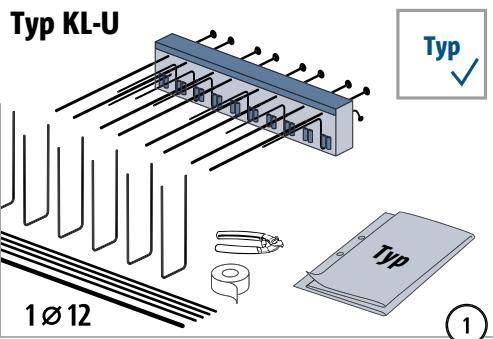


| Typ KL-U | CV35 | |
|--------------|--------|---------------|
| H | LR | t |
| 160 – 190 mm | 155 mm | ≥ 175 mm |
| 200 – 210 mm | 180 mm | ≥ 200 mm |
| 220 – 230 mm | 200 mm | ≥ 220 mm |
| 240 – 250 mm | 220 mm | ≥ 240 mm |



Mindestunterzugbreite t beachten.

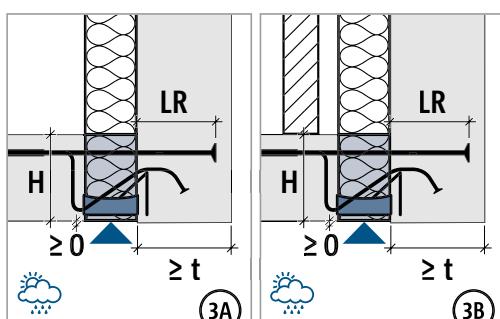


Unterkante Isokorb® gleich oder über Unterkante Wand setzen.

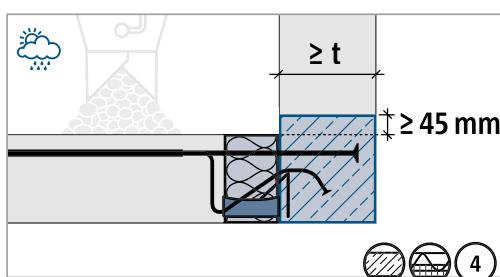


Im markierten Bereich keine Arbeitsfuge, weder horizontal noch vertikal. Den markierten Bereich in einem Guss betonieren!

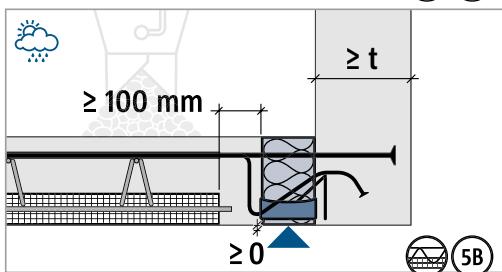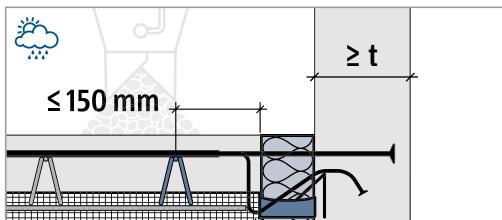


Druckfuge unbedingt mit Ortbeton verfüllen!
Fugenbreite ≥ 100 mm. Wanddicke $\geq t$.

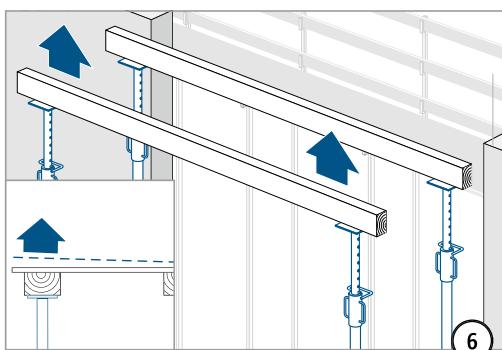


Schalung gemäß Werkplan überhöhen.

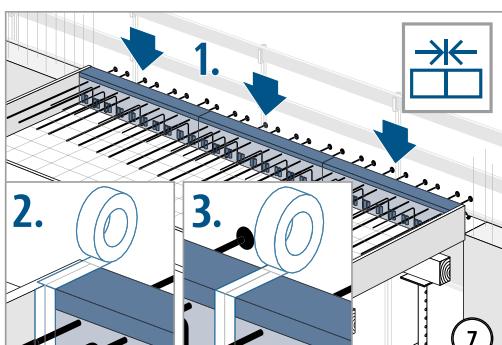





Einbauanleitung – Balkon mit Anschluss an Wand nach oben

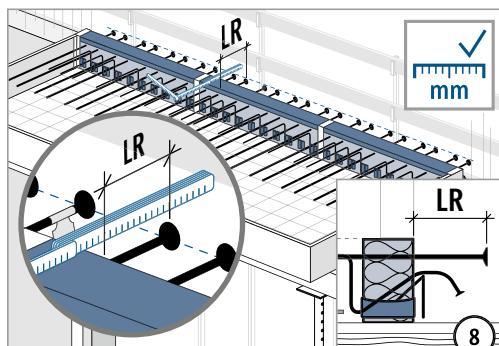


Einbindelänge LR gemäß Typenettikett prüfen!

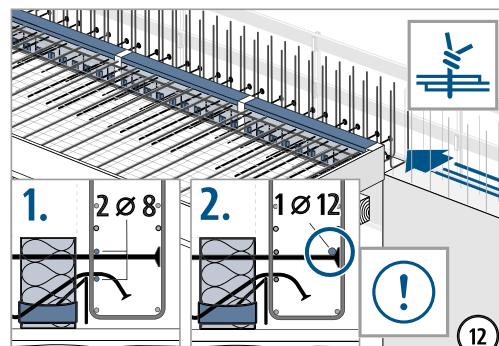

Zulagestäbe mit $\varnothing \geq 8$ mm an Kreuzungspunkten anbinden. Zulagestab mit $\varnothing \geq 12$ mm direkt an Zugstab mit Ankerkopf anbinden!

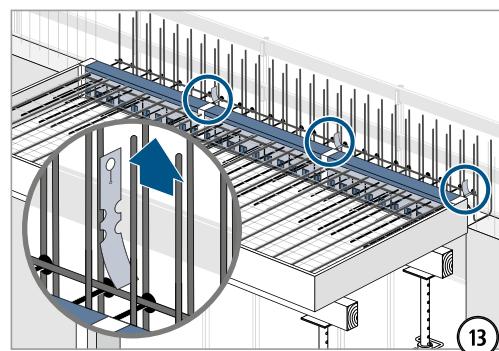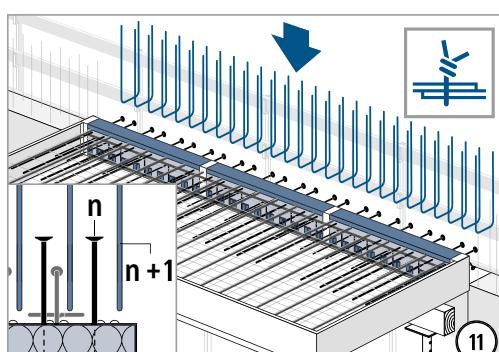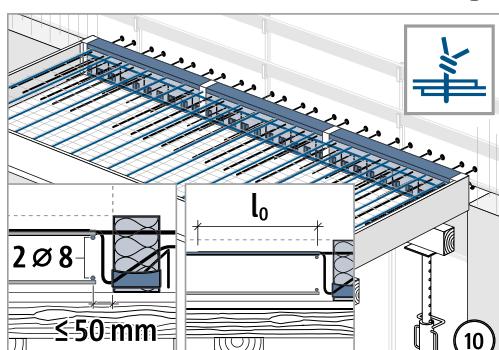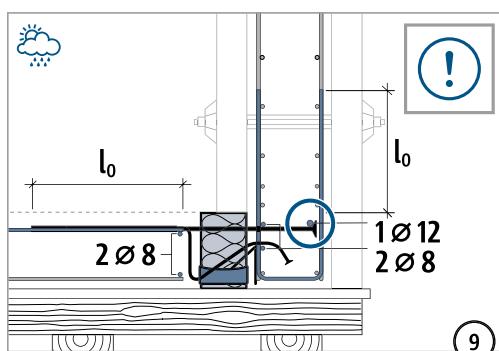

Vor Betonage alle roten Warnhinweise entfernen!

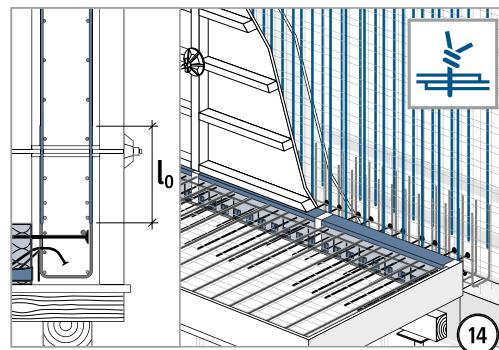

XT/T
Typ KL-U

Stahlbeton – Stahlbeton