
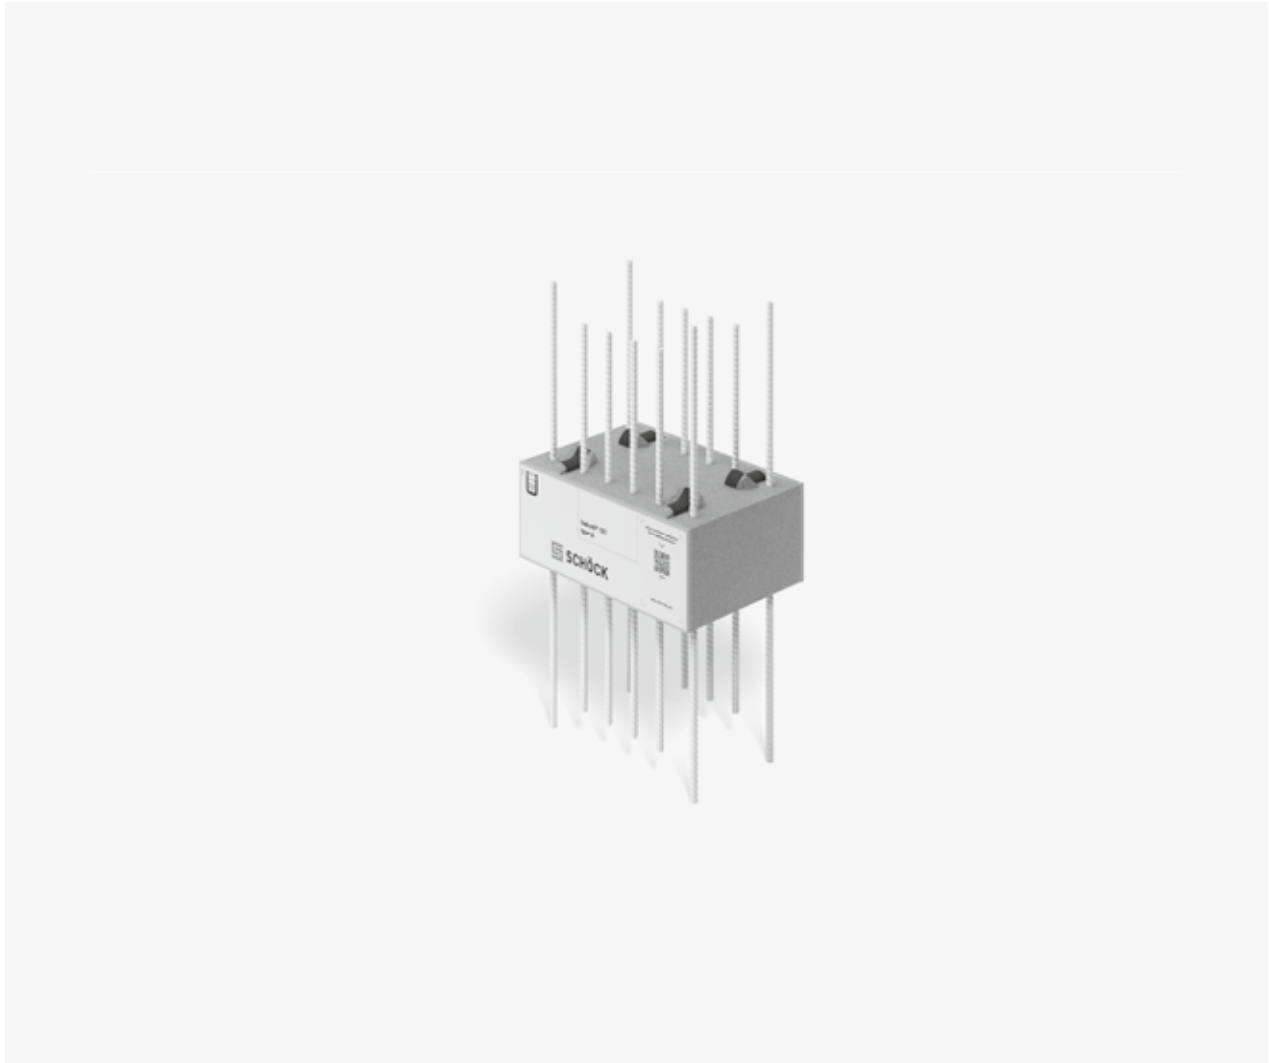


Schöck Isokorb® CXT type AP










CXT
type AP

Béton armé – béton armé






Instructions de mise en œuvre

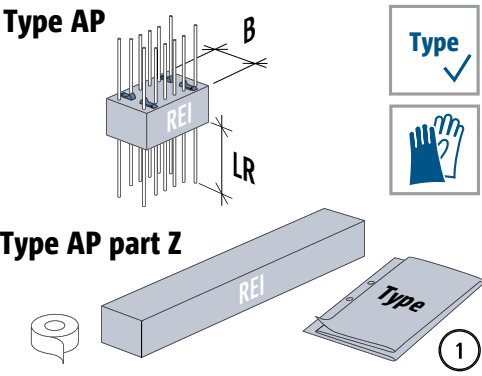

Type AP	LR200	LR220	LR240	LR280
h (mm)	180–220	200–240	220–260	260–300
LR (mm)	≥ 180	≥ 200	≥ 220	≥ 260

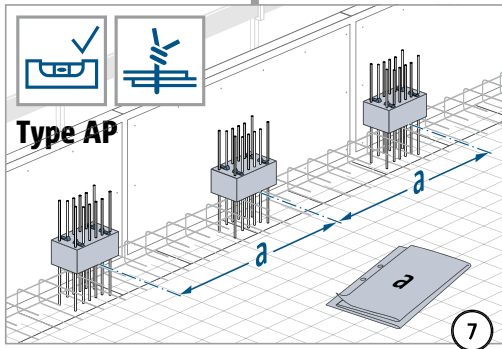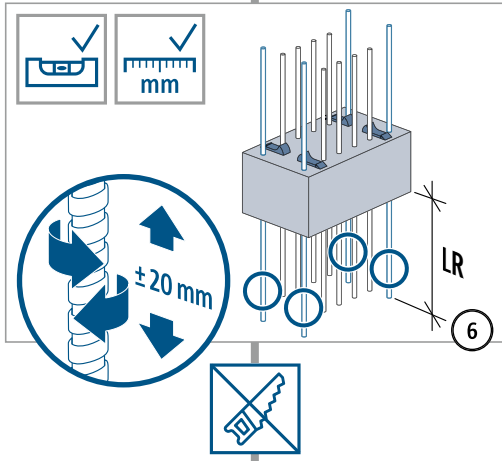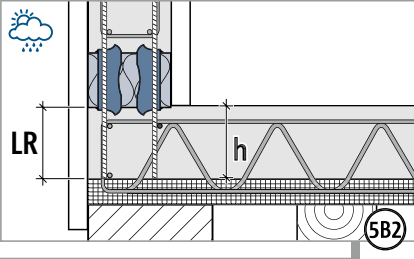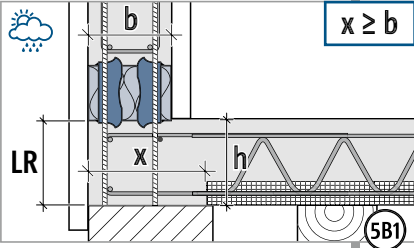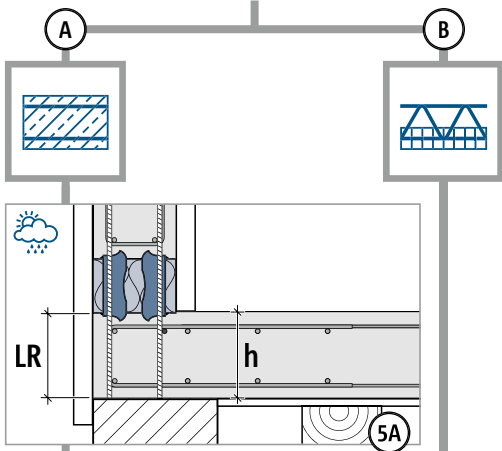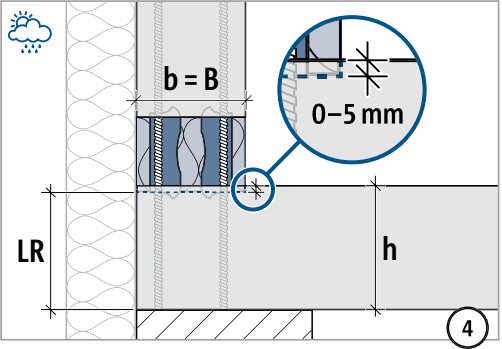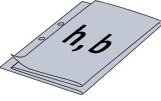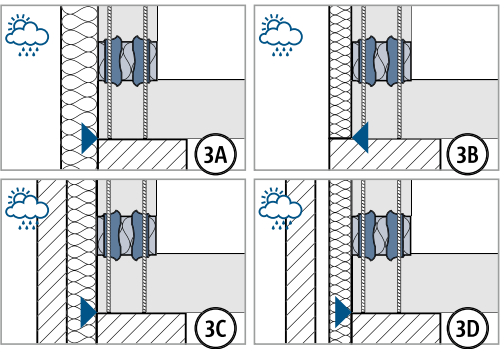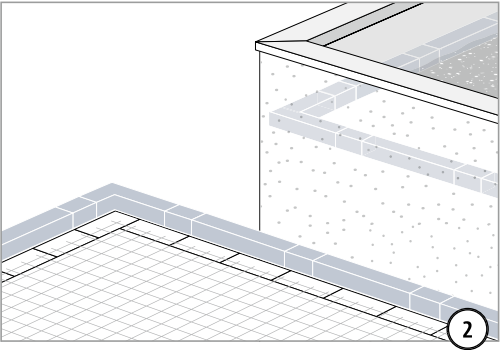

Instructions de mise en œuvre

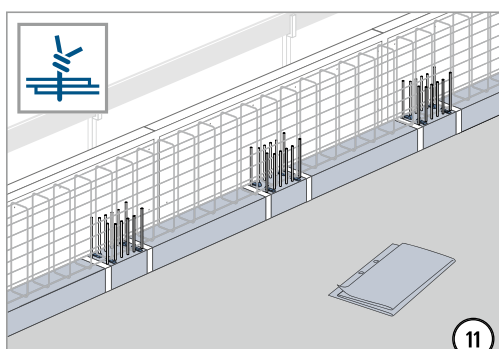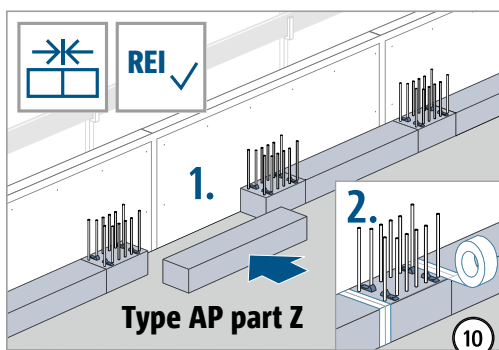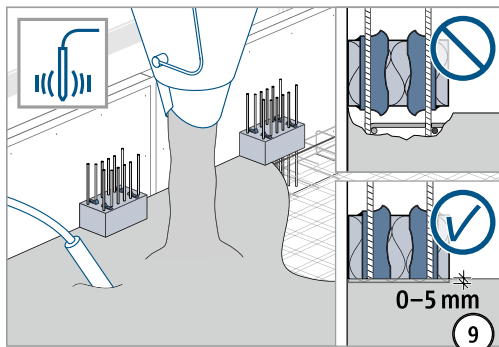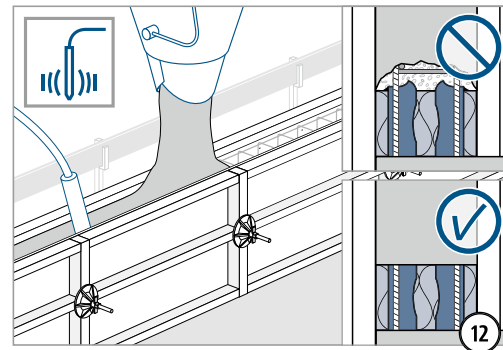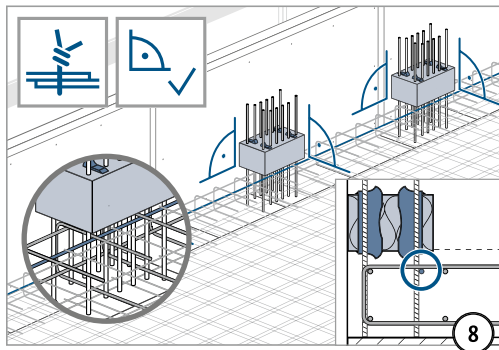

Ne faire passer aucun objet tel que des écarteurs, gaines et conduits, tubes, etc. au niveau de la butée de compression. Bien vibrer le béton.

CXT
type AP

Béton armé – béton armé