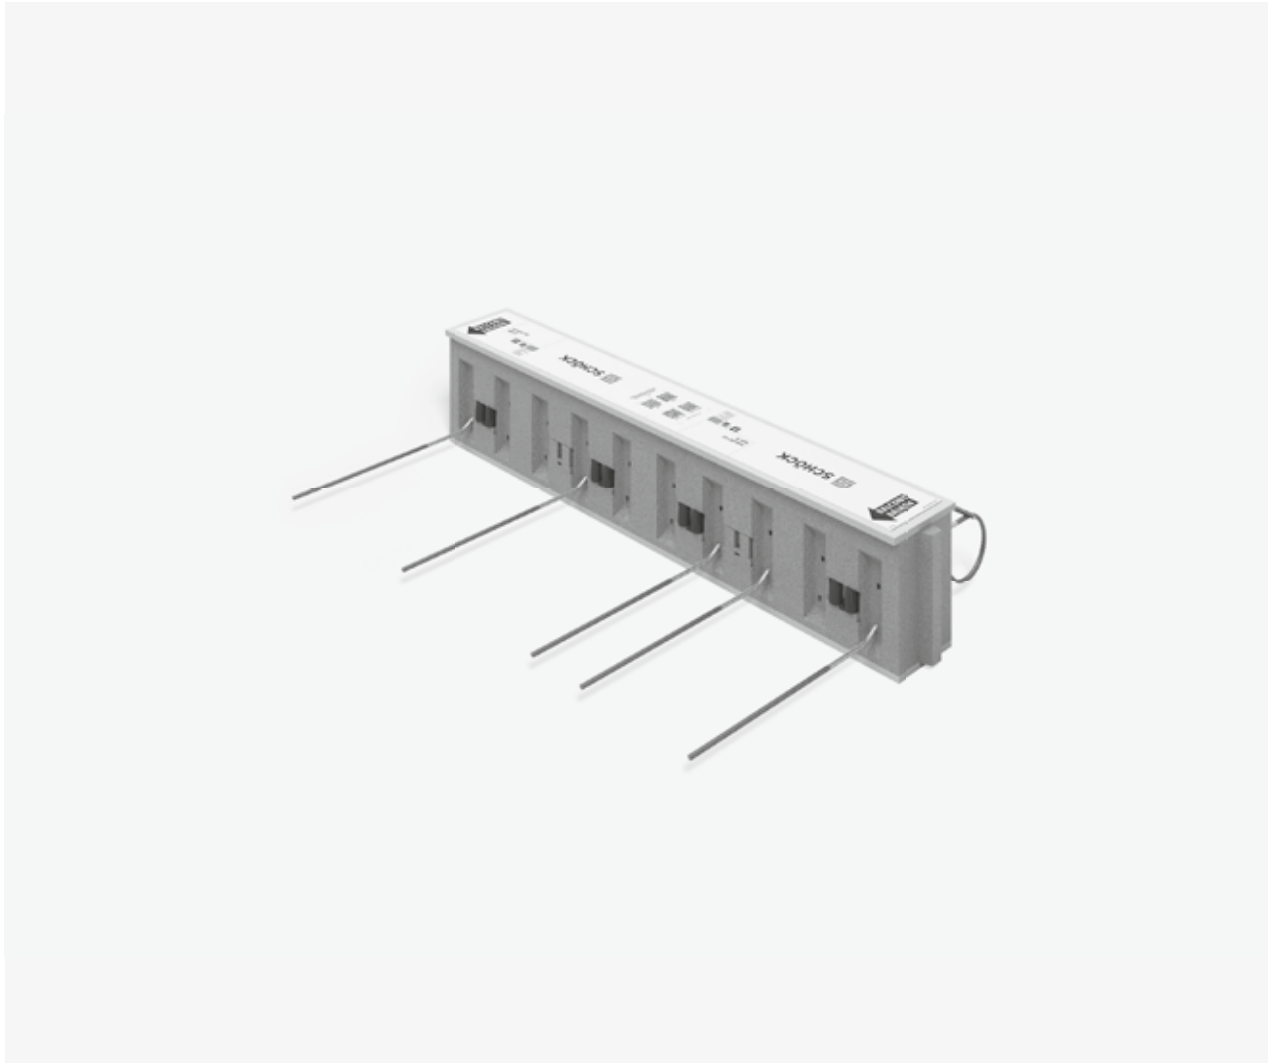


Schöck Isokorb® XT/T type QL













XT/T
type QL

Béton armé – béton armé

Instructions de mise en œuvre

XT type QL (V1-V4)
T type QL (V1)






Type ✓

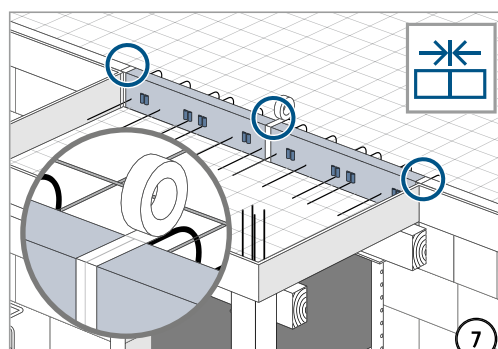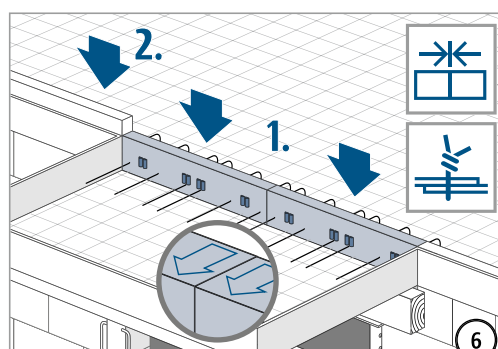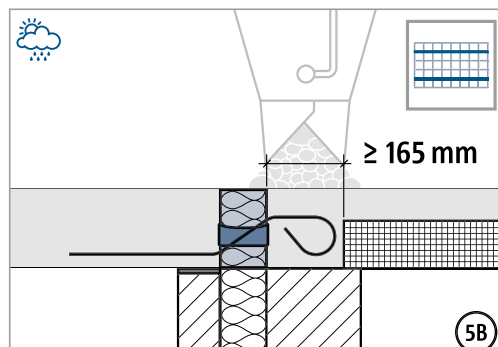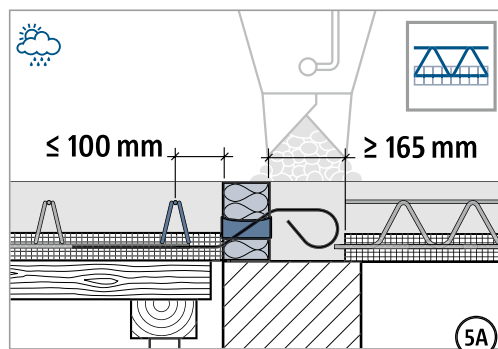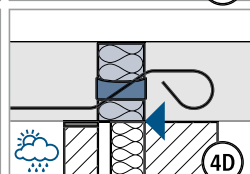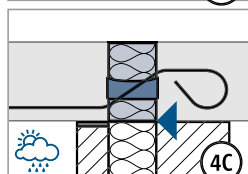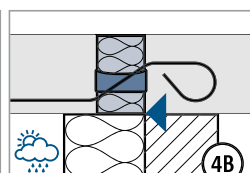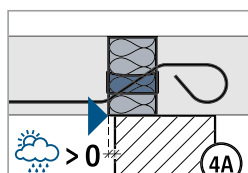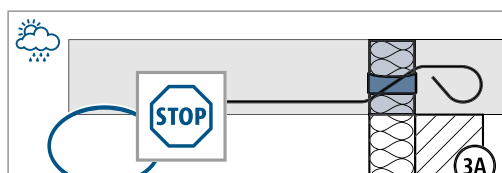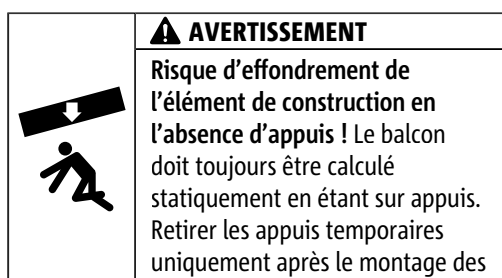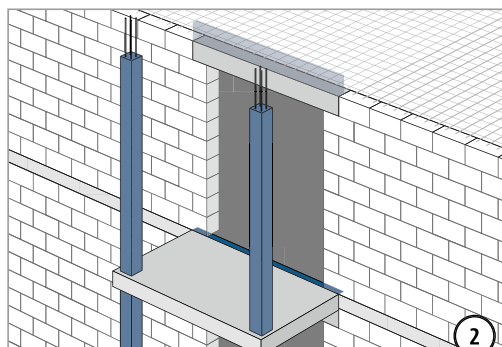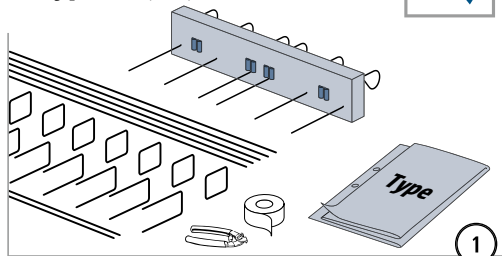

XT/T
type QL

Béton armé – béton armé

Instructions de mise en œuvre

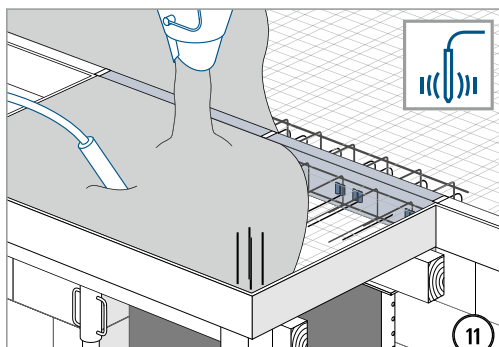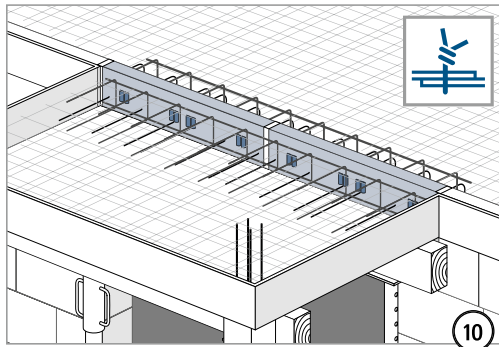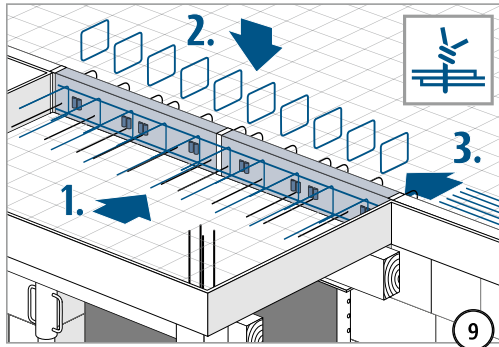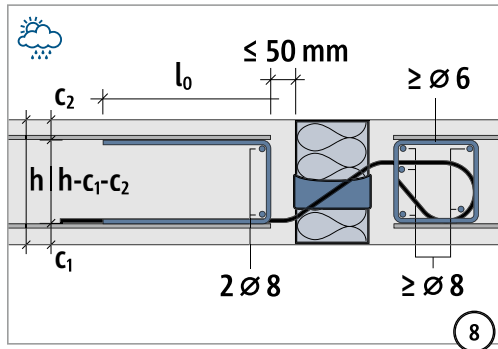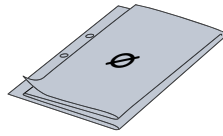














XT/T
type QL

Béton armé – béton armé





Instructions de mise en œuvre

XT/T
type QL

Béton armé – béton armé

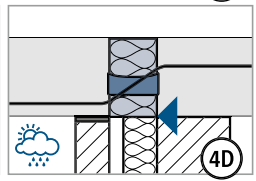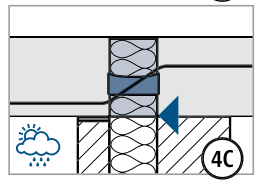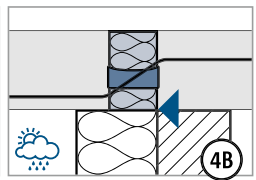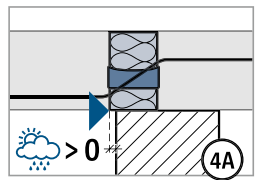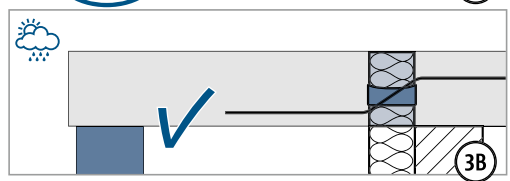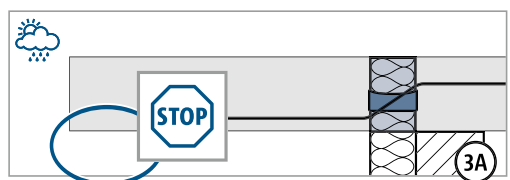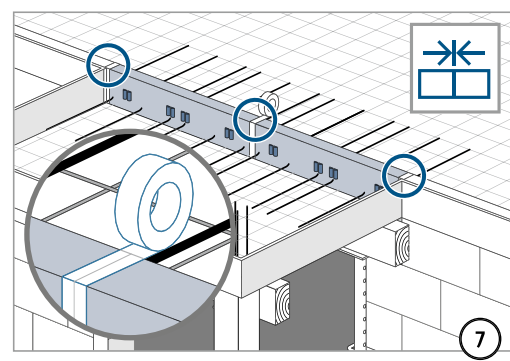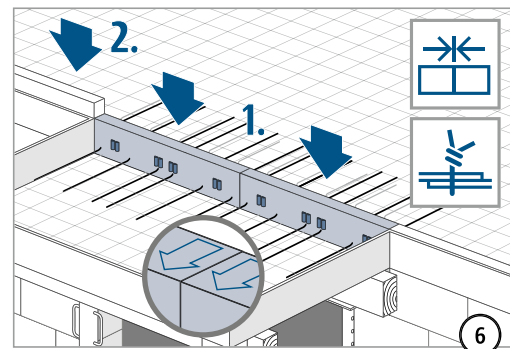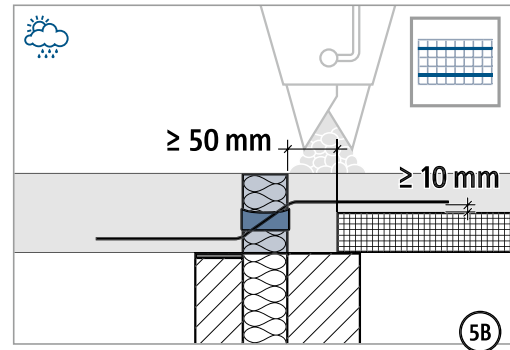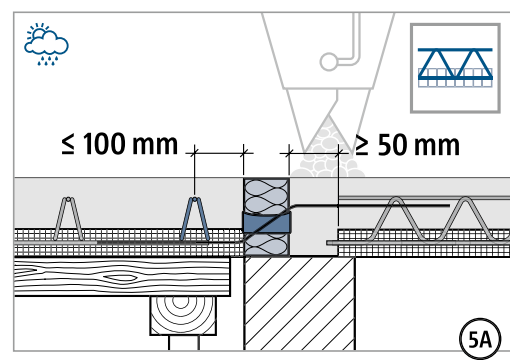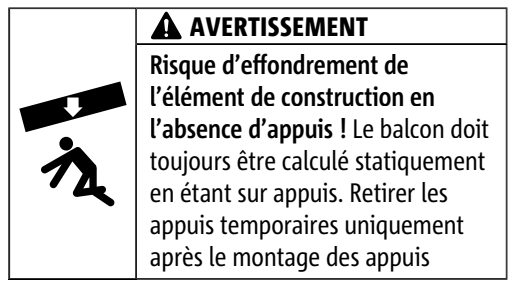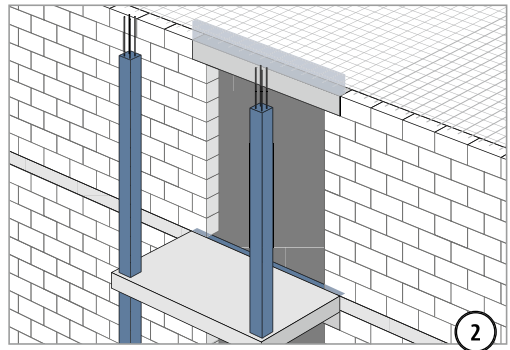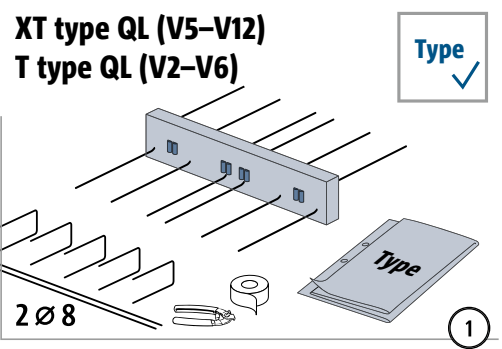

Instructions de mise en œuvre








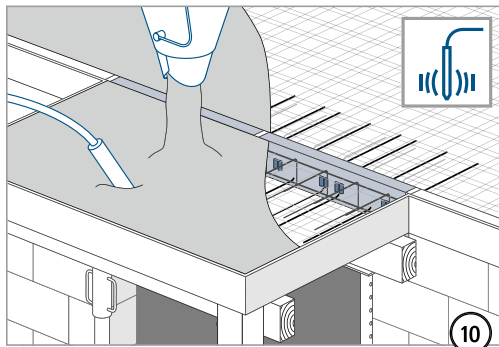
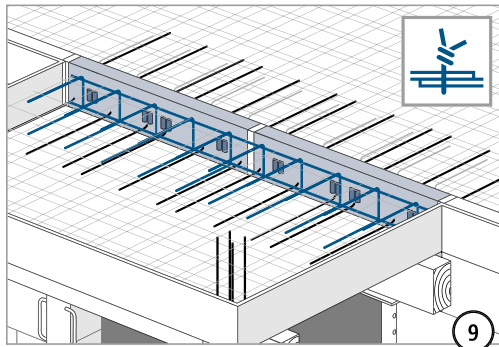
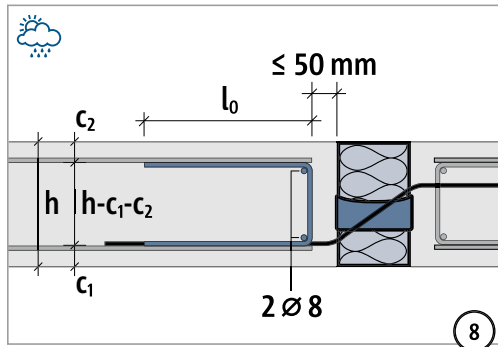

XT/T
type QL

Béton armé – béton armé

Instructions de mise en œuvre

**XT type QL-VV (VV1-VV4)
T type QL-VV (VV1)**






Type ✓

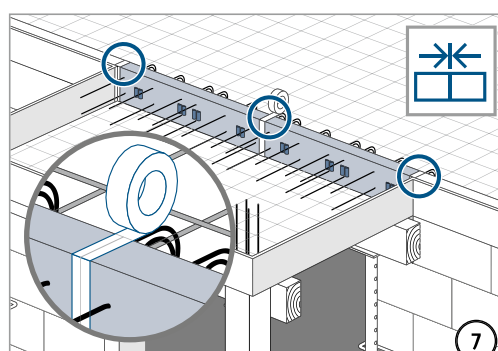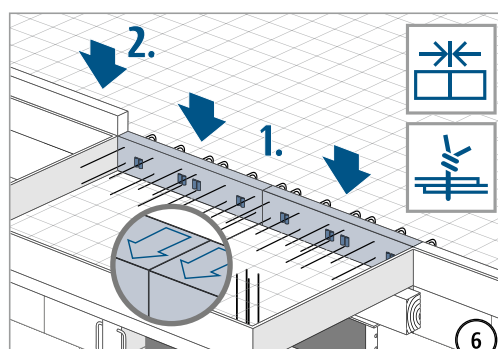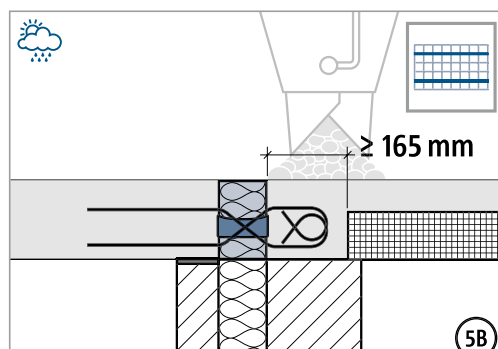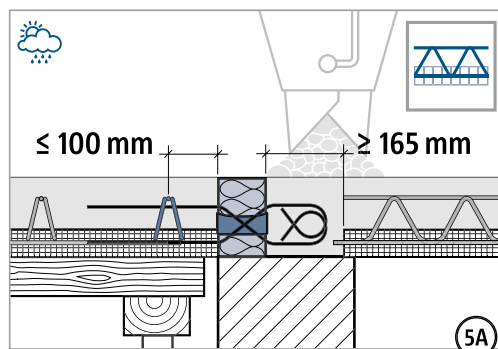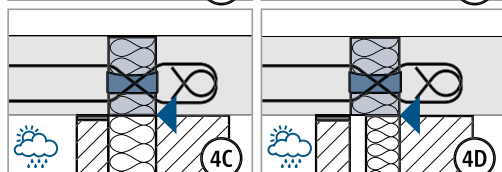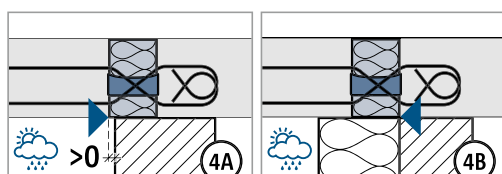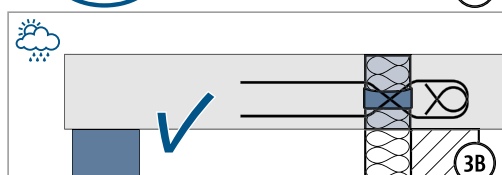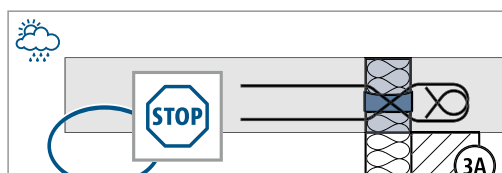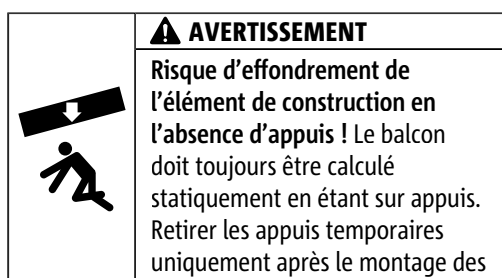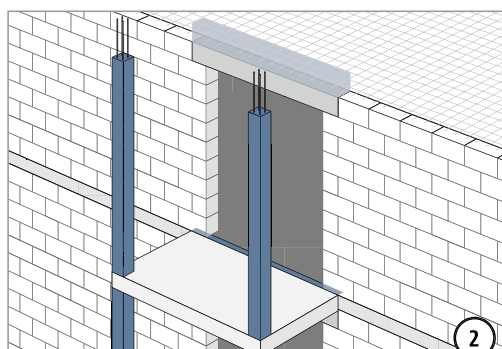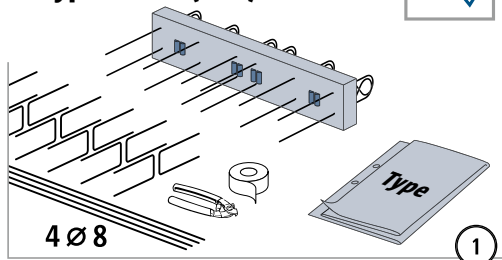

XT/T
type QL

Béton armé – béton armé

Instructions de mise en œuvre

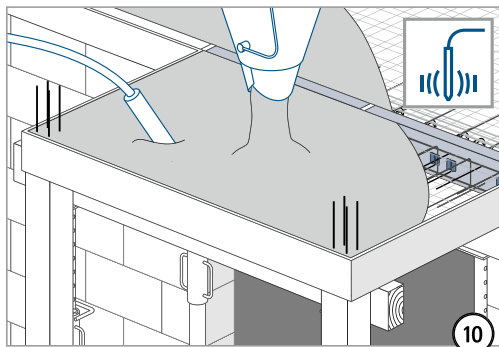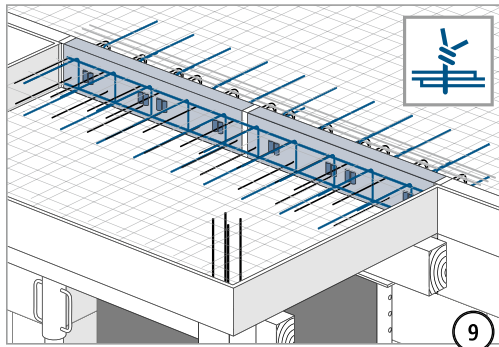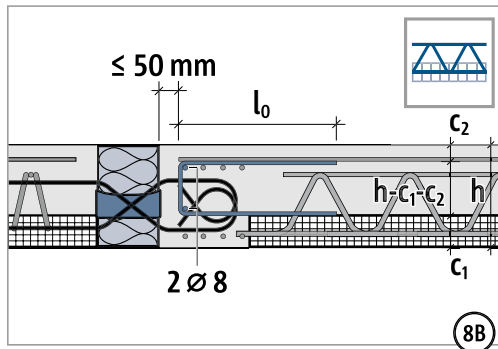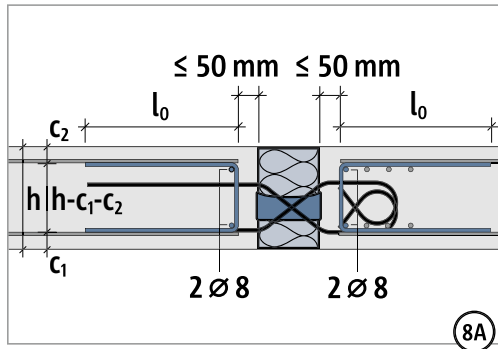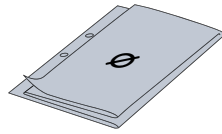

XT
type QL

Béton armé – béton armé