

Schöck Isokorb® T type S




T
type S

Acier – acier



Instructions de mise en œuvre

Type S-N

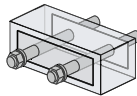

Type ✓


Type S-V

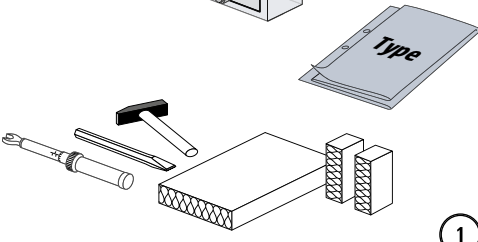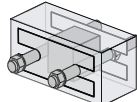


1




Vérifier le bon fonctionnement de tous les filetages. Si nécessaire, d'abord les nettoyer et les lubrifier !

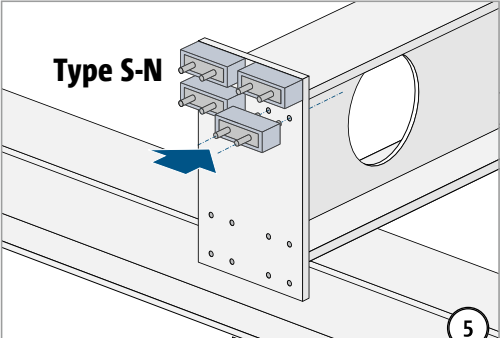


5

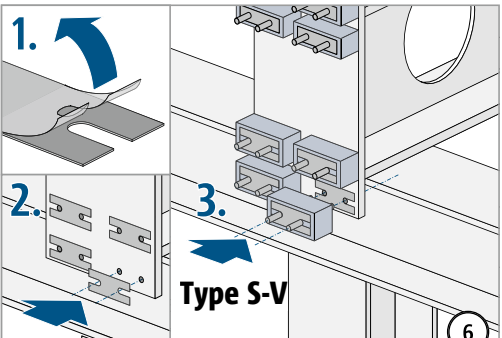


6

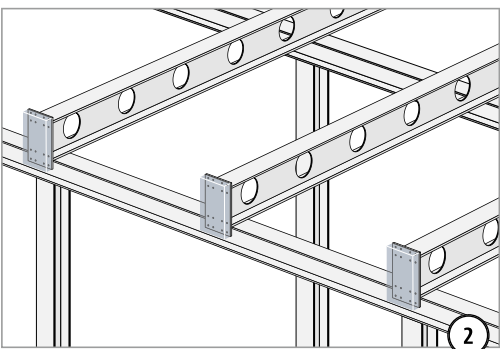


2

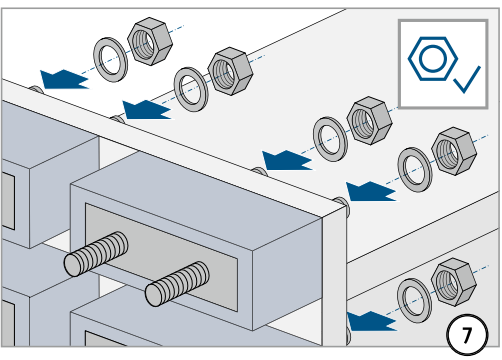


7

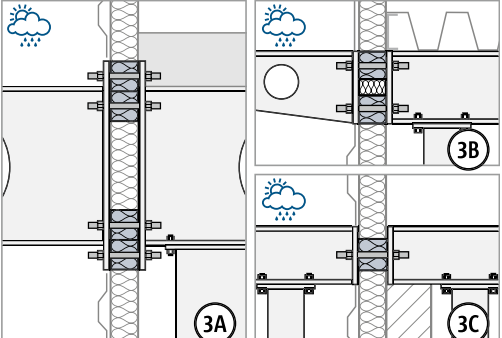


3A

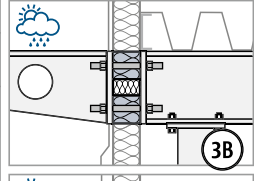

3B

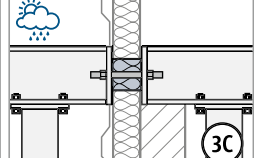


3C

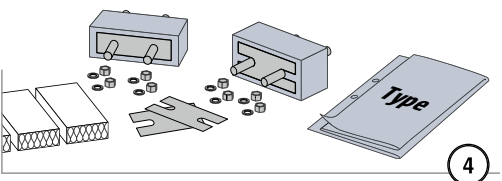

4

Type	Filetage	Clé de serrage
S-N-D16	M16	24 mm
S-N-D22	M22	32 mm
S-V-D16	M16	24 mm
S-V-D22	M22	32 mm

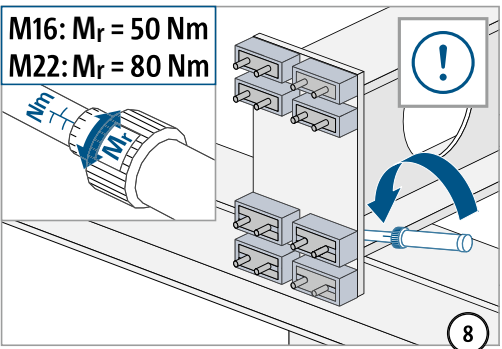






8

M16: $M_r = 50 \text{ Nm}$
M22: $M_r = 80 \text{ Nm}$


T
type S

Acier – acier

Instructions de mise en œuvre

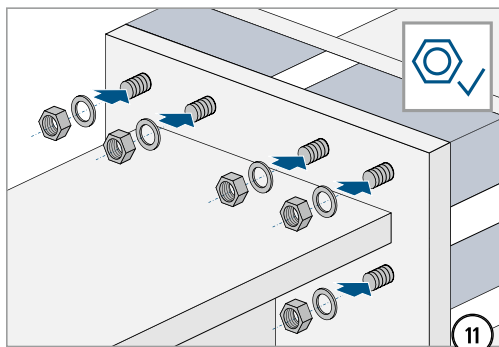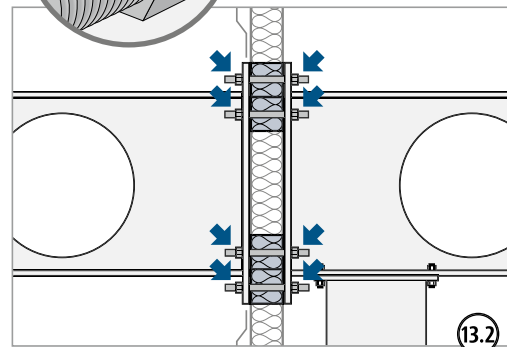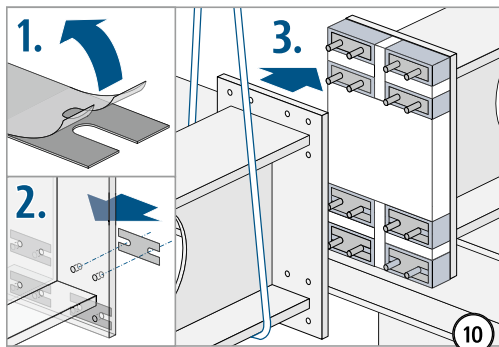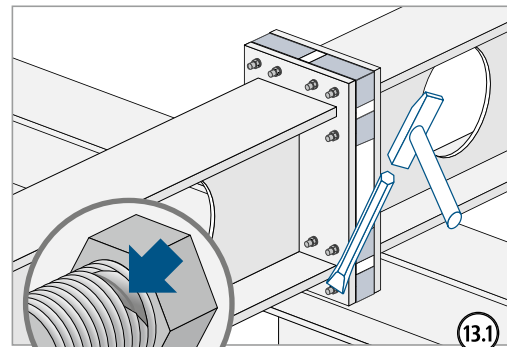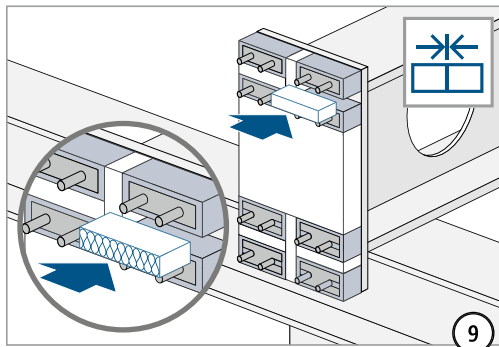

Type	Filetage	Clé de serrage
S-N-D16	M16	24 mm
S-N-D22	M22	32 mm
S-V-D16	M16	24 mm
S-V-D22	M22	32 mm

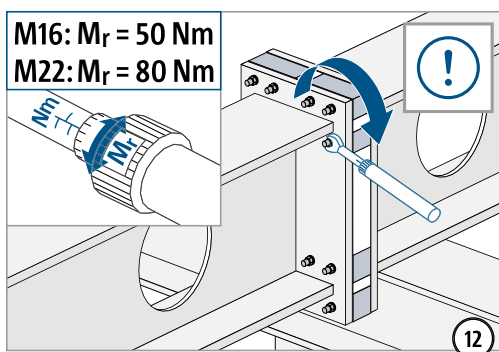

M16: $M_r = 50 \text{ Nm}$
M22: $M_r = 80 \text{ Nm}$

T
type S

Acier – acier