


Schöck Isokorf® T type S

T
type S

Staal – Staal

Inbouwhandleiding



Type S-N



Type




Type S-V

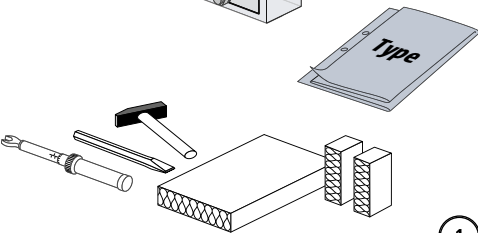


1




Controleer of alle schroefdraden soepel indraaien. Is dat niet het geval, maak ze dan schoon en smeer ze.

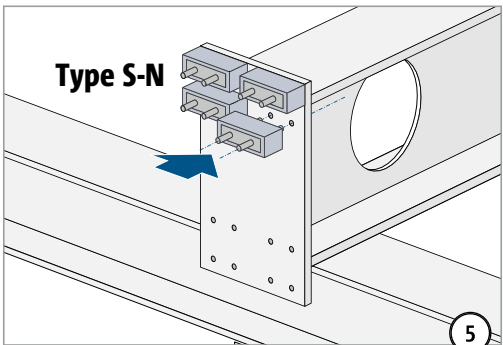


5

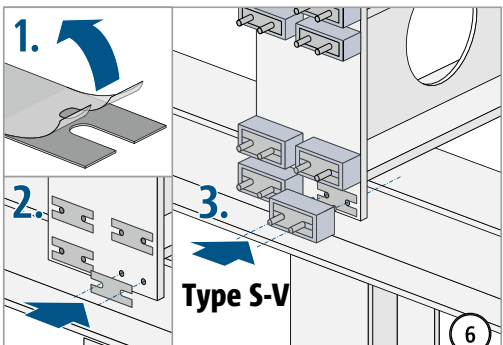


6

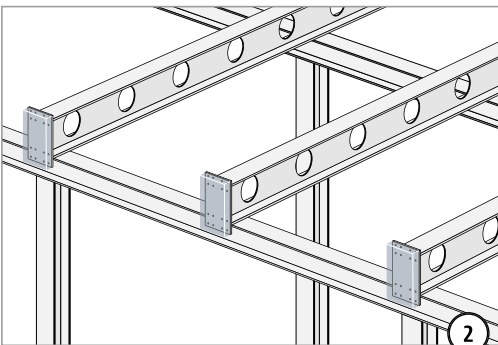


2

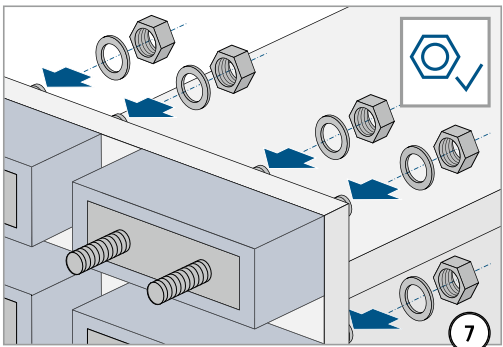

7

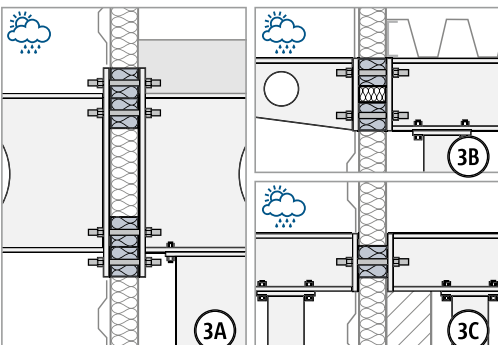


3

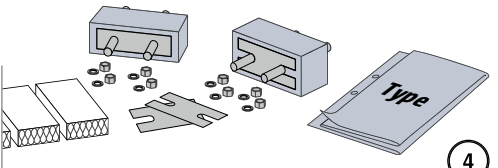

4

Type	Schroefdraad	Sleutelbreedte
S-N-D16	M16	24 mm
S-N-D22	M22	32 mm
S-V-D16	M16	24 mm
S-V-D22	M22	32 mm





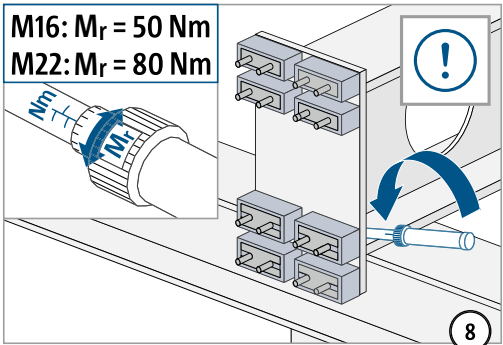


8

T
type S

Staal – Staal

Inbouwhandleiding

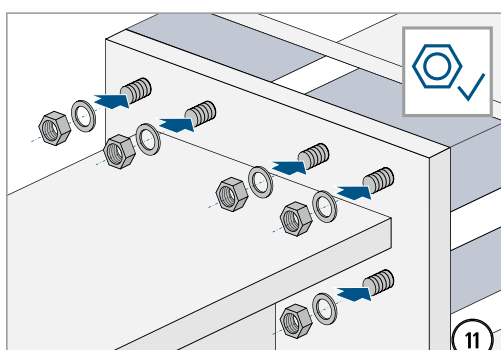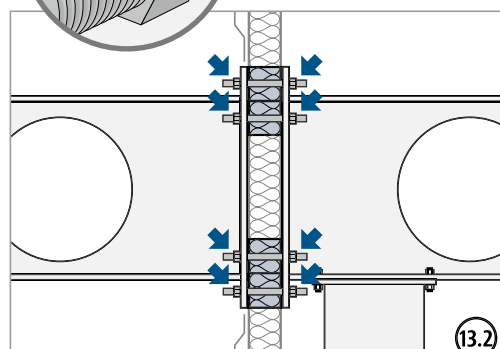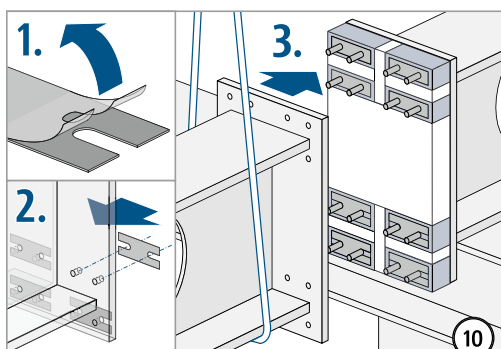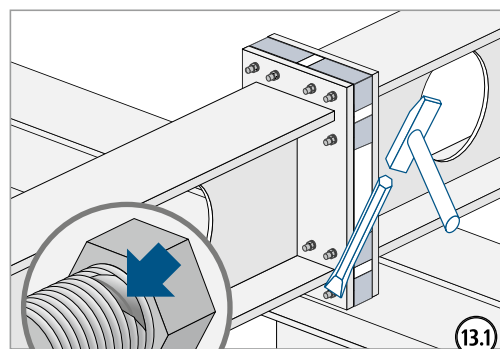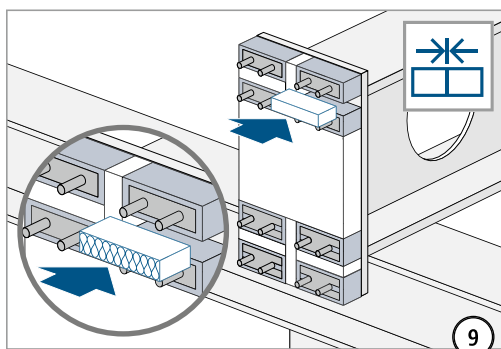

Type	Schroefdraad	Sleutelbreedte
S-N-D16	M16	24 mm
S-N-D22	M22	32 mm
S-V-D16	M16	24 mm
S-V-D22	M22	32 mm

