

## Schöck Isokorb® T Typ SKP mit Stahlschwert











T  
Typ SKP

Holz – Stahlbeton

## Einbauanleitung – Zimmerei

### Typ SKP/SQP Part H

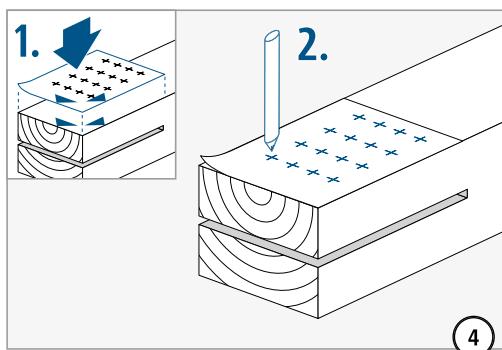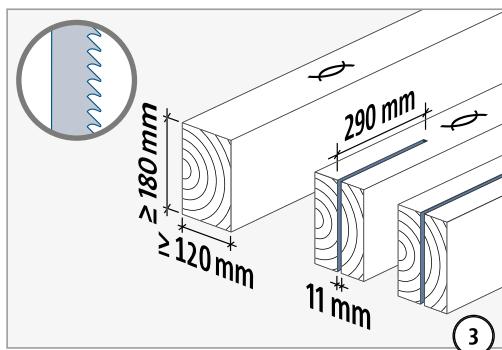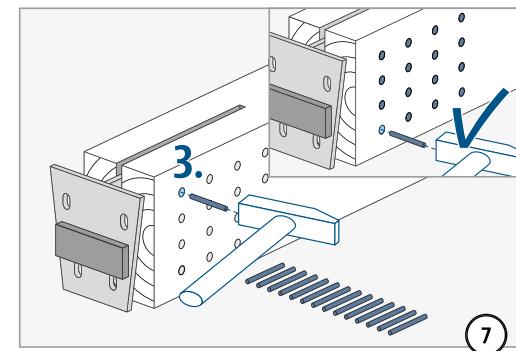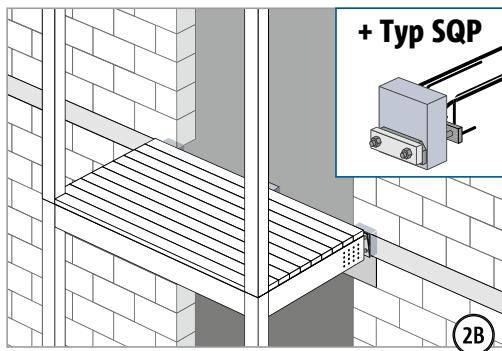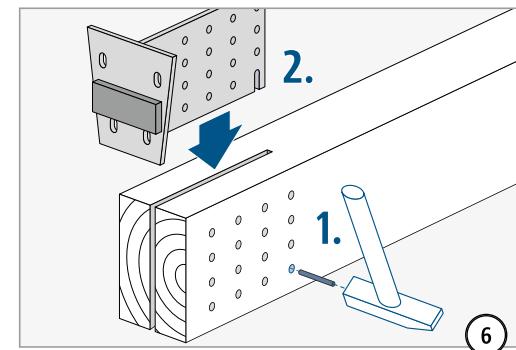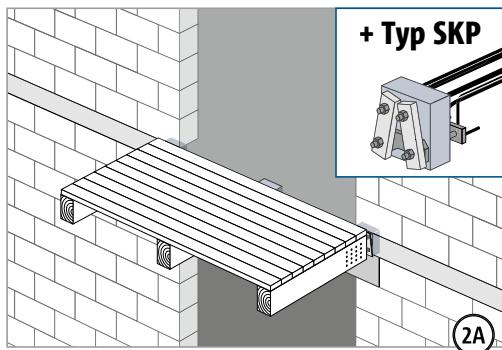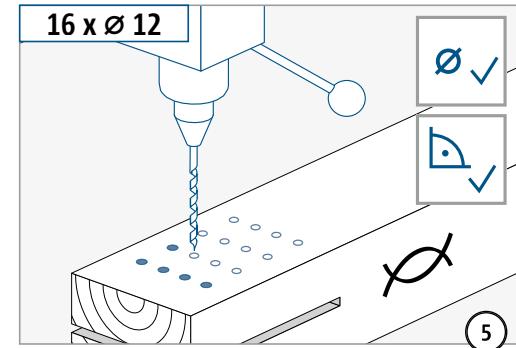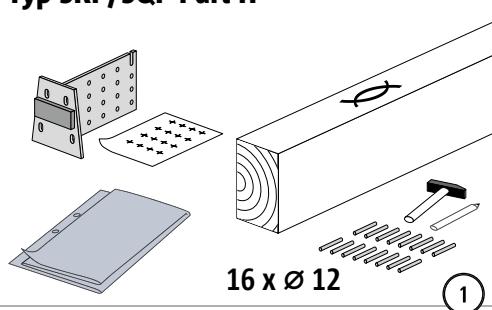


Typ SKP

Holz – Stahlbeton


## Einbuanleitung – Betonbau

Typ SKP-M1

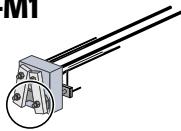


Typ ✓

Typ SKP-MM1





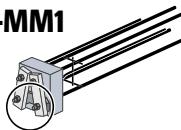


Typ SKP-MM2

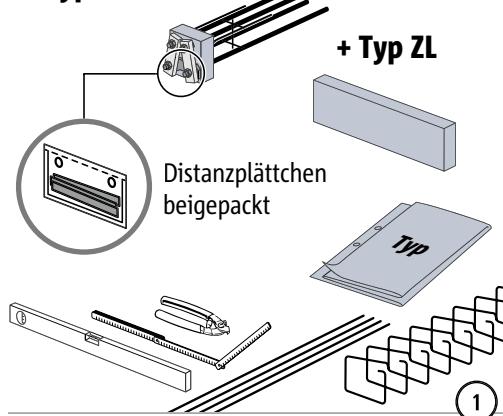

Abstandhalter NICHT durchtrennen.

Check: die mitgelieferten Distanzplättchen, Holzklötze und Muttern müssen sicher befestigt sein.

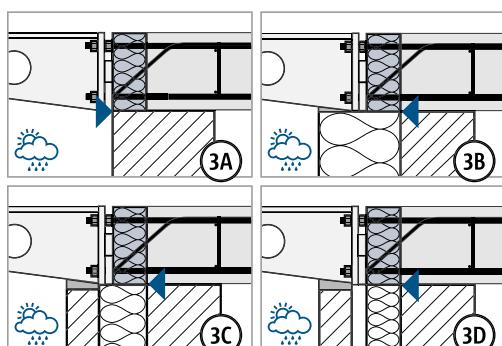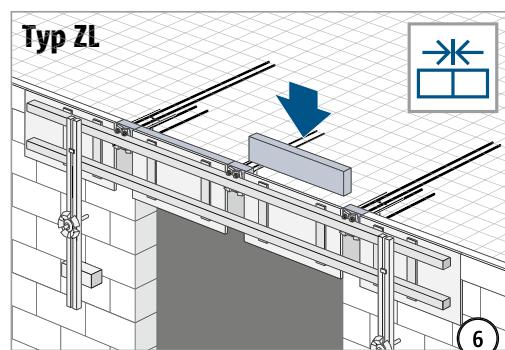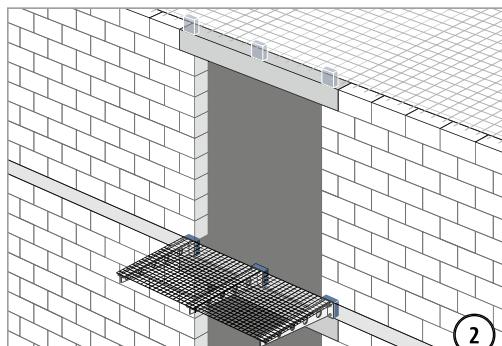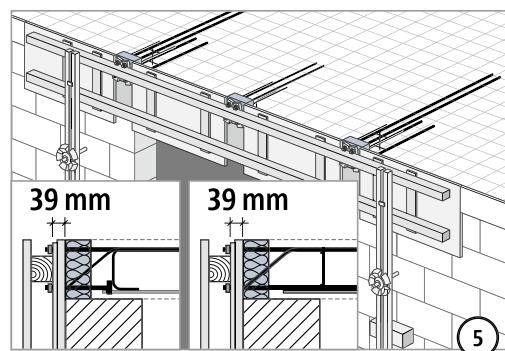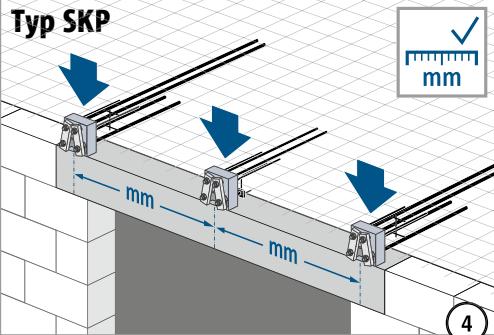


Typ SKP

Holz – Stahlbeton


## Einbauanleitung – Betonbau

Typ SKP



Holz – Stahlbeton

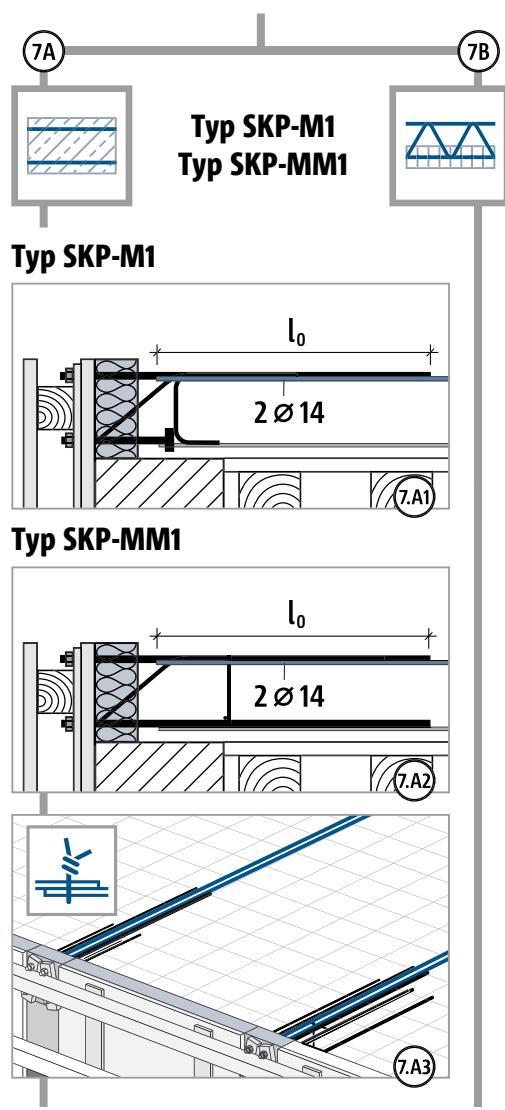

### Typ SKP-M1

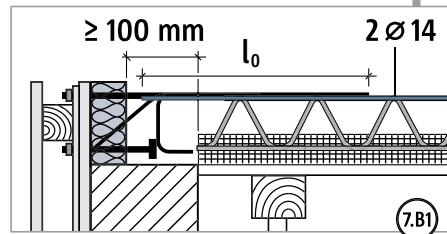



### Typ SKP-MM1

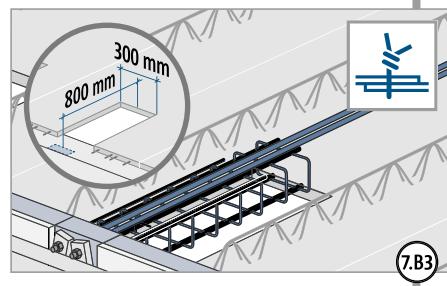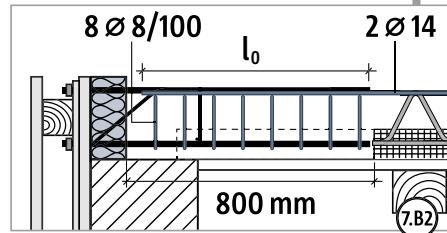


8A



### Typ SKP-MM2

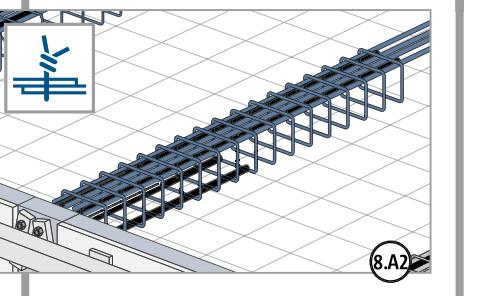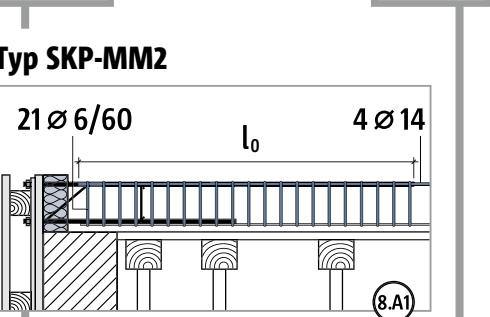

## Einbauanleitung – Betonbau

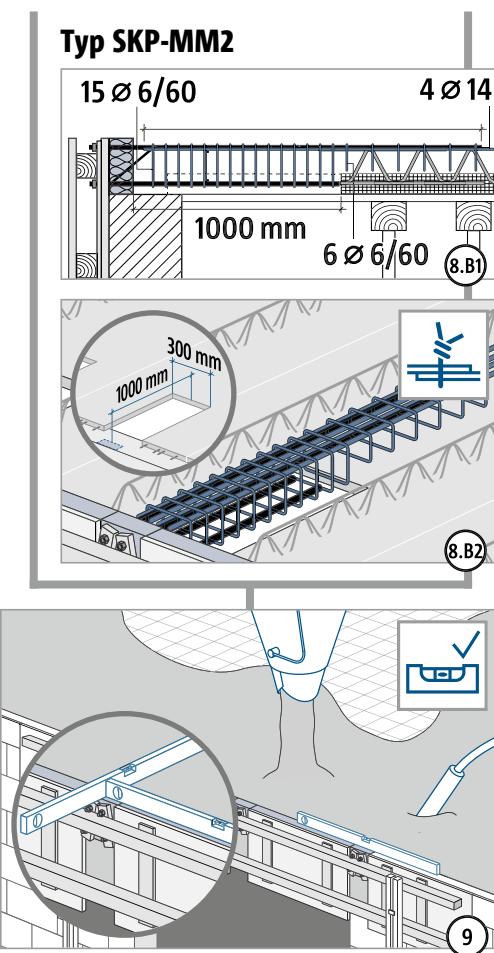


Check nach dem Ausschalen: Die mitgelieferten Distanzplättchen, Holzklötze und Muttern müssen sicher befestigt sein.

Typ SKP

Holz – Stahlbeton







## Einbauanleitung – frei auskragender Holzbalken

### Typ SKP

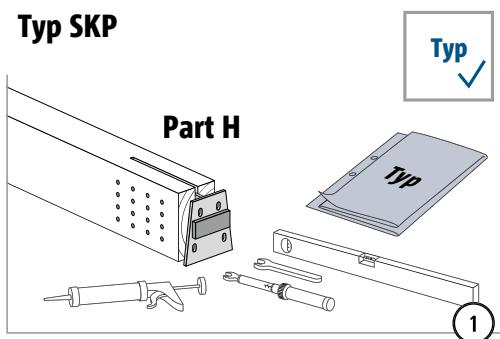

Vor dem Lösen der Muttern: Alle Gewinde auf Leichtgängigkeit prüfen. Falls erforderlich, zuerst säubern und schmieren!

Typ	Gewinde (Zug/Druck)	Schlüsselweite
SKP-M1-V1	M16	24 mm
SKP-MM1-VV1	M16	24 mm

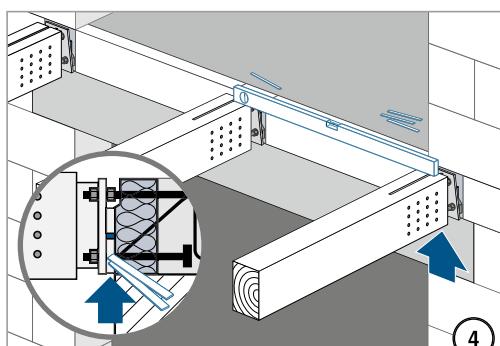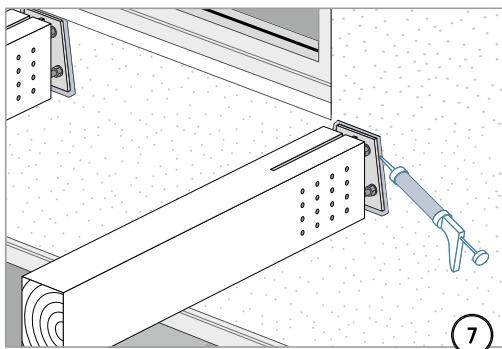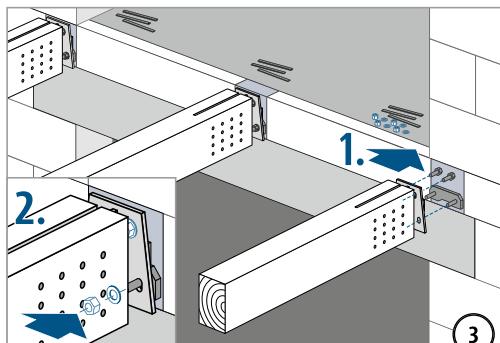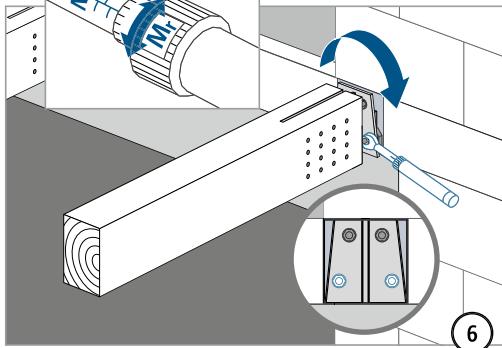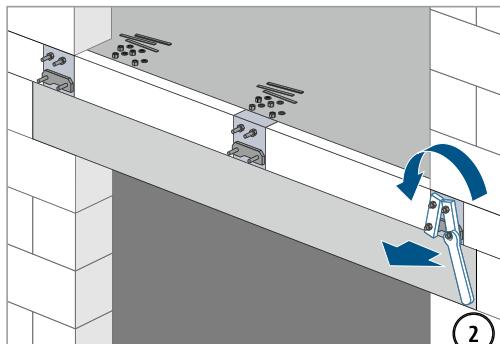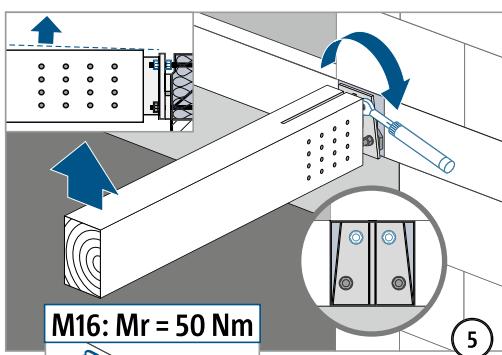

Typ SKP

Holz – Stahlbeton