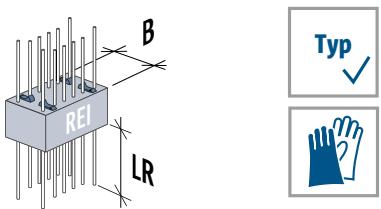
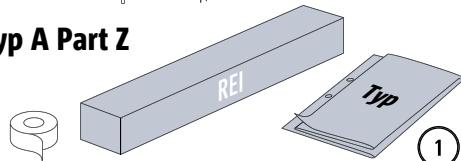


CXT  
Typ A


Stahlbeton – Stahlbeton

## Einbauanleitung



**Typ A****Typ ✓****Typ A Part Z**

1

<b>Typ A</b>	<b>LR200</b>	<b>LR220</b>	<b>LR240</b>	<b>LR280</b>
<b>h (mm)</b>	180–220	200–240	220–260	260–300
<b>LR (mm)</b>	$\geq 180$	$\geq 200$	$\geq 220$	$\geq 260$


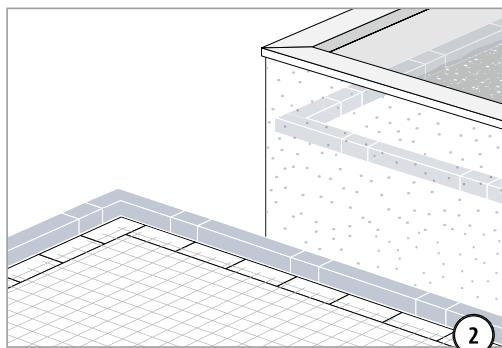


2

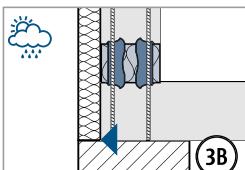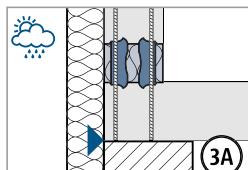

3A

3B

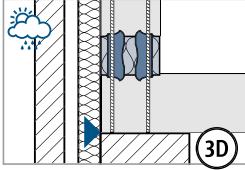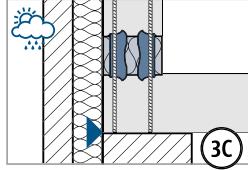


3C

3D




0–5 mm


4

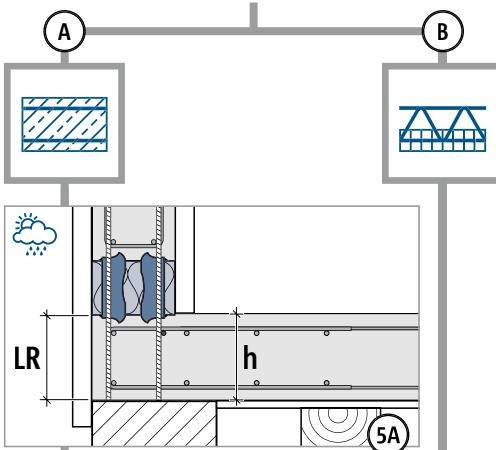



x ≥ b

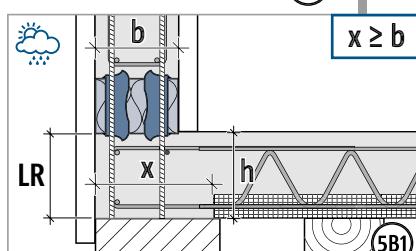

5B1

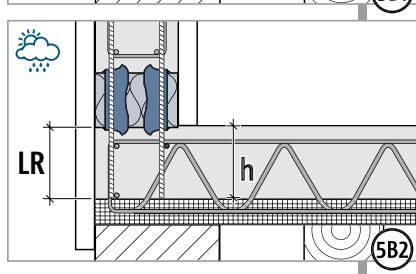


5B2

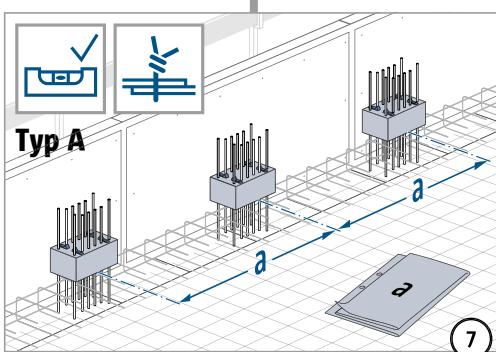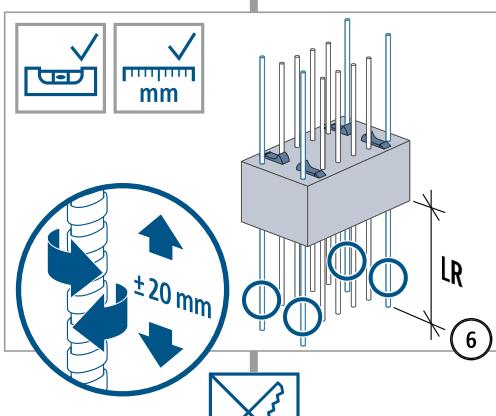

7

## Einbauanleitung

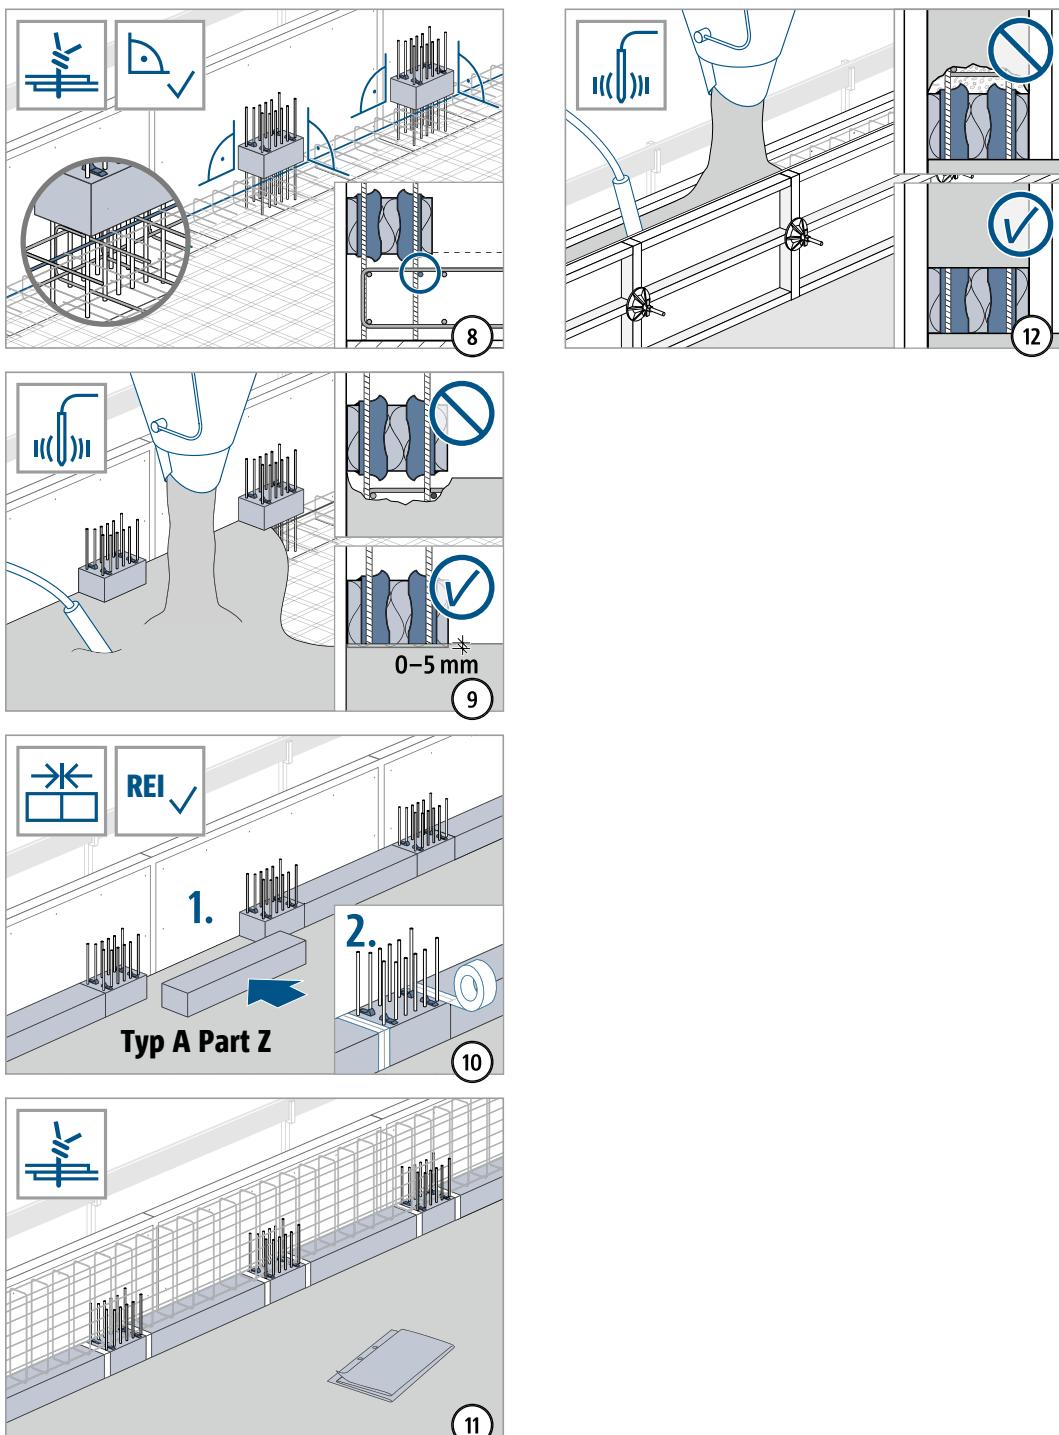

Keinerlei Gegenstände wie  
Abstandhalter, Leitungen, Rohre, etc.  
über das Drucklager führen. Beton gut  
verdichten.

CXT  
Typ A

Stahlbeton – Stahlbeton

