

Schöck Isokorb® XT/T typ AP

XT/T
typ AP

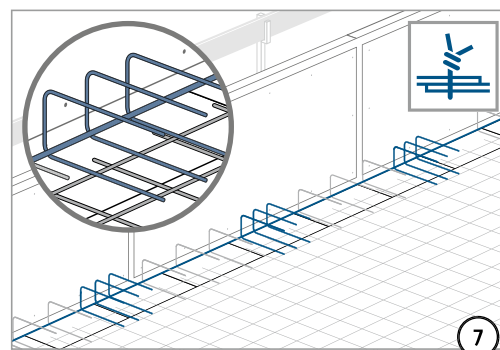
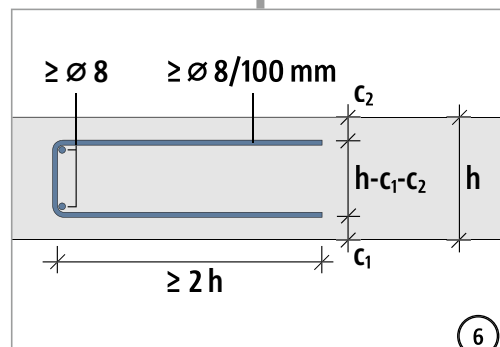
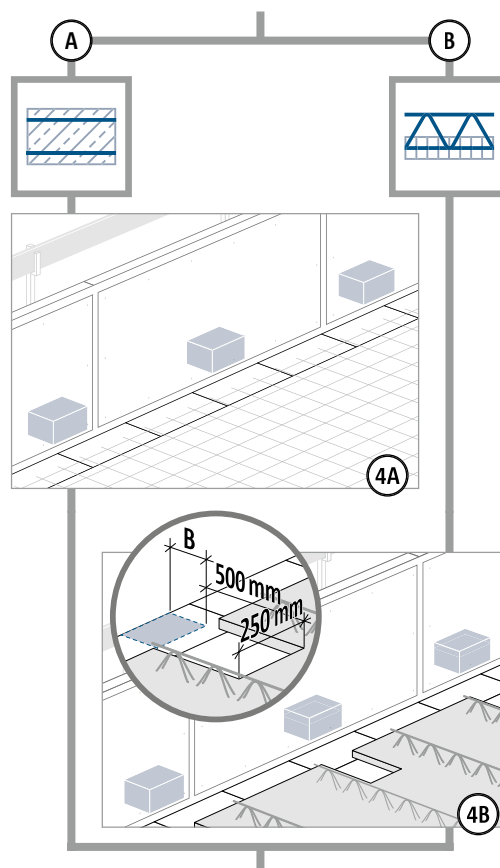
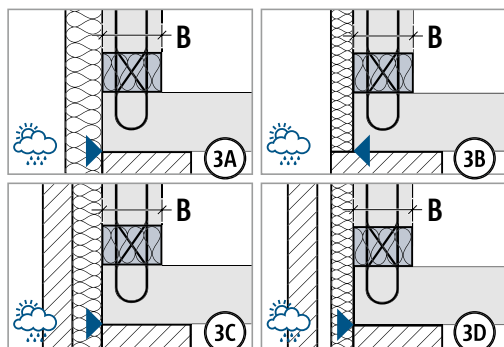
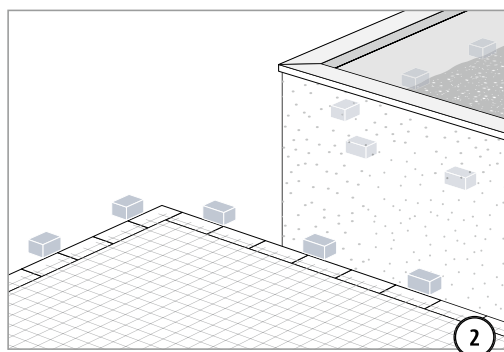
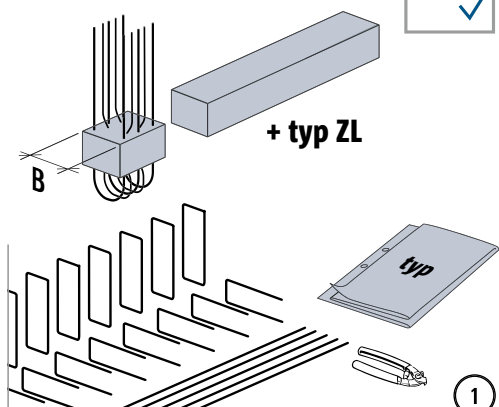
Železobeton – železobeton

Montážní návod – svislé zabudování

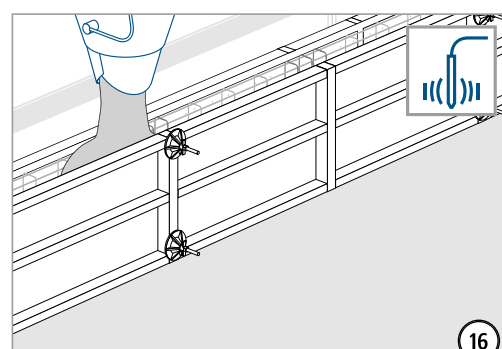
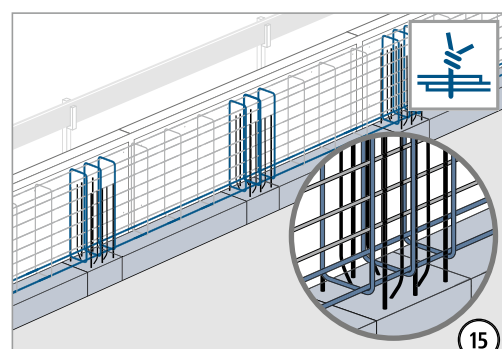
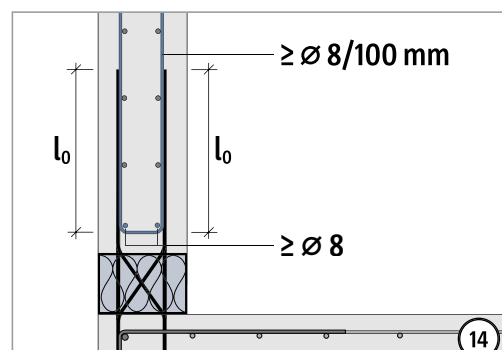
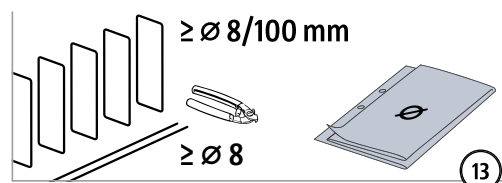
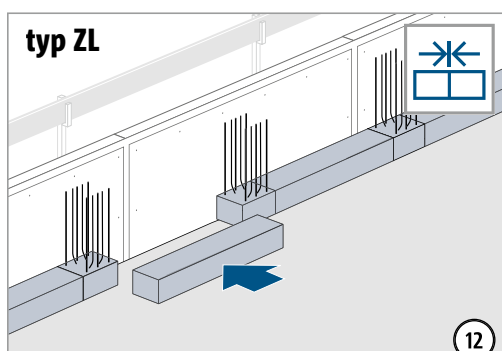
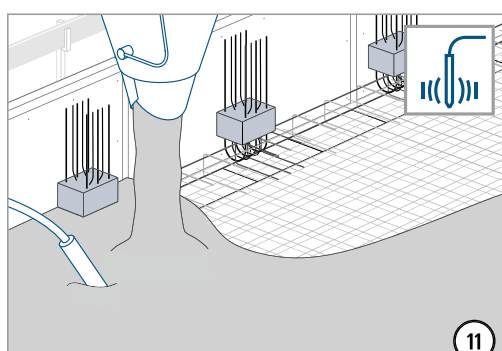
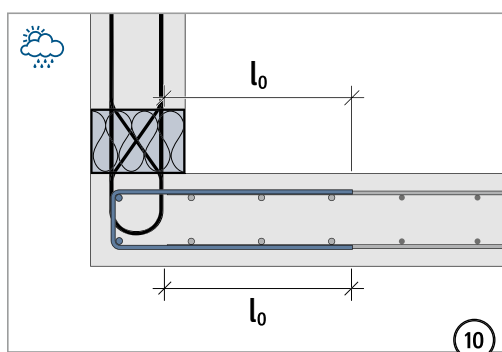
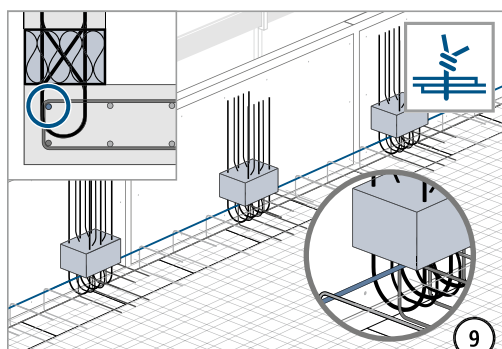
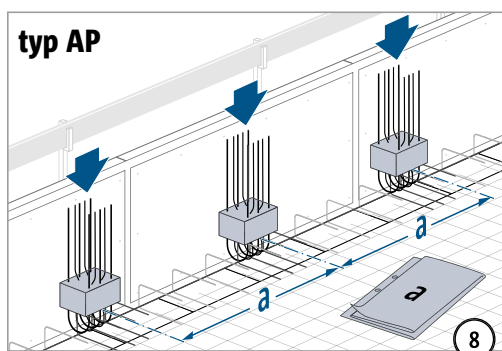
typ AP

typ ✓

+ typ ZL



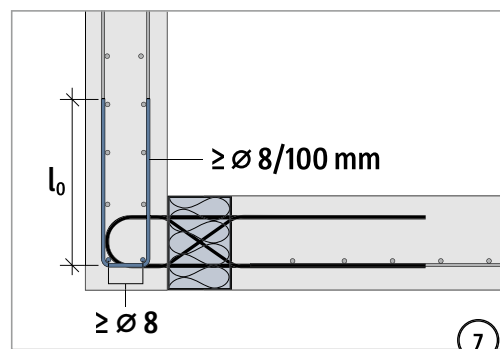
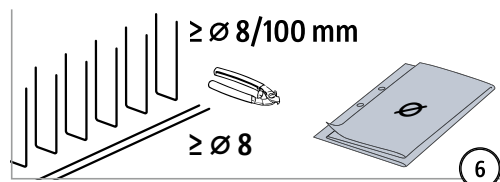
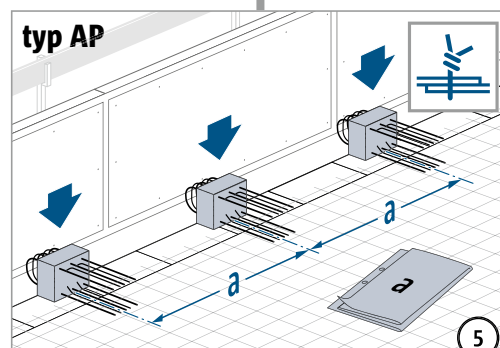
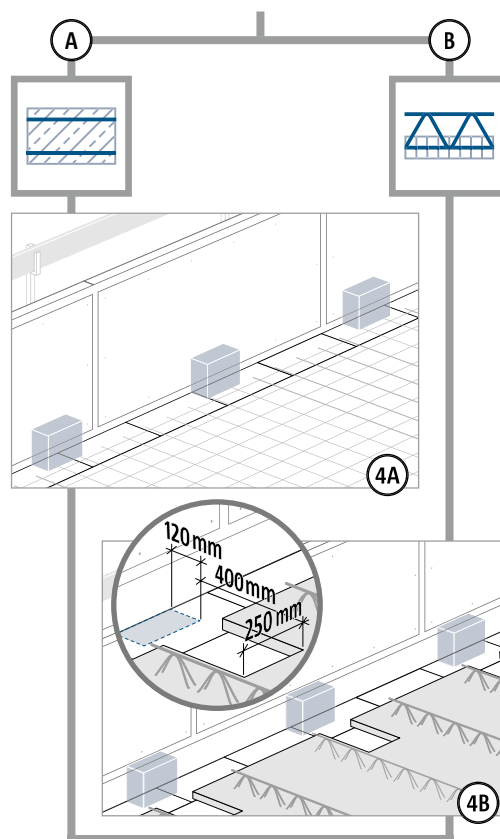
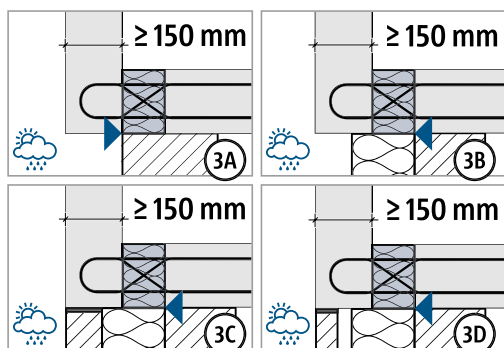
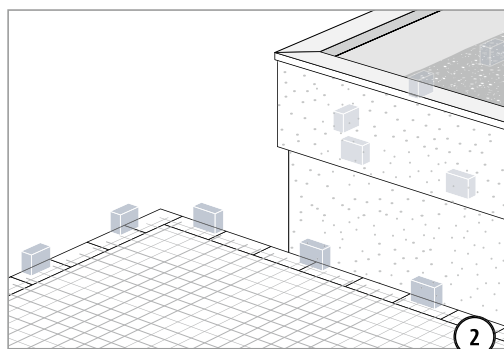
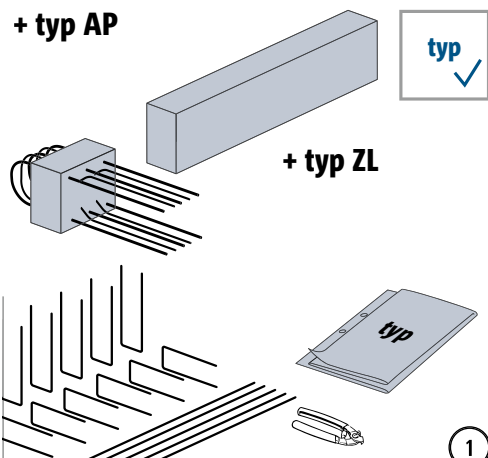
Montážní návod – svislé zabudování

XT/T
typ AP

železobeton – železobeton

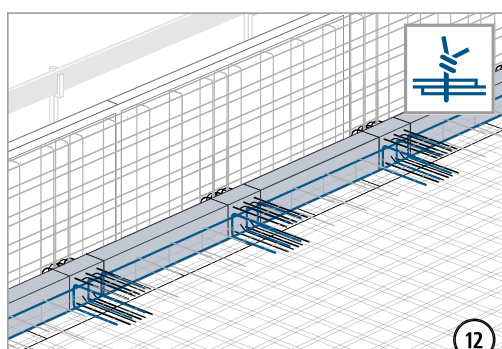
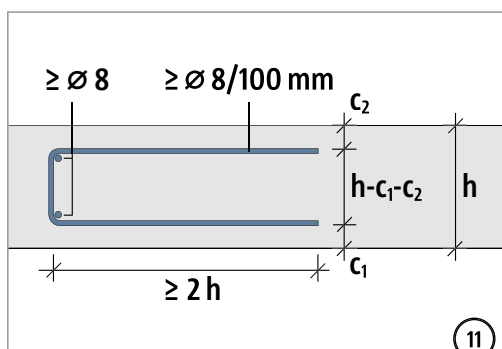
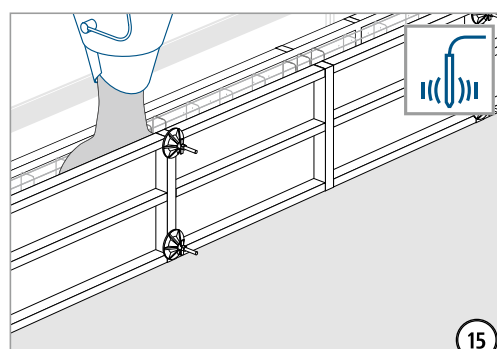
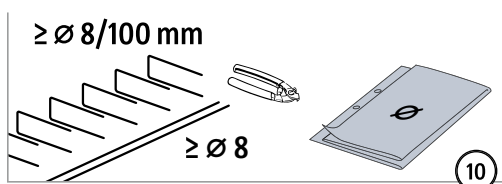
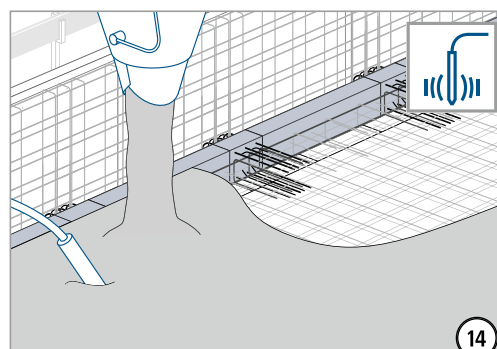
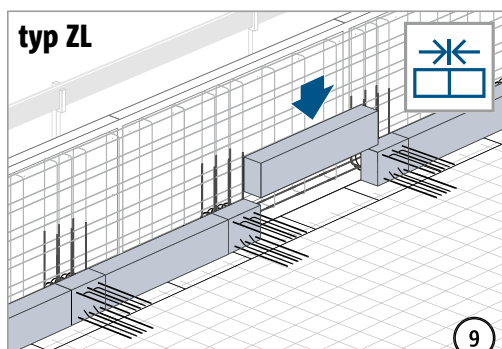
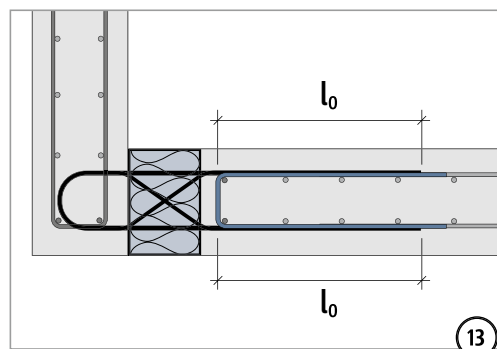
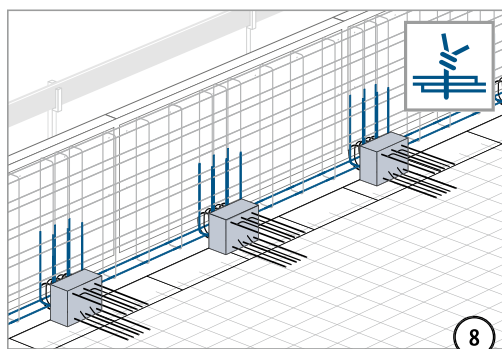
Montážní návod – vodorovné zabudování

+ typ AP

XT/T
typ AP

Železobeton – železobeton

Montážní návod – vodorovné zabudování

XT/T
typ AP

železobeton – železobeton

