


Schöck Isokorb® CXT typ AP

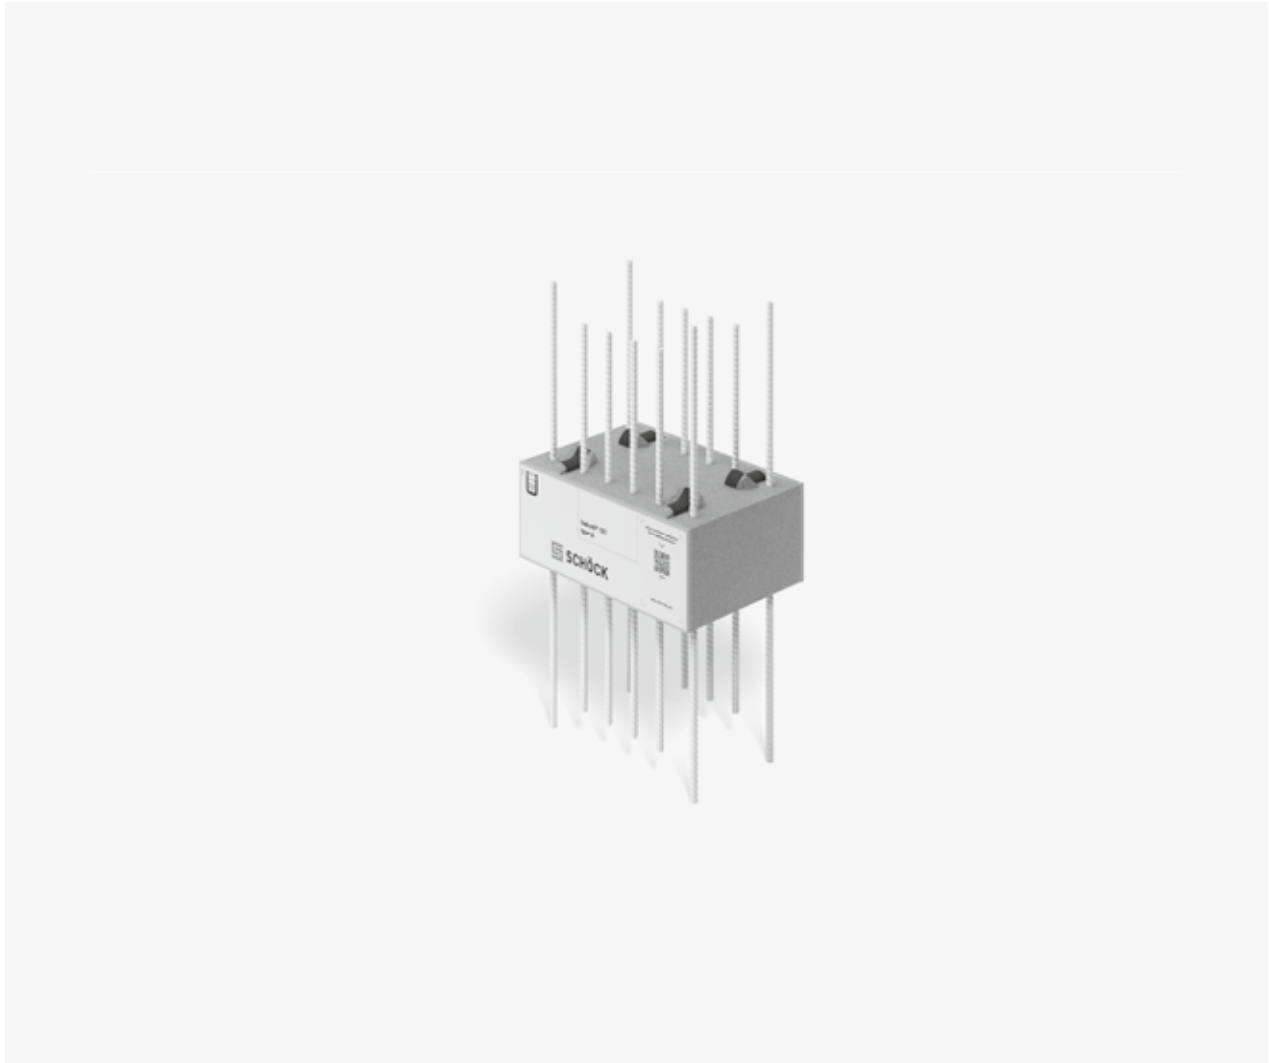


CXT
typ AP

Železobeton – železobeton

Montážní návod


typ AP

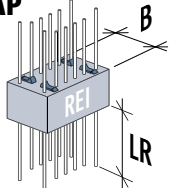










typ








typ AP Part Z

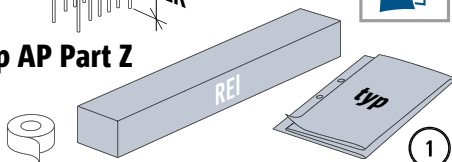

typ AP	LR200	LR220	LR240	LR280
h (mm)	180–220	200–240	220–260	260–300
LR (mm)	≥ 180	≥ 200	≥ 220	≥ 260

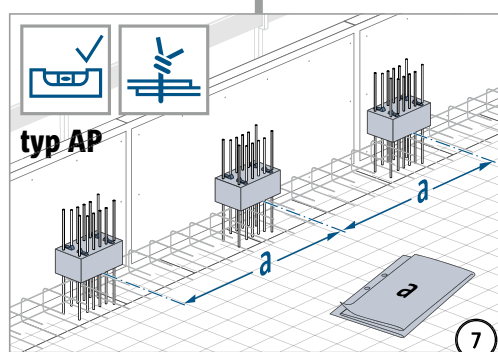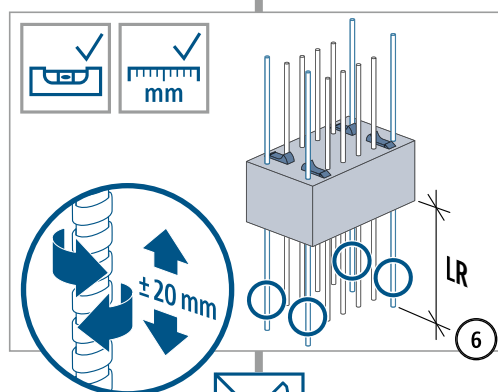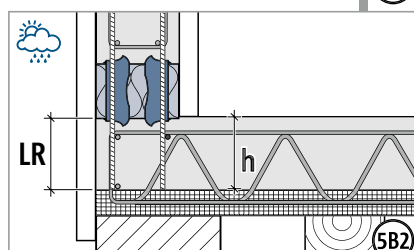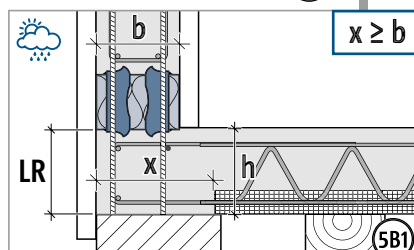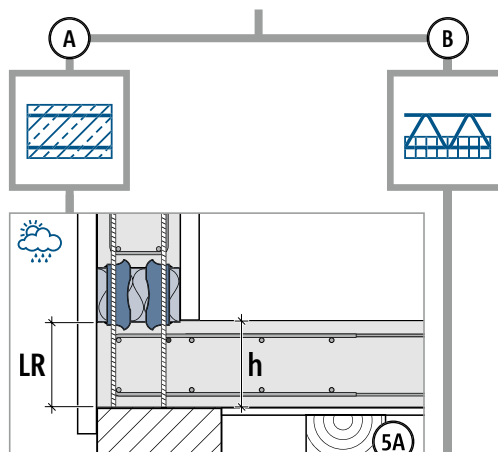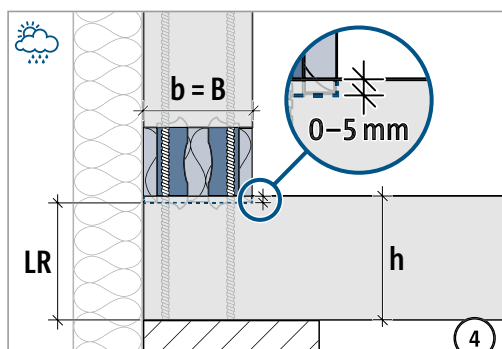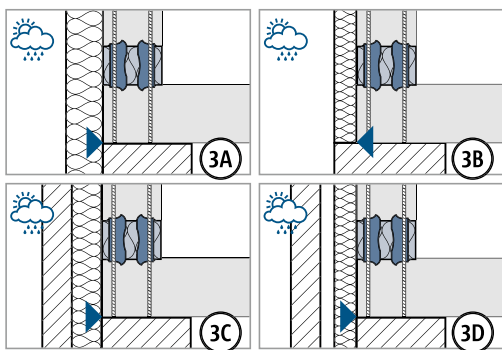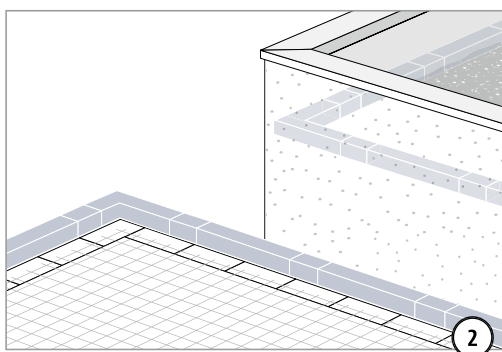

Montážní návod

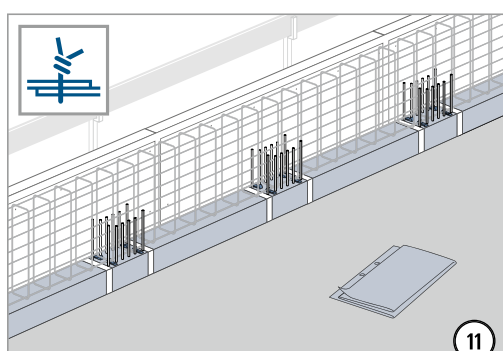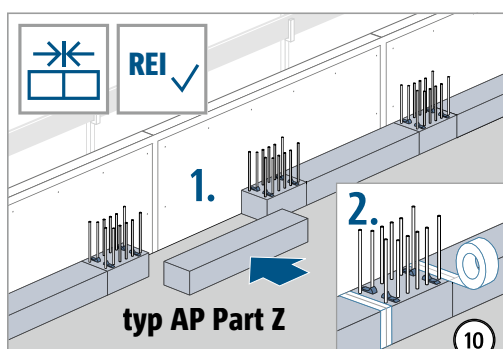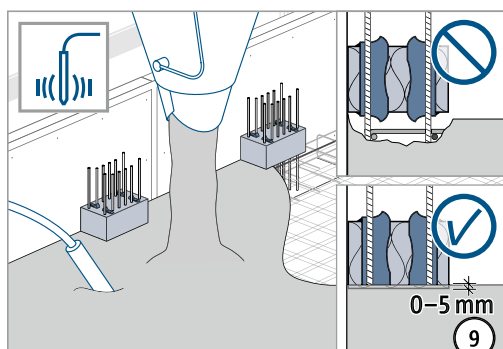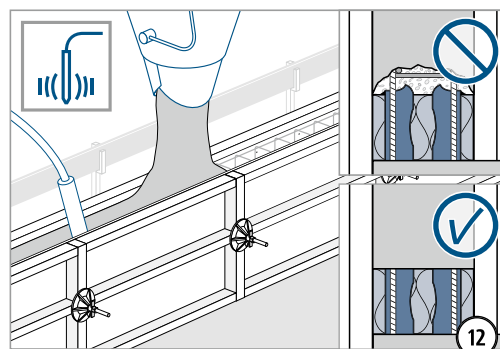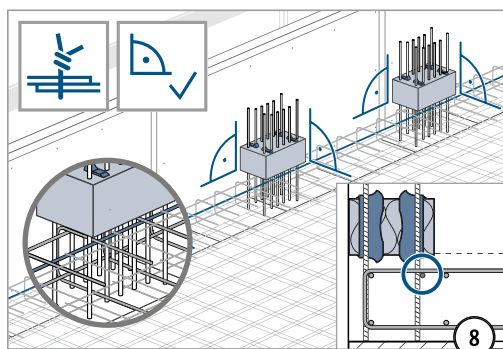

Nad tlakovým ložiskem se nesmí nacházet žádné předměty jako distanční držáky, rozvody, trubky ap. Beton pečlivě zhutněte.

CXT
typ AP

Železobeton – železobeton

