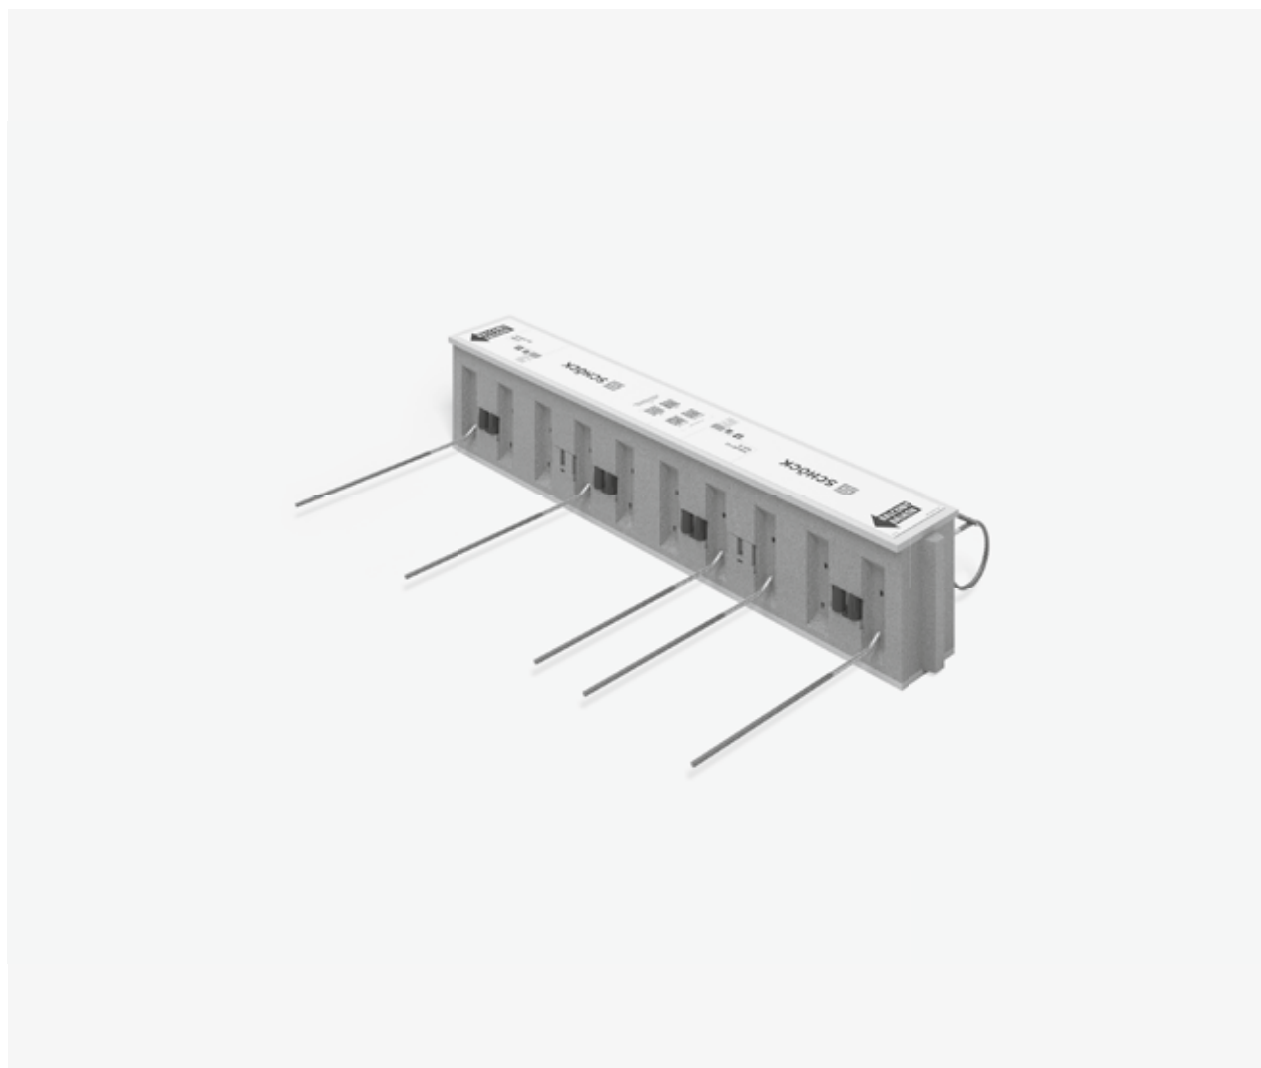




Schöck Isokorb® XT/T typu Q

XT/T
typu Q










Żelbet – żelbet

Instrukcja montażu






type Q (V1-V4)

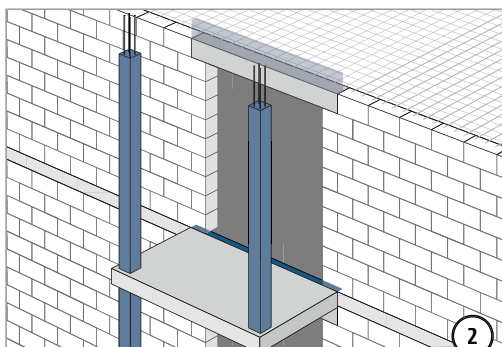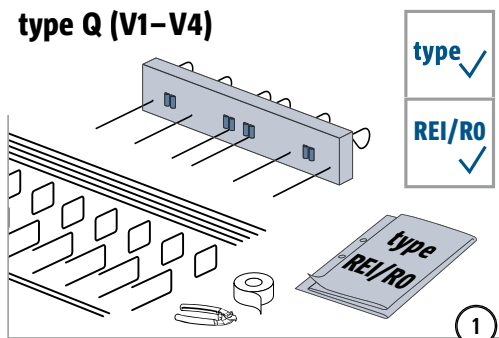

Niebezpieczeństwo związane z upadkiem elementu w przypadku braku podparcia! Balkon musi być zawsze podparty, zgodnie z obliczeniami statycznymi. Podpory tymczasowe należy usunąć dopiero po wykonaniu ostatecznego podparcia.

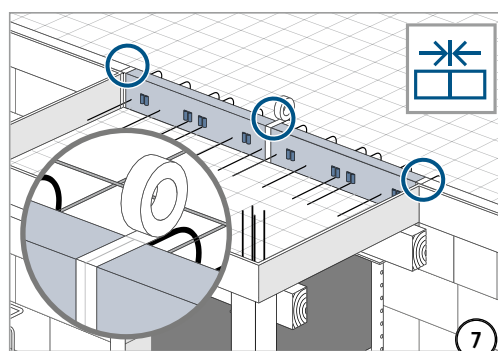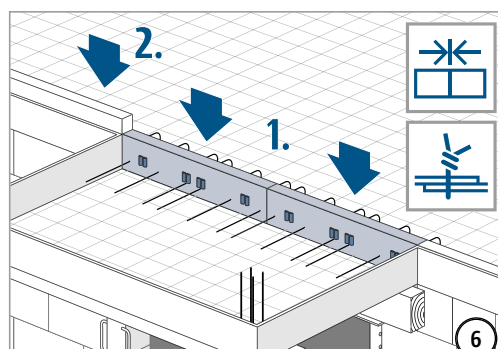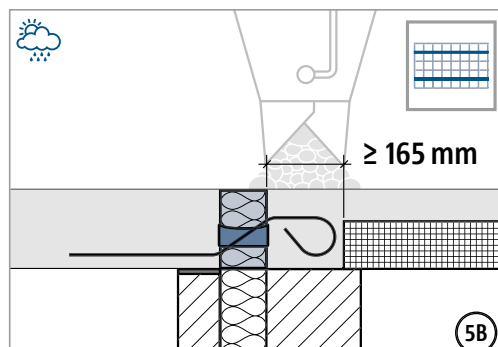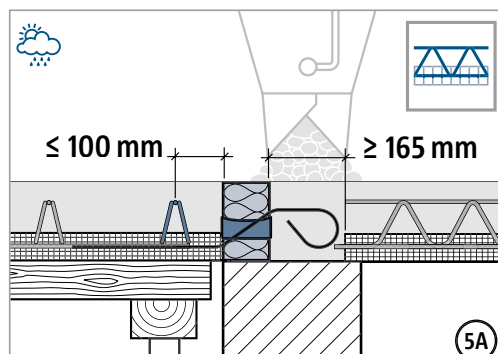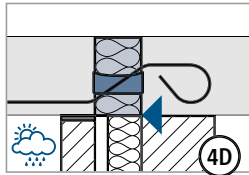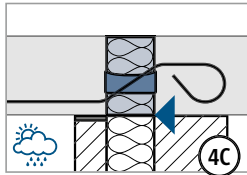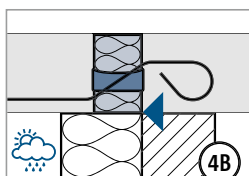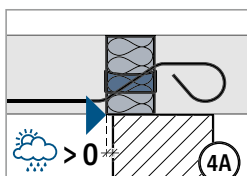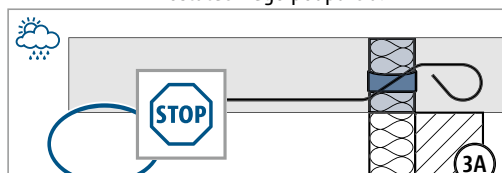





Instrukcja montażu

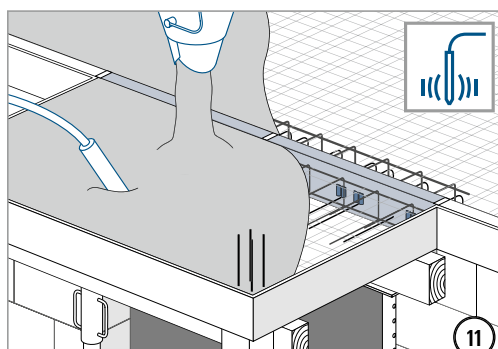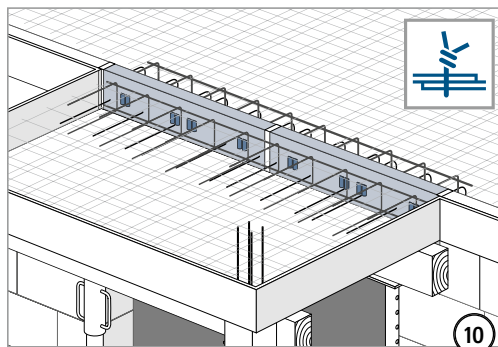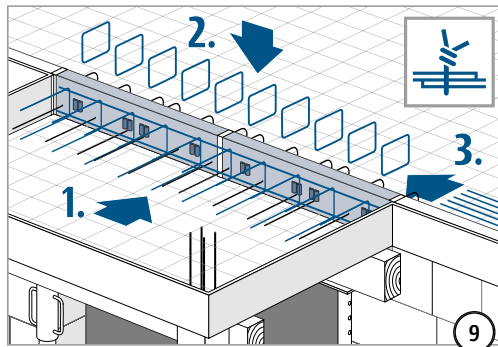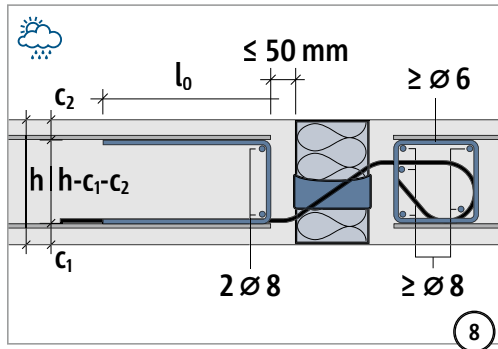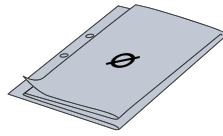XT/T
typu Q








Żelbet – żelbet

Instrukcja montażu





type Q (V5–V12)

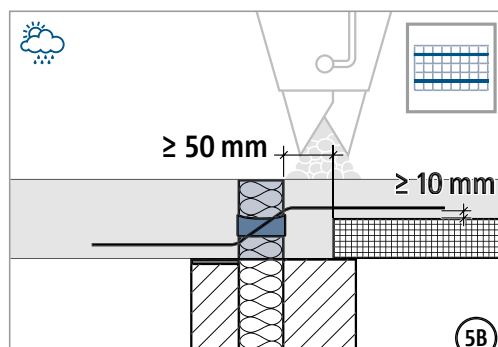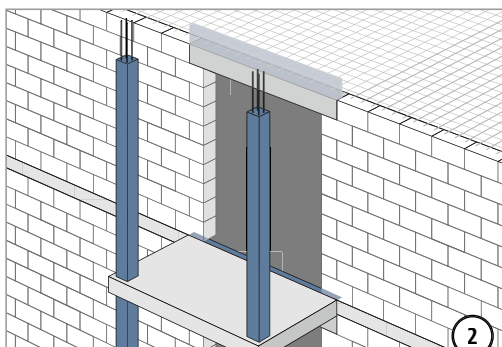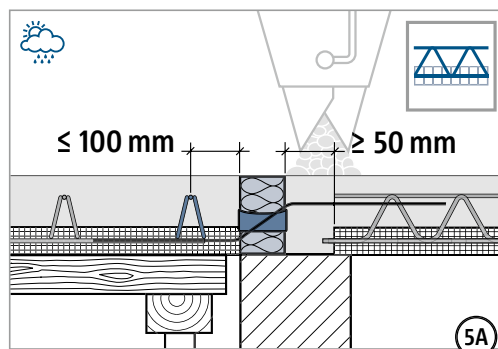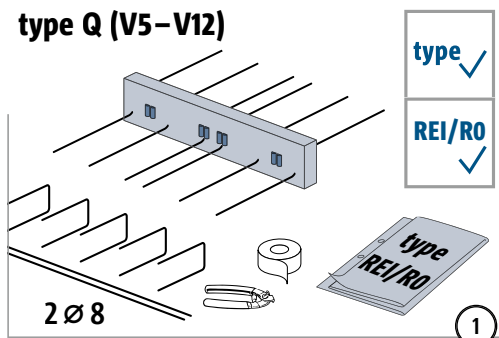

Niebezpieczeństwo związane z upadkiem elementu w przypadku braku podparcia! Balkon musi być zawsze podparty, zgodnie z obliczeniami statycznymi. Podpory tymczasowe należy usunąć dopiero po wykonaniu ostatecznego podparcia.

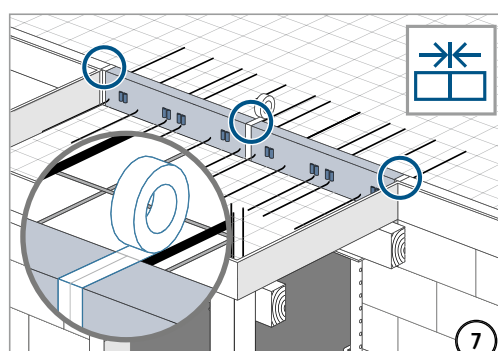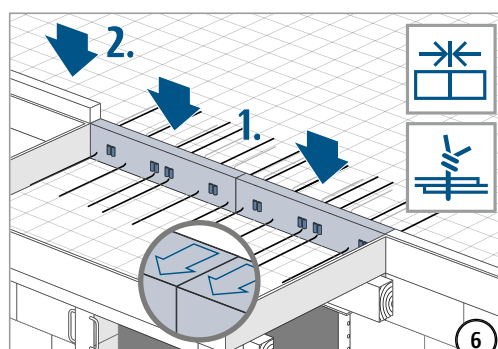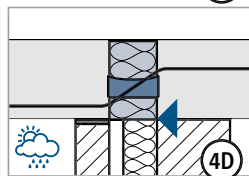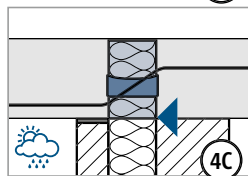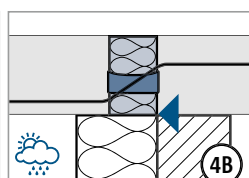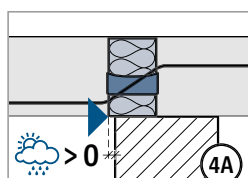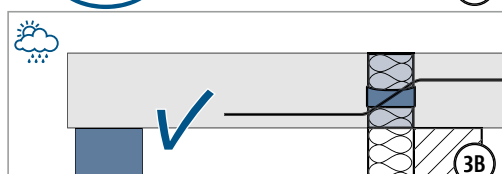

Instrukcja montażu

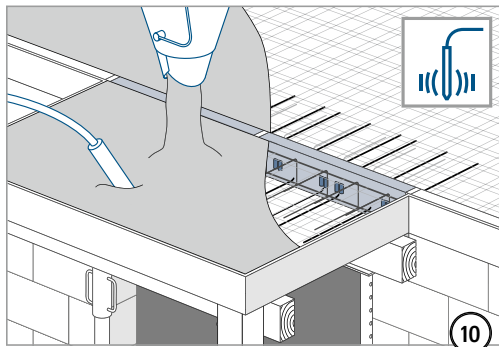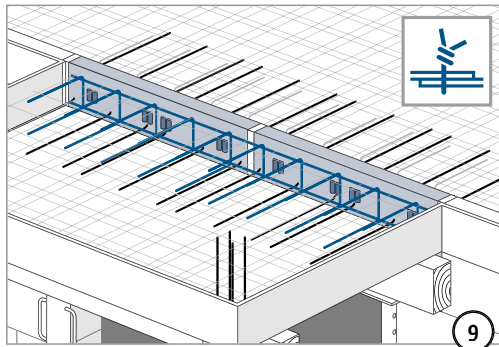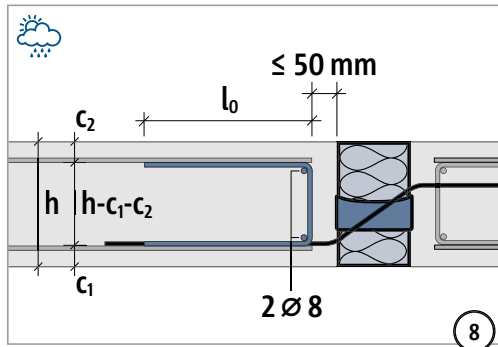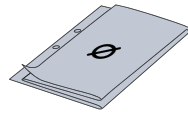XT/T
typu Q

Żelbet – żelbet

