


Połączenie termoizolacyjne elementów żelbetowych ze stropem

Balkon drewniany, wspornik

Ściana z systemem ociepleniowym ścian zewnętrznych

Detal góra ściany | dół okna

DCIK 37-02-TF | M 1 : 10

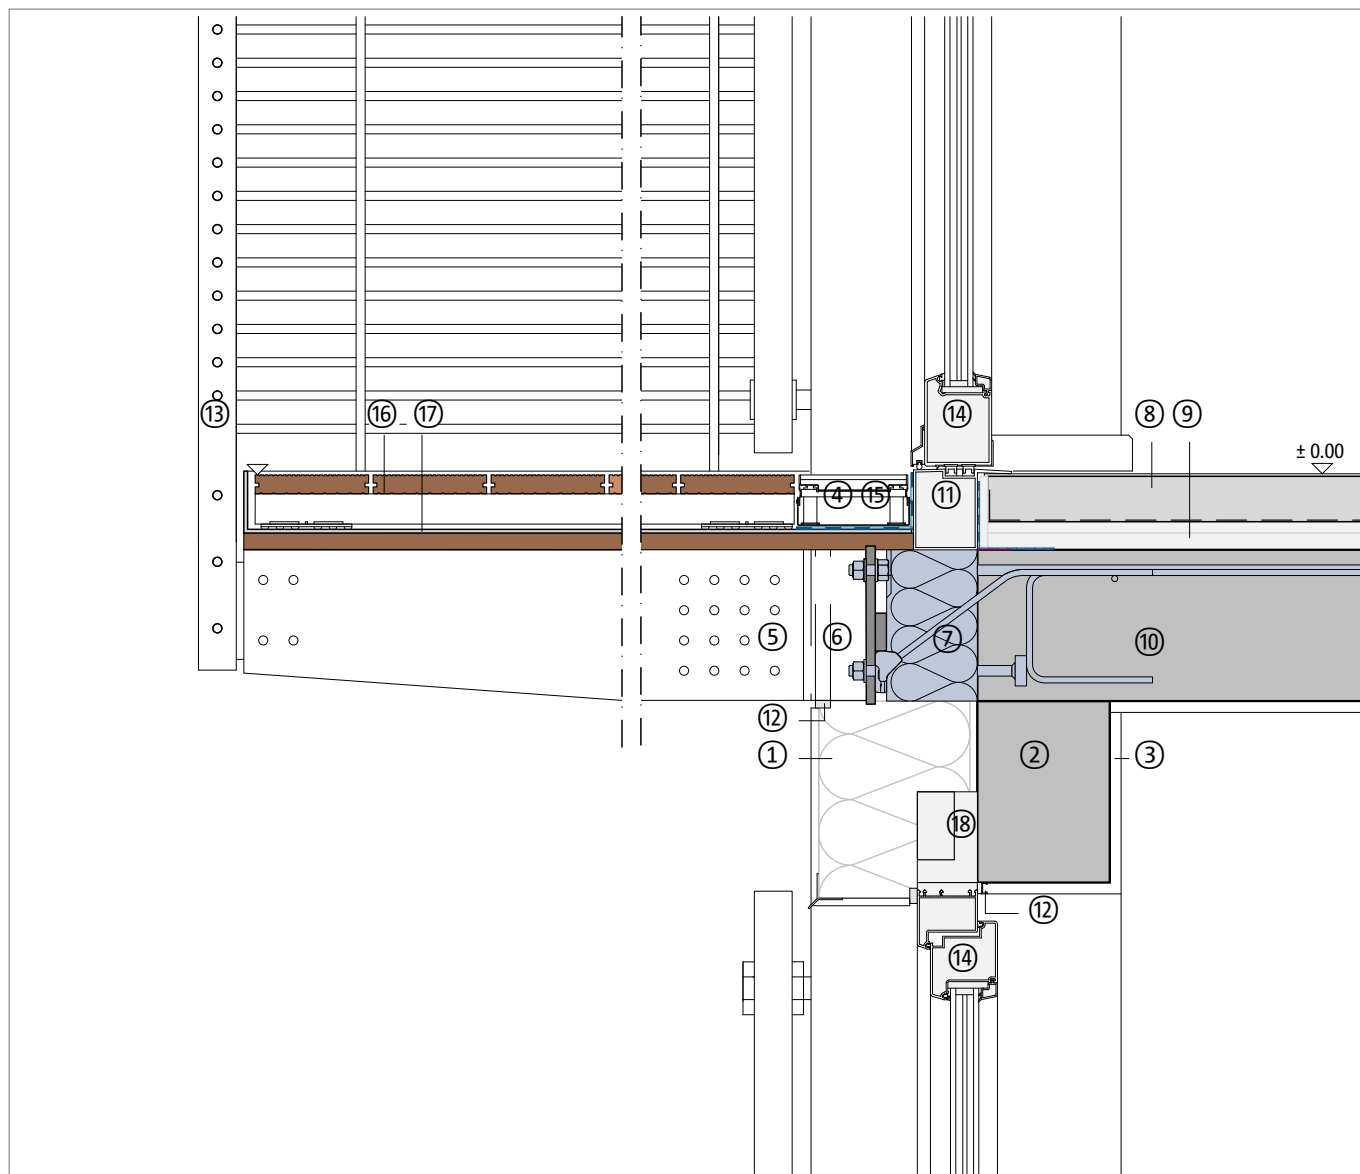

Element budowlany, przykład	
①	System ociepleniowy ścian zewnętrznych
②	Nadproże żelbetowe / Nadproże klinkierowe
③	Tynk wewnętrzny
④	Uszczelnienie
⑤	Belka drewniana (np. z drewna klejonego)
⑥	Płyta czołowa z płytką i mieczem, ocynkowana
⑦	Schöck Isokorb® XT typu SK
⑧	Warstwa wykończeniowa posadzki, podłoga płytująca
⑨	Izolacja termiczna i akustyczna od dźwięków uderzeniowych

Element budowlany, przykład	
⑩	Płyta stropowa
⑪	Próg, izolowany termicznie
⑫	Profil tynkarski, taśma uszczelniająca połączenia
⑬	Balustrada
⑭	Szalunek drewniany
⑮	Rynna odwadniająca
⑯	Deski drewniane, podkonstrukcja, wspornik
⑰	Wanna aluminiowa na drewnianym szalunku
⑱	Profil montażowy okna / Kątownik metalowy

Wskazówka: Ten detal jest jedynie schematyczną propozycją wykonania połączenia termoizolacyjnego elementów żelbetowych. Projektant jest odpowiedzialny za sprawdzenie właściwego zastosowania produktu w projekcie technicznym. Inne elementy wykończeniowe pokazane są tylko schematycznie. Wszystkie wytyczne i założenia projektowe muszą być dostosowane do wymagań i uzgodnione. Należy przestrzegać odpowiednich specyfikacji, kart technicznych, wytycznych dotyczących przetwarzania, norm i ocen technicznych. Balkony, podcienia i zadaszenia wymagają opracowania obliczeń statycznych przez uprawnionego projektanta.