


Oddzielone termicznie połączenie ze ścianą

Nieizolowana ściana zewnętrzna z płytą stropową

Ocieplenie stropu od góry

Pomieszczenie techniczne, taras na dachu

DCSCXW 09-01 WDW | M 1 : 10

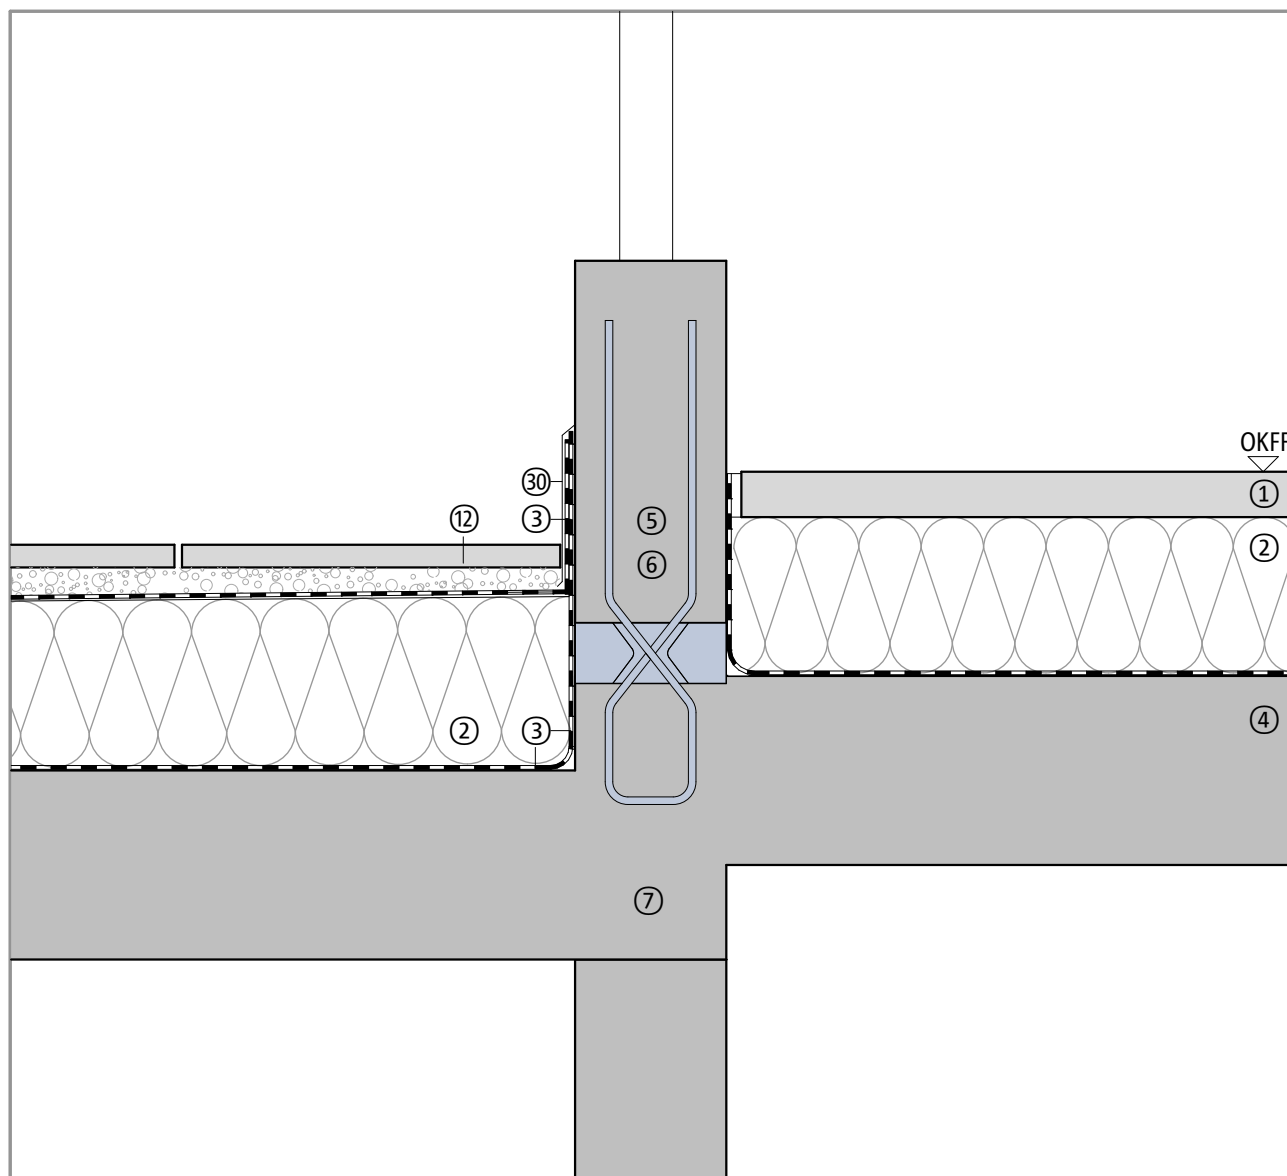

Element budowlany, przykład	
①	Wierzchnia warstwa posadzki
②	Termoizolacja, ocieplenie stropu od góry
③	Uszczelnienie
④	Płyta stropowa
⑤	Żelbetowa ściana zewnętrzna, nieizolowana
⑥	Schöck Sconnex® typu W
⑦	Ściana wewnętrzna, żelbetowa lub murowana
⑫	Płyty podłogowe na podsypce z grys

Element budowlany, przykład	
③⑩	Blacha cokołowa

Wskazówka: Ten detal jest jedynie schematyczną propozycją wykonania połączenia termoizolacyjnego elementów żelbetowych. Projektant jest odpowiedzialny za sprawdzenie właściwego zastosowania produktu w projekcie technicznym. Inne elementy wykończeniowe pokazane są tylko schematycznie. Wszystkie wytyczne i założenia projektowe muszą być dostosowane do wymagań i uzgodnione. Należy przestrzegać odpowiednich specyfikacji, kart technicznych, wytycznych dotyczących przetwarzania, norm i ocen technicznych. Balkony, podcienia i zadasszenia wymagają opracowania obliczeń statycznych przez uprawnionego projektanta.