


Oddzielona termicznie ściana warstwowa

Połączenie ściany warstwowej ze ścianą warstwową

Prosty bok płyty

Przekrój poziomy

DCTA SW-03.02 | M 1 : 10

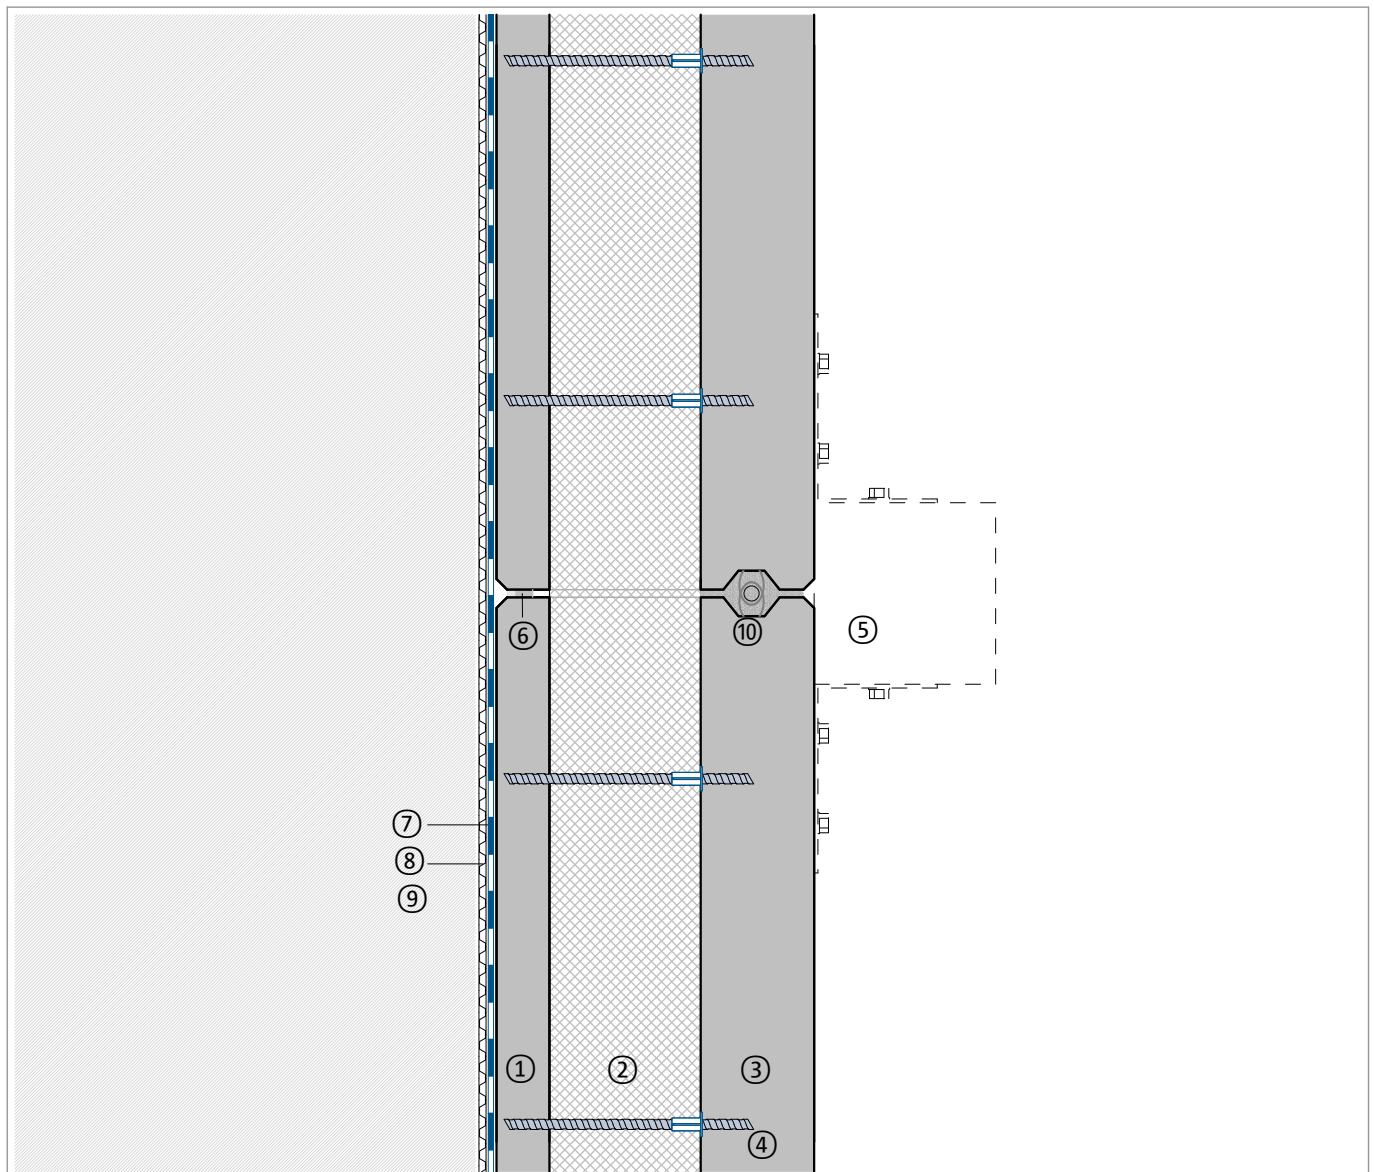

Element budowlany, przykład	
①	Ściana licowa
②	Izolacja rdzeniowa, np. XPS
③	Obudowa
④	Schöck Isolink® typu C-SH
⑤	Słup, kątownik
⑥	Materiał uszczelniający, taśma uszczelniająca
⑦	Hydroizolacja
⑧	Folia kubatkowa z włókniną
⑨	Wypełnienie wykopu, warstwa rozsączająca

Element budowlany, przykład	
⑩	Kieszka do spoinowania, zbrojenie połączenia doczołowego

Wskazówka: Ten detal jest jedynie schematyczną propozycją wykonania połączenia termoizolacyjnego elementów żelbetowych. Projektant jest odpowiedzialny za sprawdzenie właściwego zastosowania produktu w projekcie technicznym. Inne elementy wykończeniowe pokazane są tylko schematycznie. Wszystkie wytyczne i założenia projektowe muszą być dostosowane do wymagań i uzgodnione. Należy przestrzegać odpowiednich specyfikacji, kart technicznych, wytycznych dotyczących przetwarzania, norm i ocen technicznych. Balkony, podcienia i zadaszewienia wymagają opracowania obliczeń statycznych przez uprawnionego projektanta.