


Połączenie termoizolacyjne elementów żelbetowych ze stropem

Prefabrykowany balkon żelbetowy, podparty, późniejszy montaż

Ściana murowana warstwowa

Detal - drzwi na górze / okno na dole

DCIK 45-04TF | M 1 : 10

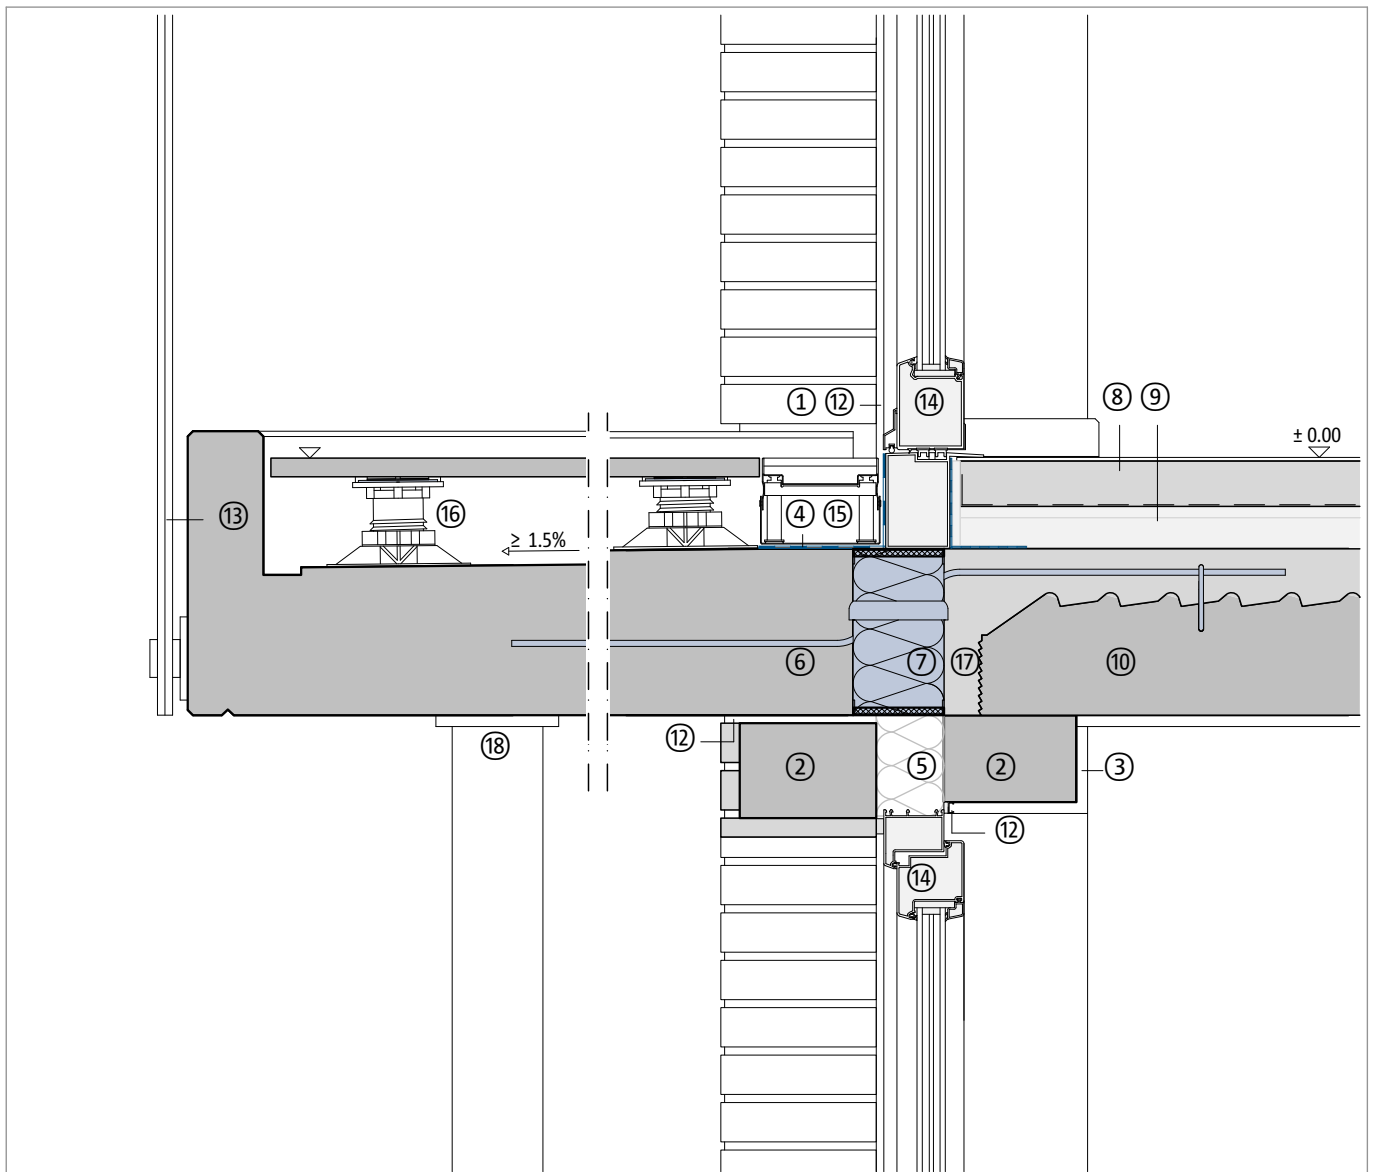

Element budowlany, przykład	
①	Ściana licowa / Klinkier
②	Nadproże żelbetowe / Nadproże klinkierowe
③	Tynk wewnętrzny
④	Uszczelnienie
⑤	Izolacja termiczna, mineralna
⑥	Prefabrykat żelbetowy, beton wodoszczelny
⑦	Schöck Isokorb® XT typu Q-ID i IDock
⑧	Warstwa wykończeniowa posadzki, podłoga pływakąca
⑨	Izolacja termiczna i akustyczna od dźwięków uderzeniowych

Element budowlany, przykład	
⑩	Istniejąca płyta stropowa
⑪	Próg, izolowany termicznie
⑫	Uszczelka / Profil podtynkowy
⑬	Balustrada
⑭	Element drzwi lub okna
⑮	Rynna odwadniająca
⑯	Warstwa wykończeniowa z płyt, podwyższone
⑰	Zaprawa samopoziomująca
⑱	Słup stalowy z zabezpieczeniem antykorozyjnym

Wskazówka: Ten detal jest jedynie schematyczną propozycją wykonania połączenia termoizolacyjnego elementów żelbetowych. Projektant jest odpowiedzialny za sprawdzenie właściwego zastosowania produktu w projekcie technicznym. Inne elementy wykończeniowe pokazane są tylko schematycznie. Wszystkie wytyczne i założenia projektowe muszą być dostosowane do wymagań i uzgodnione. Należy przestrzegać odpowiednich specyfikacji, kart technicznych, wytycznych dotyczących przetwarzania, norm i ocen technicznych. Balkony, podcienia i zadaszenia wymagają opracowania obliczeń statycznych przez uprawnionego projektanta.