
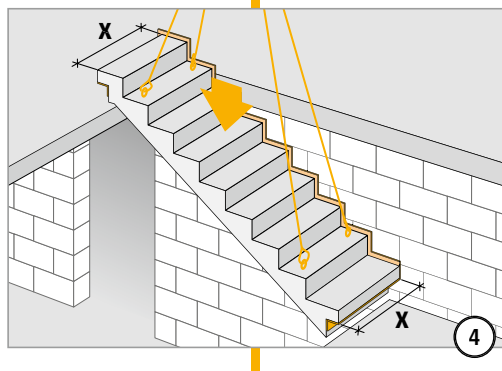
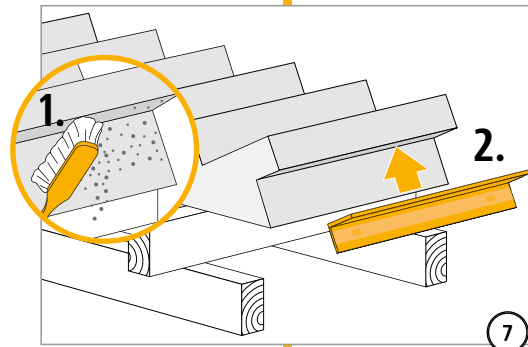
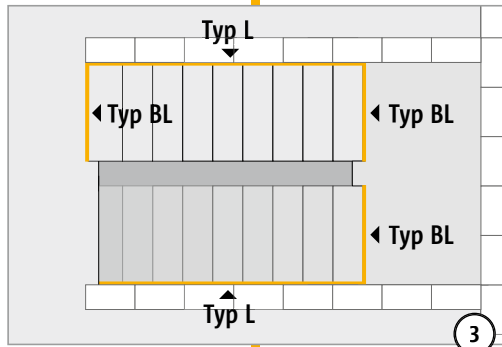
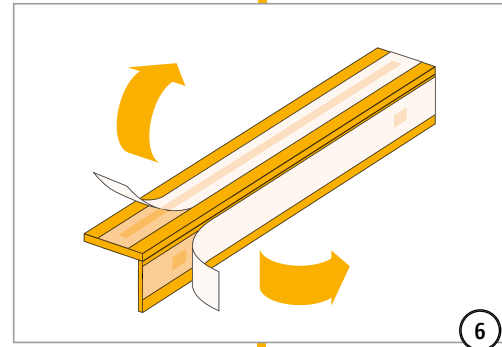
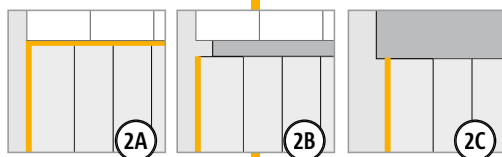
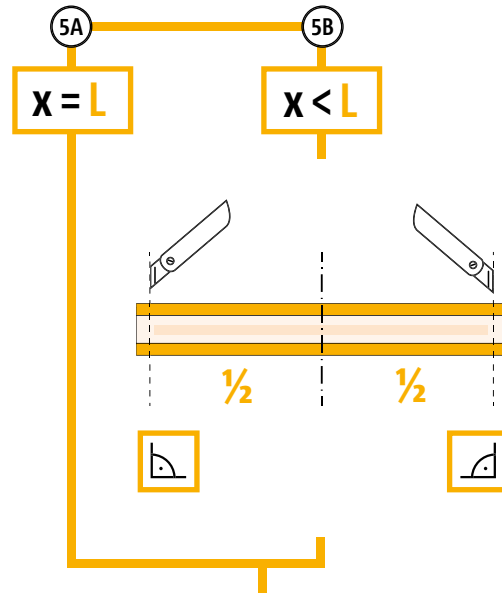
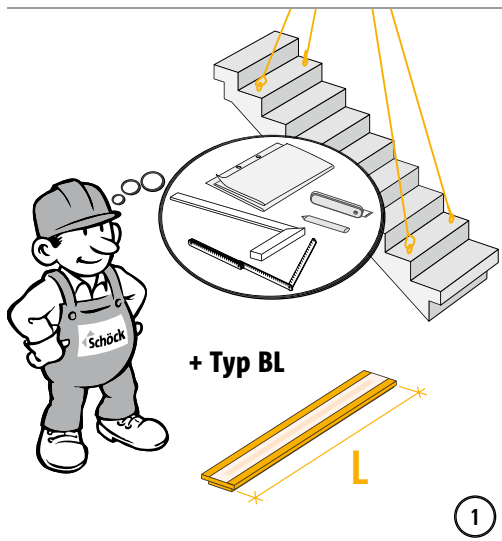


# Einbauanleitung Baustelle Element – Schöck Tronsole® Typ BL

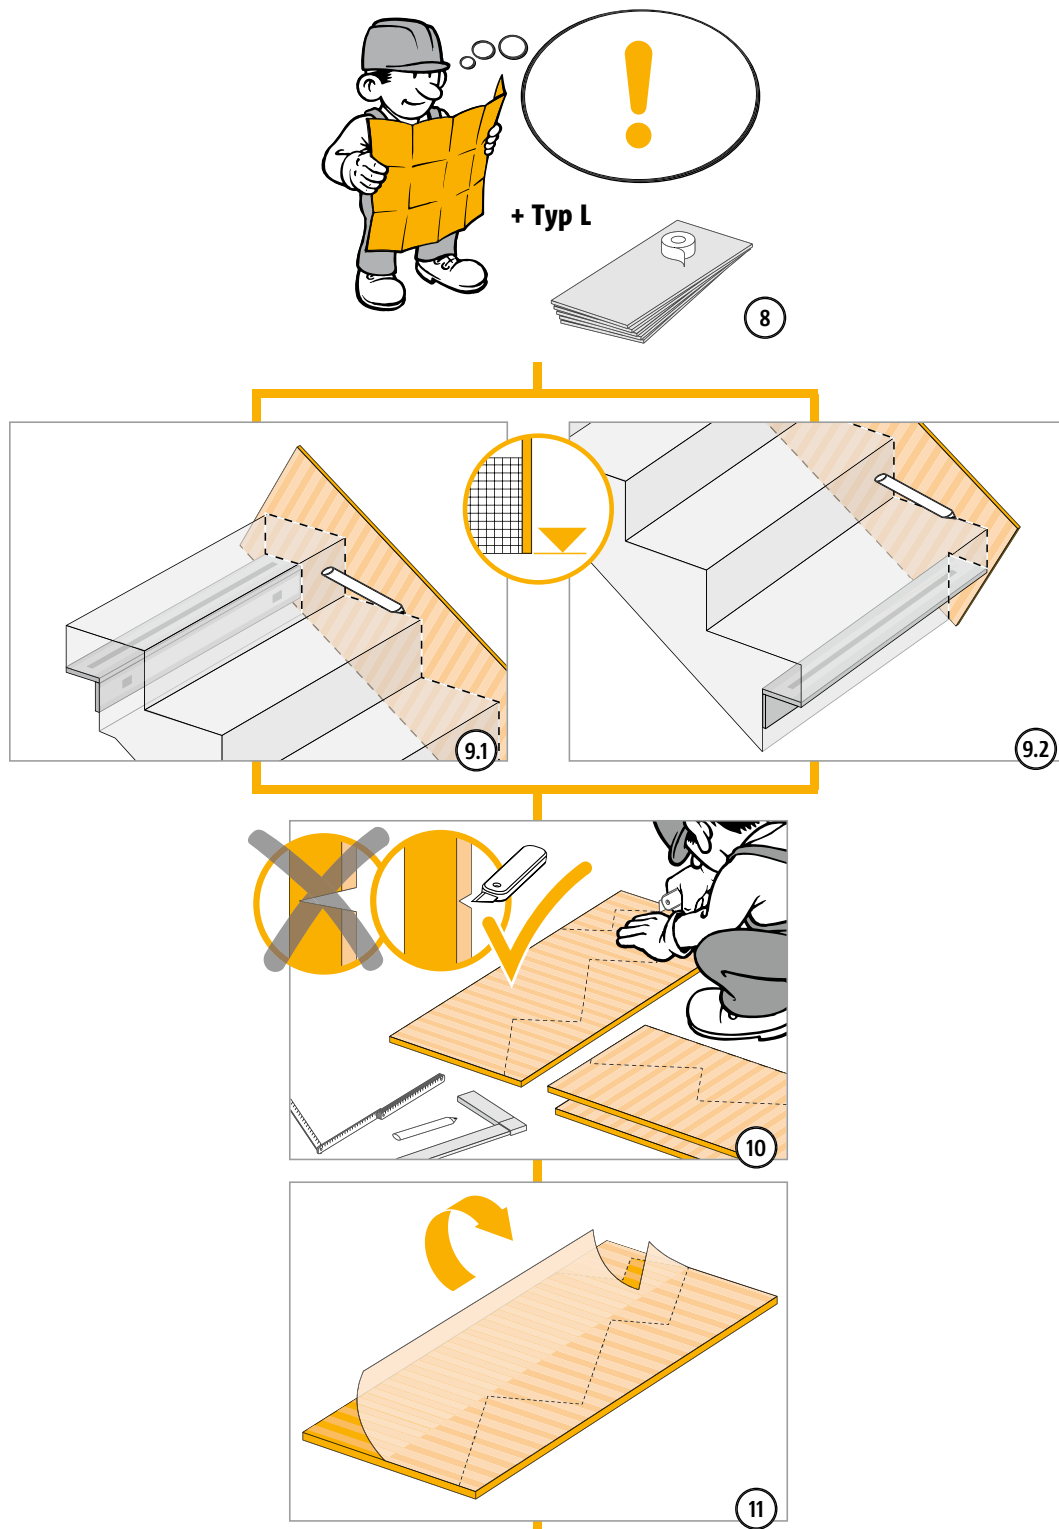


BL  
BZ

## Einbauanleitung Baustelle Element – Schöck Tronsole® Typ BL









BL  
BZ

# Einbauanleitung Baustelle Element – Schöck Tronsole® Typ BL

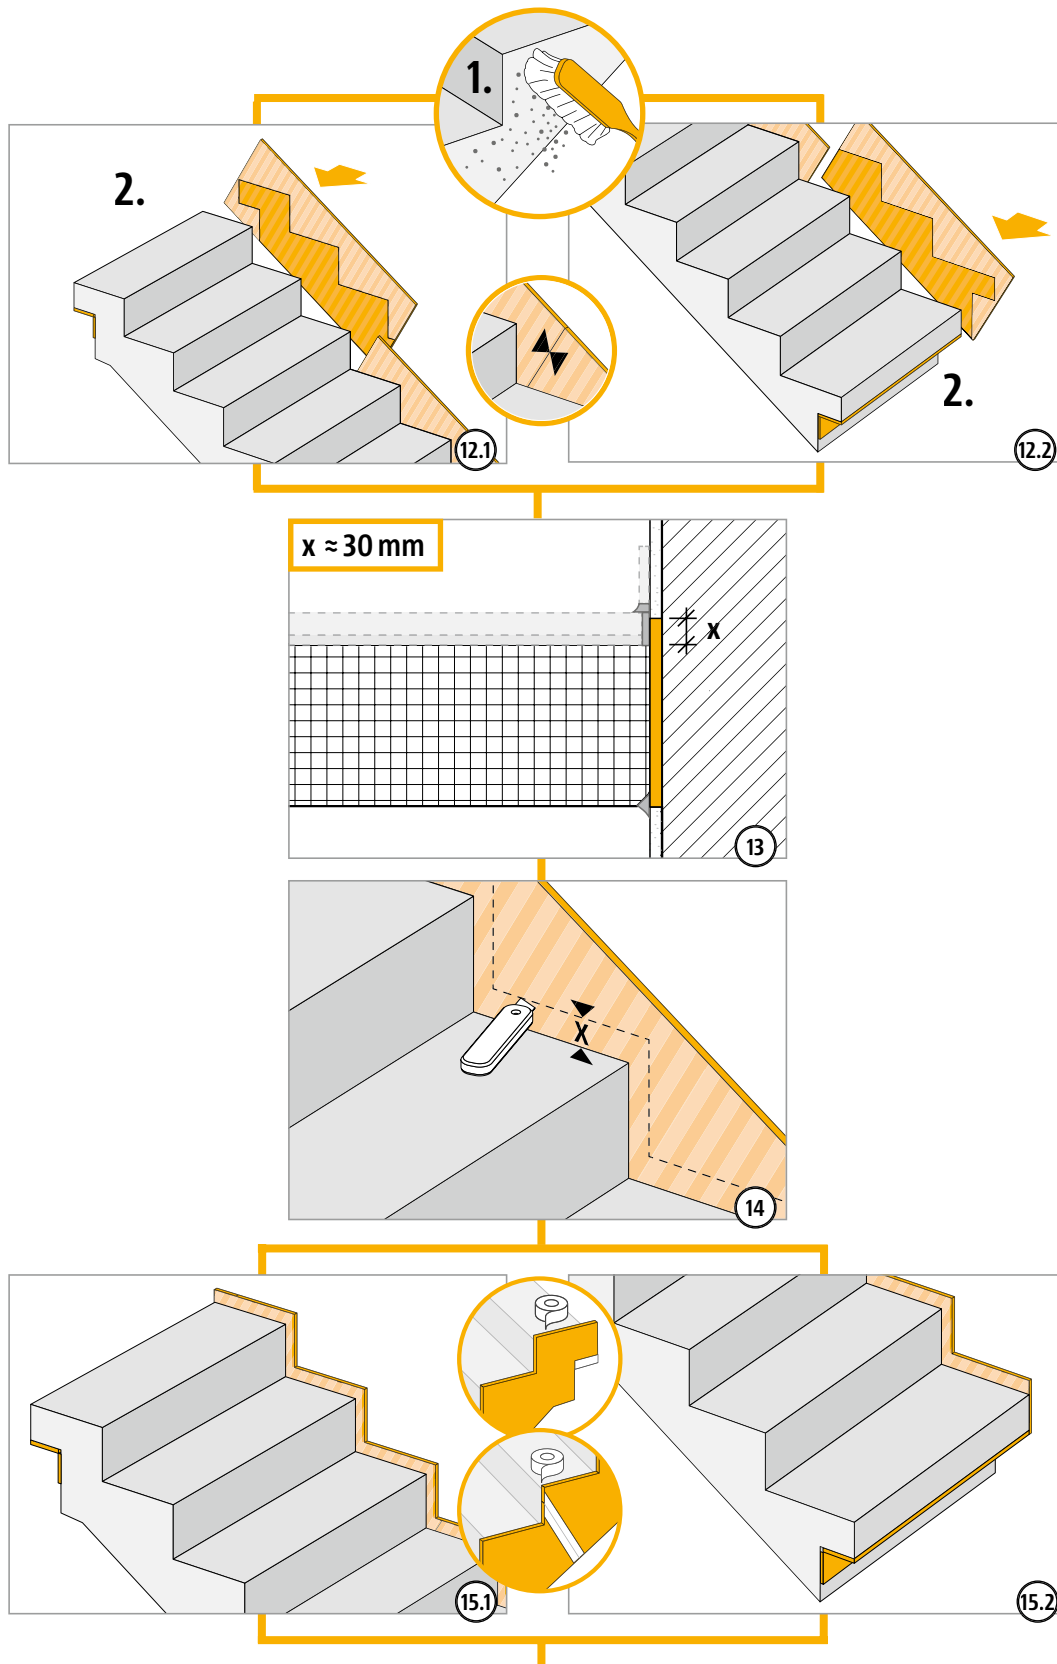









BL  
BZ

# Einbauanleitung Baustelle Element – Schöck Tronsole® Typ BL

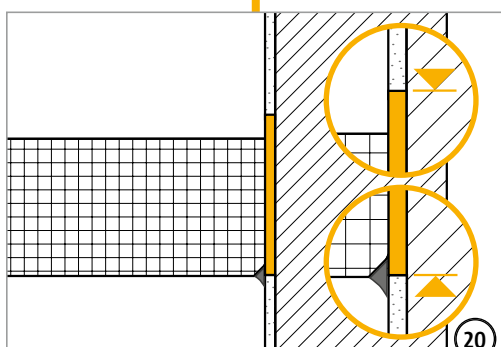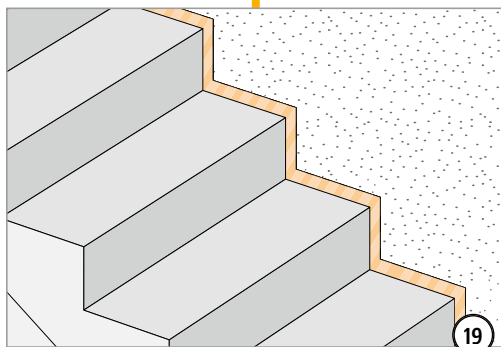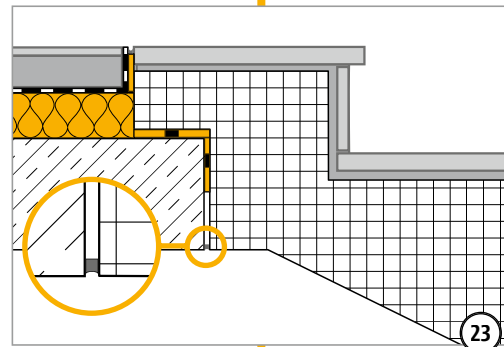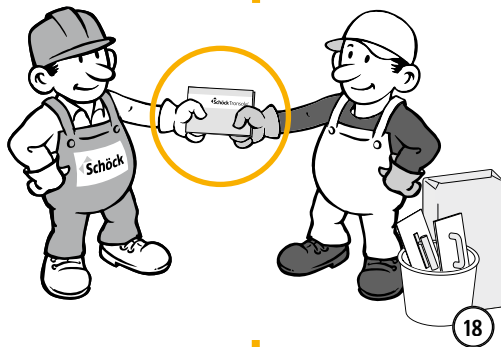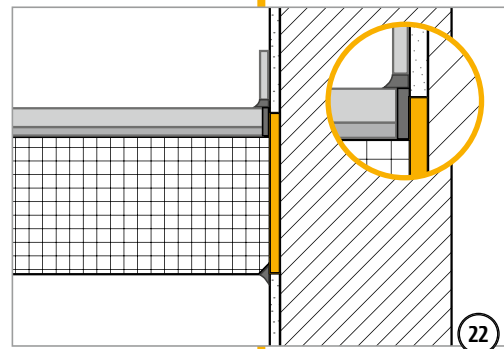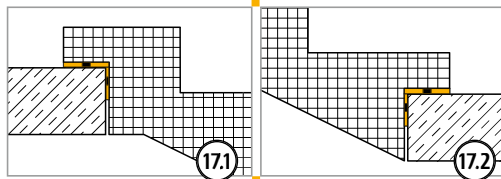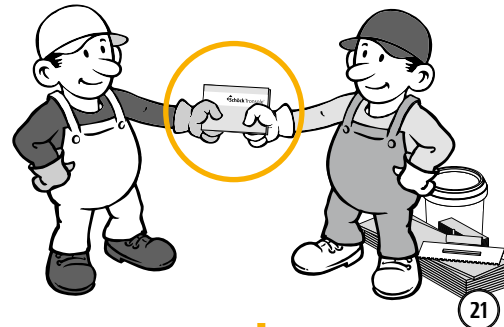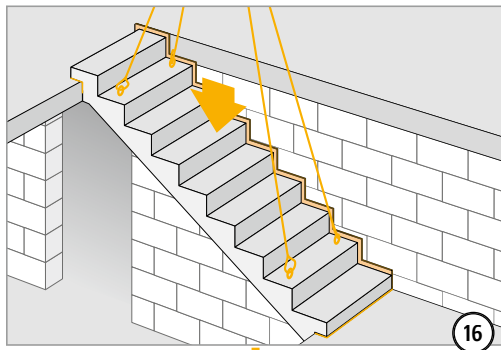


BL  
BZ

# Einbauanleitung Baustelle Element – Schöck Tronsole® Typ BZ

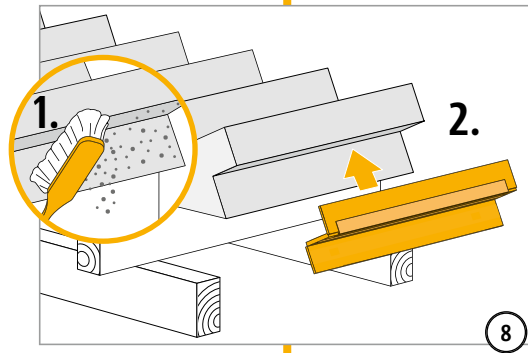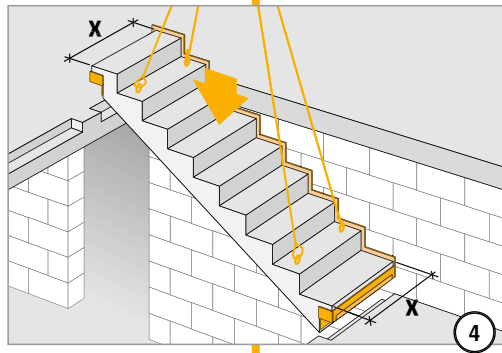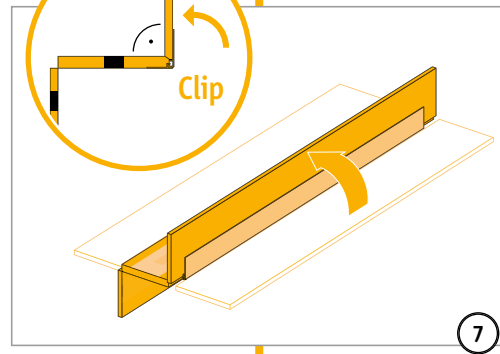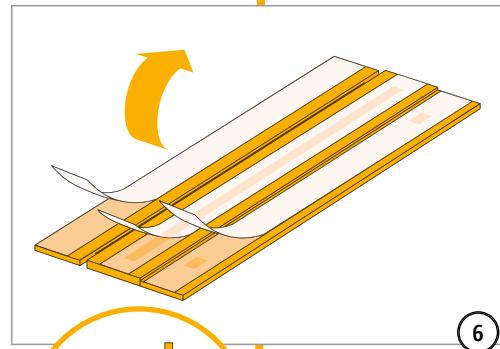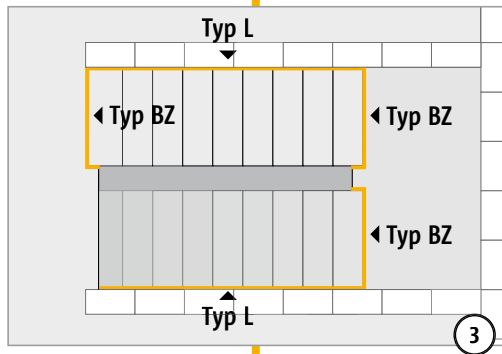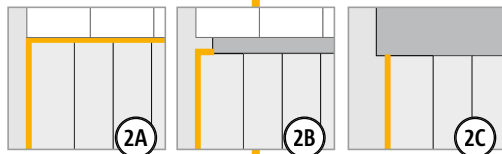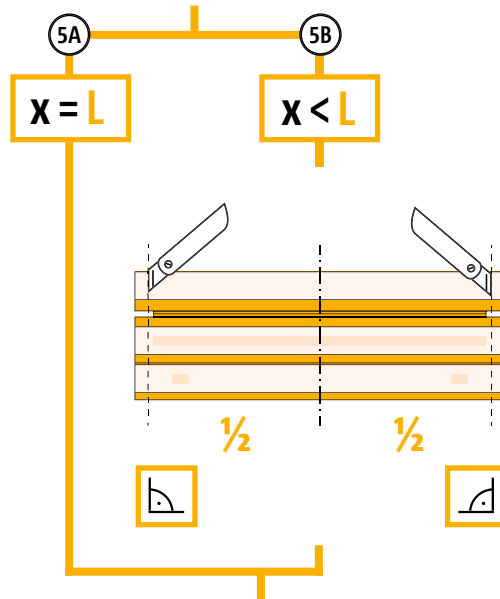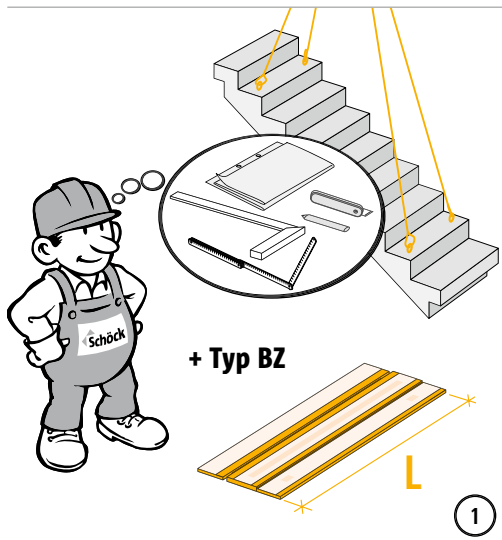





BL  
BZ

## Einbauanleitung Baustelle Element – Schöck Tronsole® Typ BZ

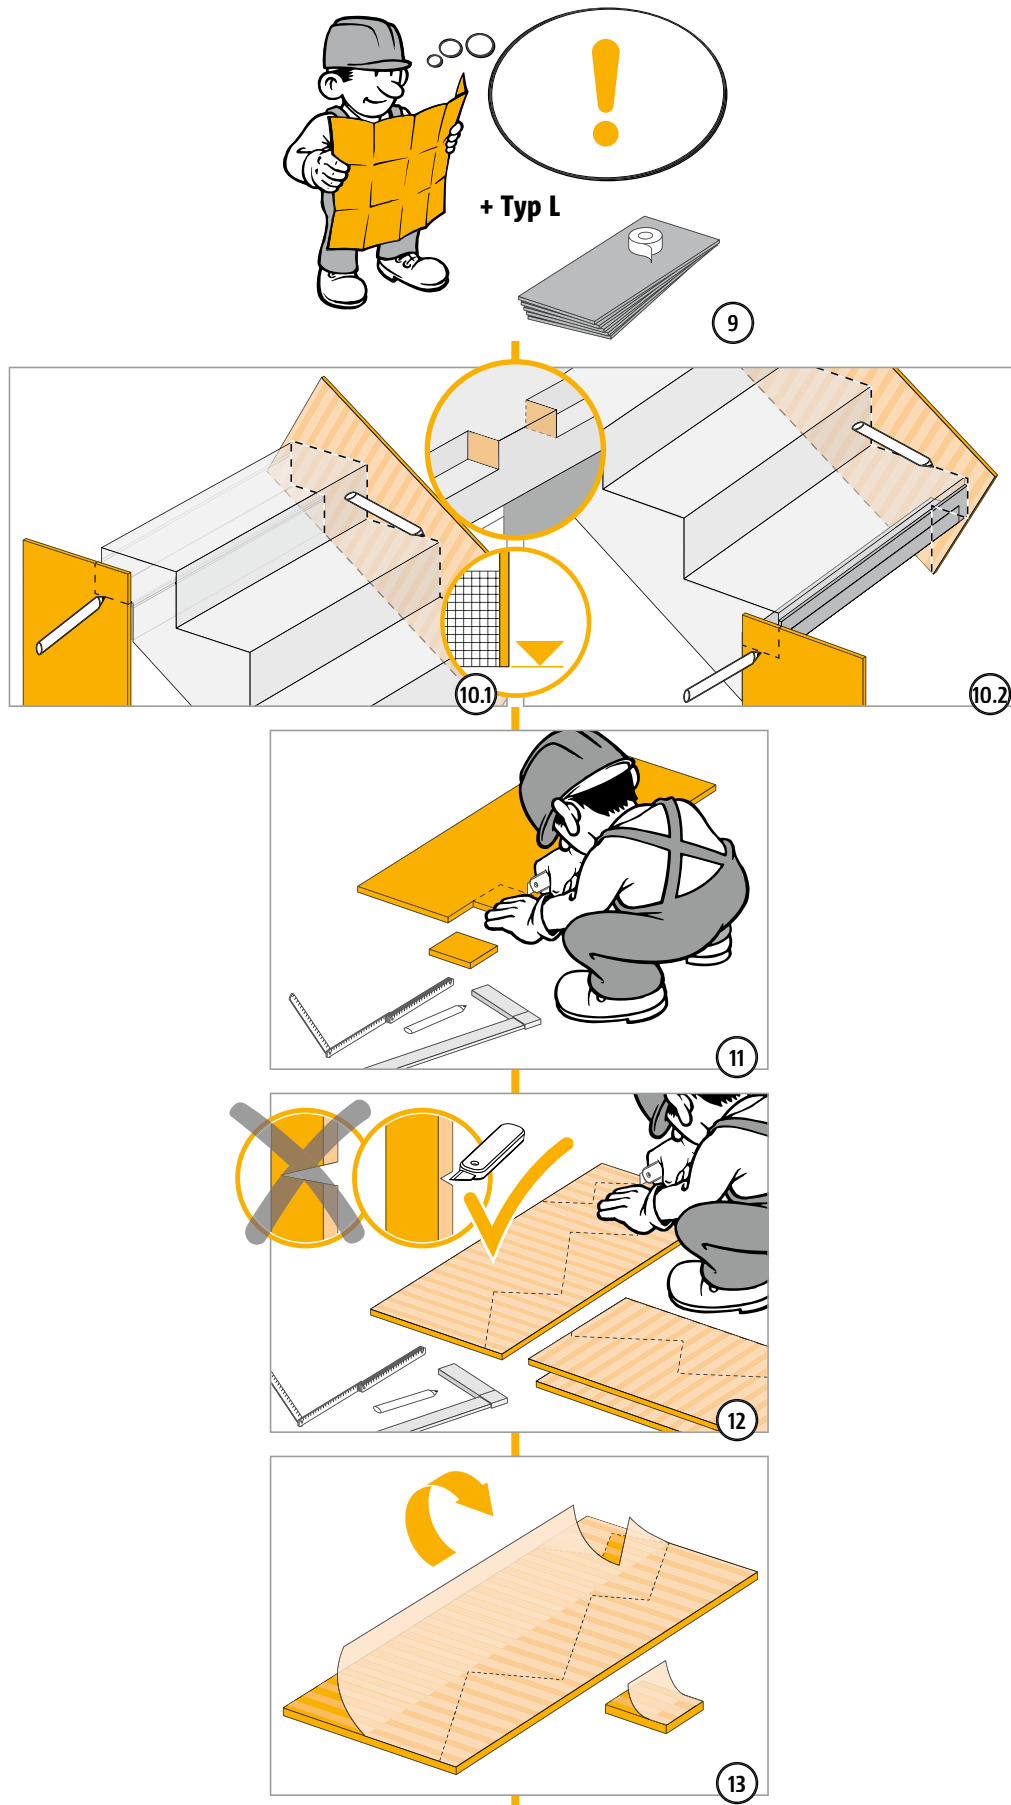








BL  
BZ

## Einbauanleitung Baustelle Element – Schöck Tronsole® Typ BZ

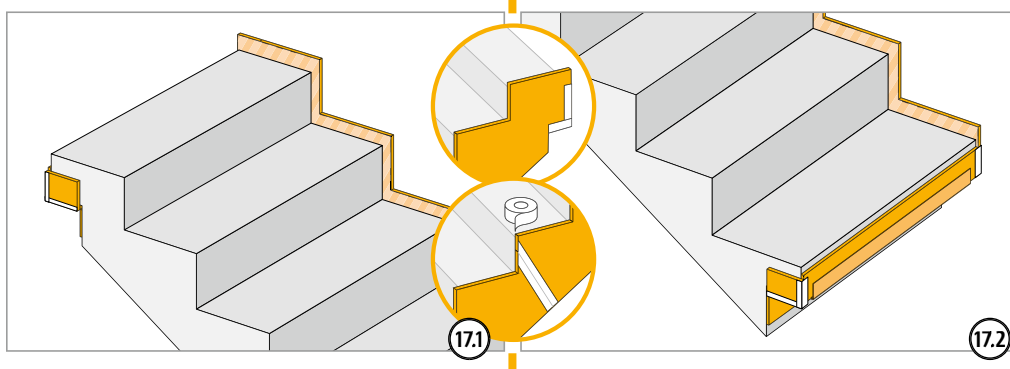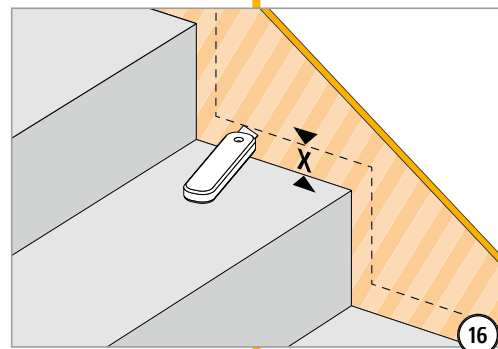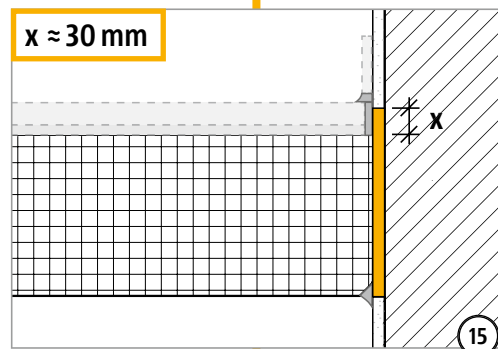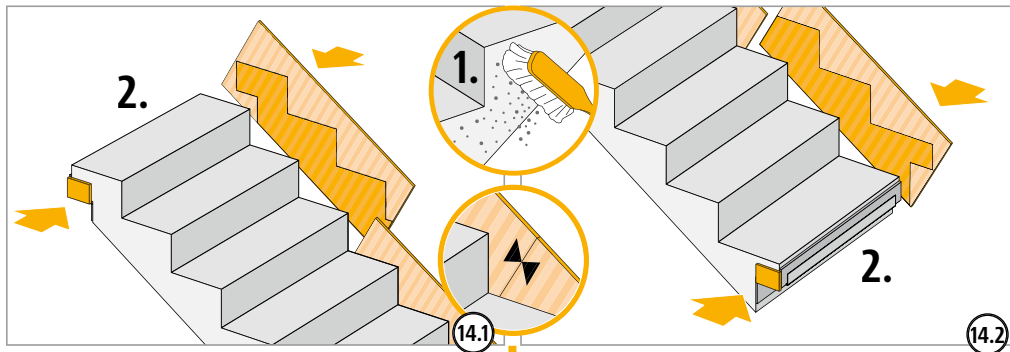

BL  
BZ










## Einbauanleitung Baustelle Element – Schöck Tronsole® Typ BZ

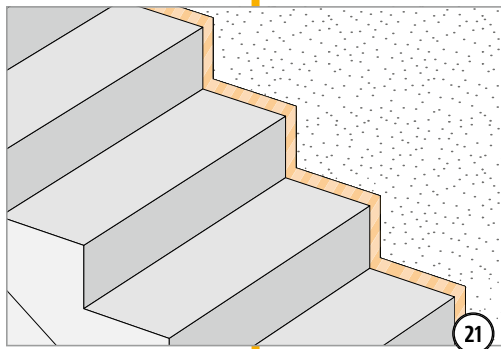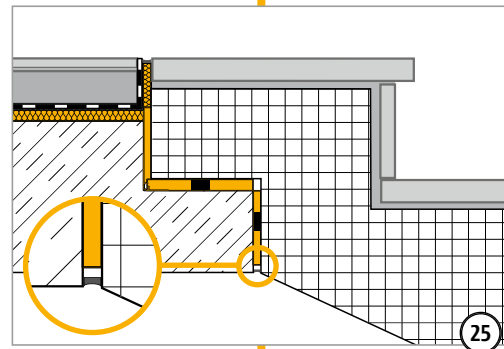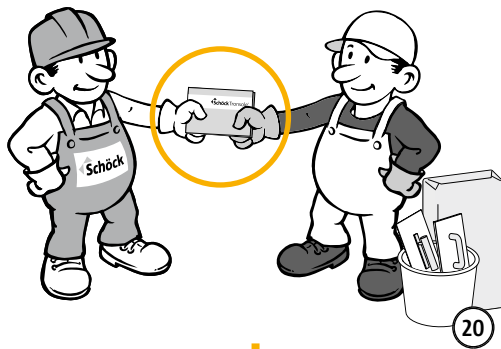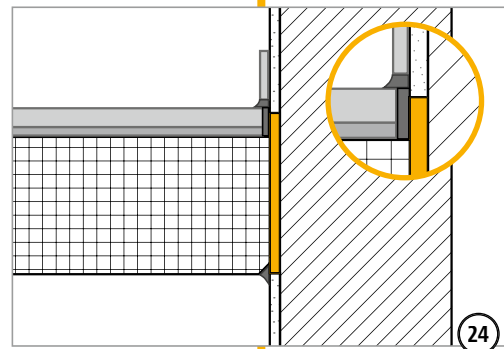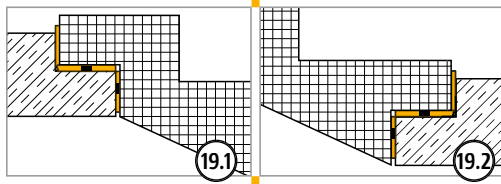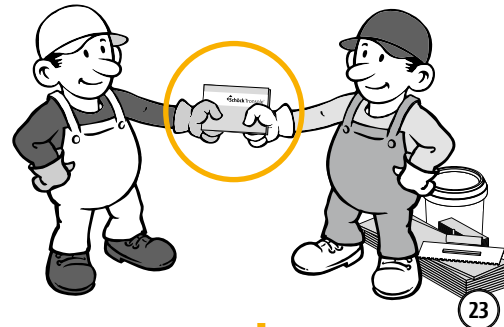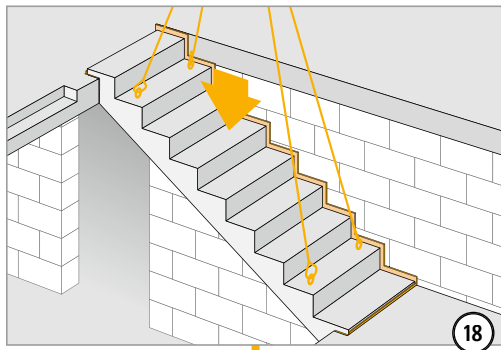

BL  
BZ













# Einbauanleitung Baustelle Ortbeton – Schöck Tronsole® Typ BZ-XL

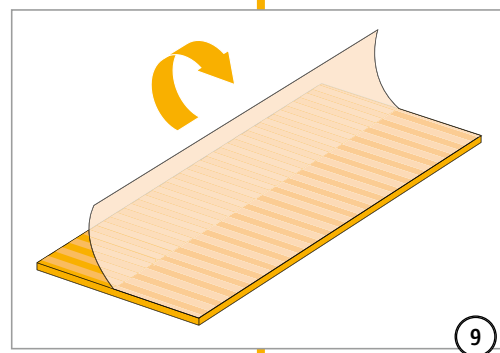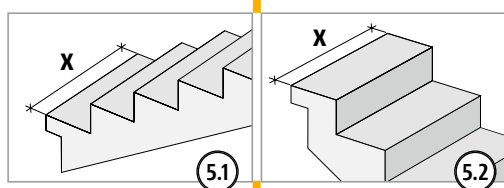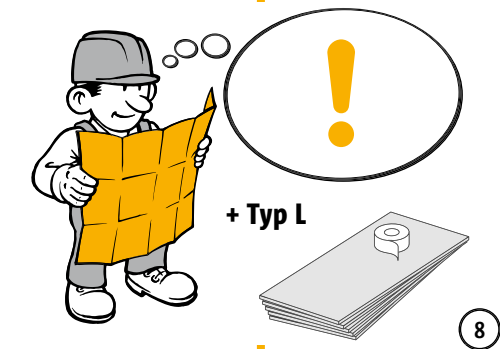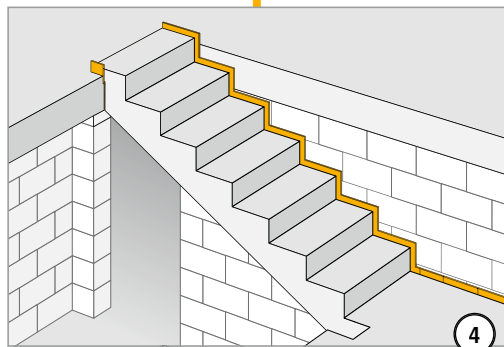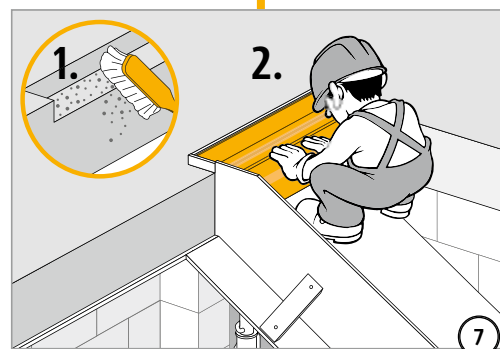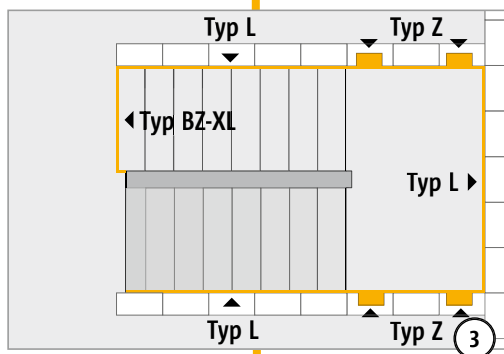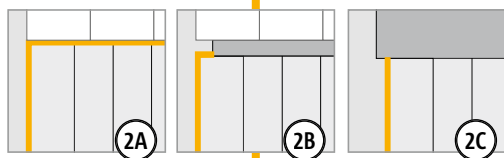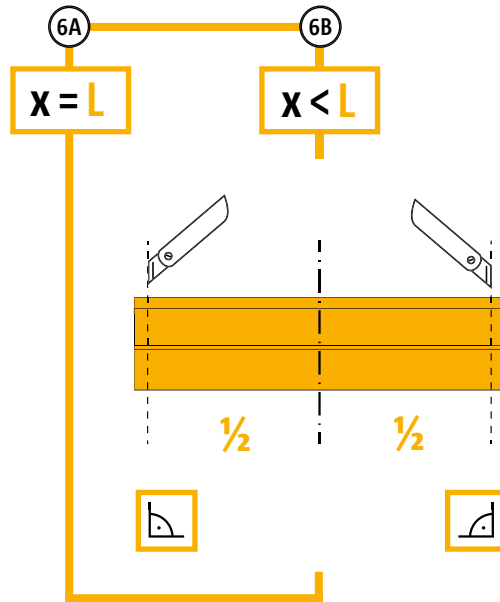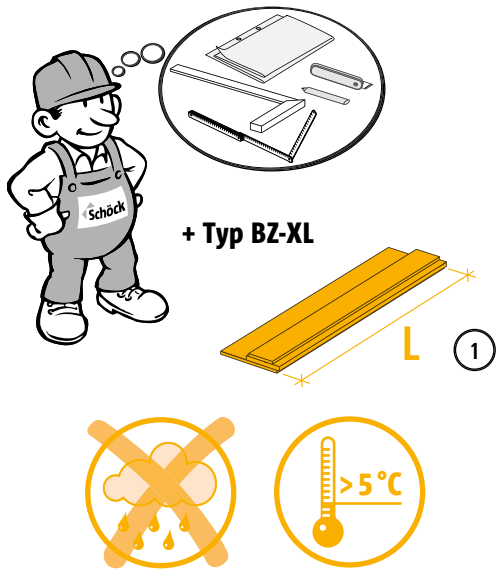





BL  
BZ

# Einbauanleitung Baustelle Ortbeton – Schöck Tronsole® Typ BZ-XL

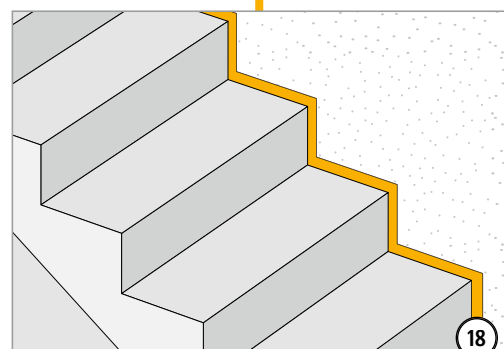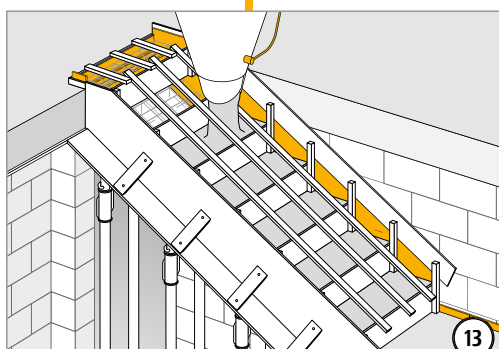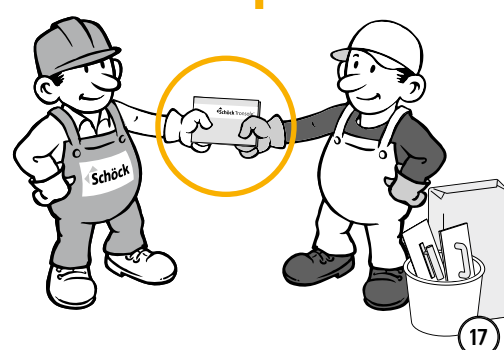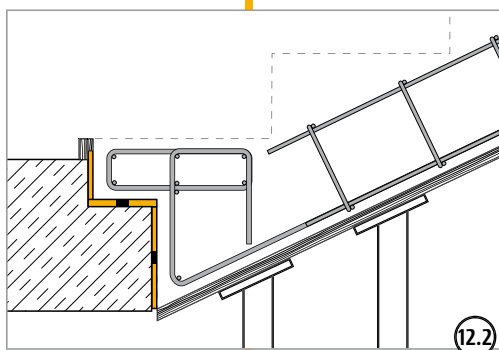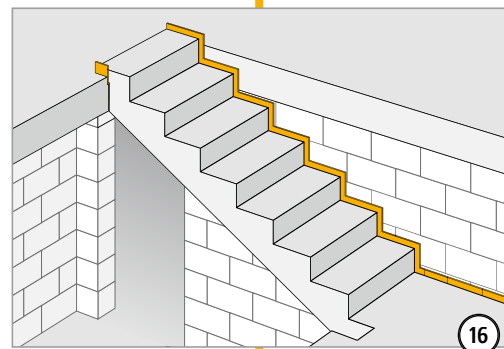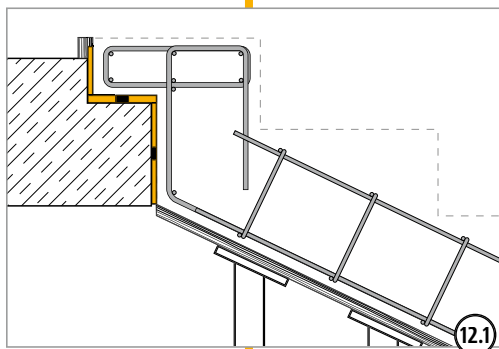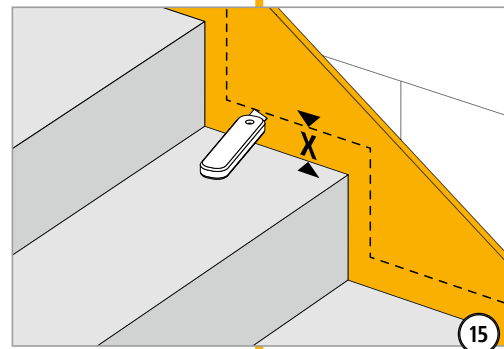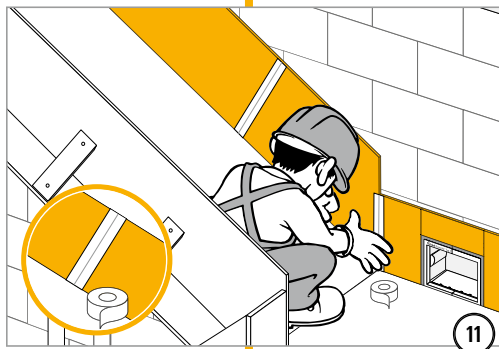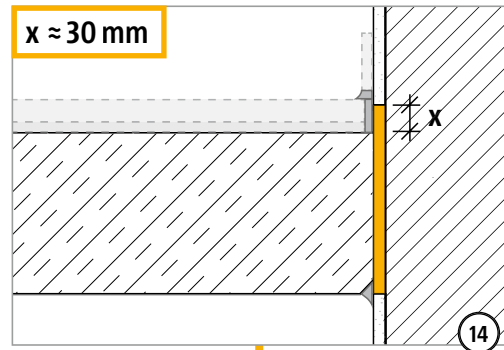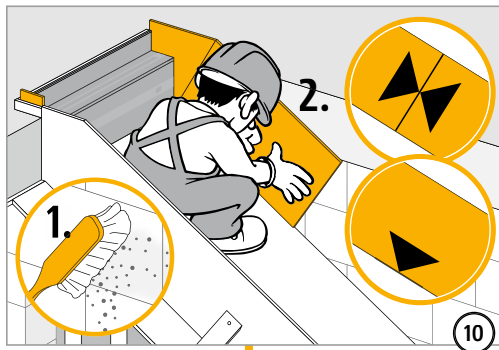

BL  
BZ

## Einbauanleitung Baustelle Ortbeton – Schöck Tronsole® Typ BZ-XL

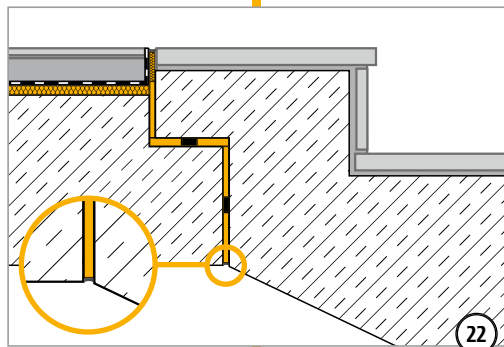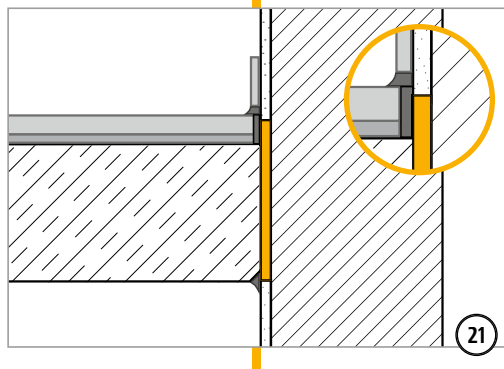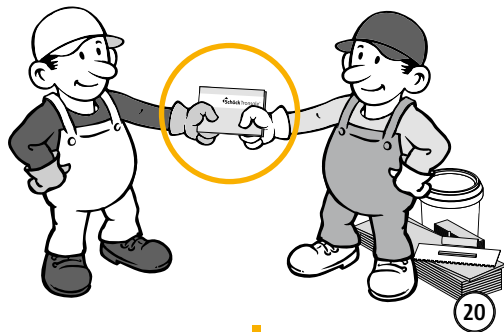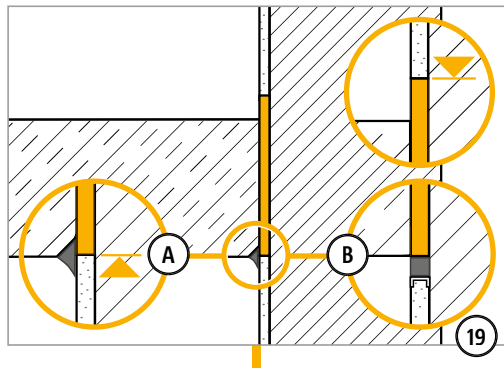

BL  
BZ