


Isokorb® XT/T type K-ID

Instructions de mise en œuvre –
éléments préfabriqués sur chantier

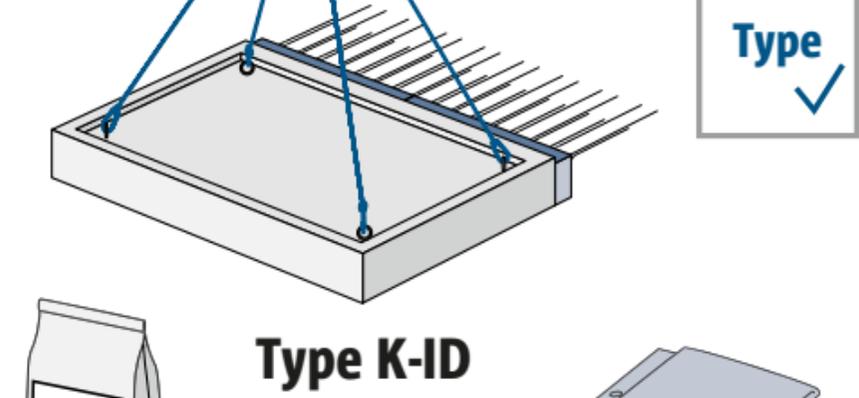




Type K-ID




1

* DE Z-15.7-317: V1/50 PAGEL


A B

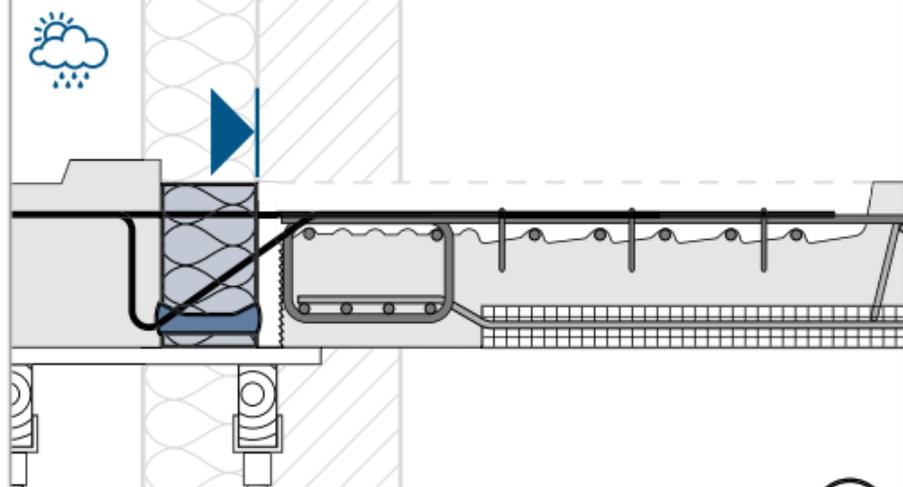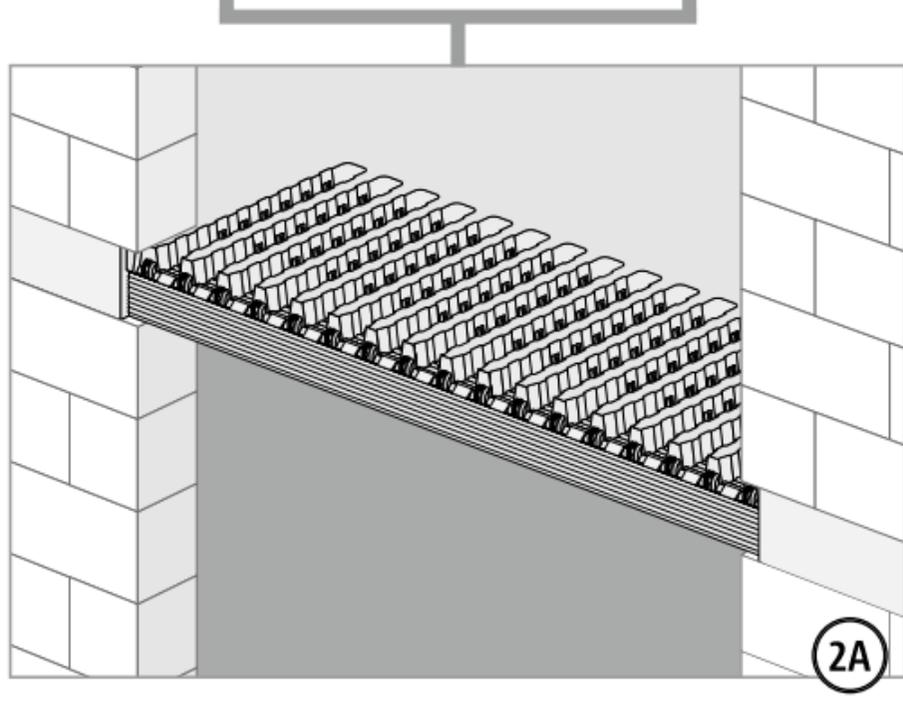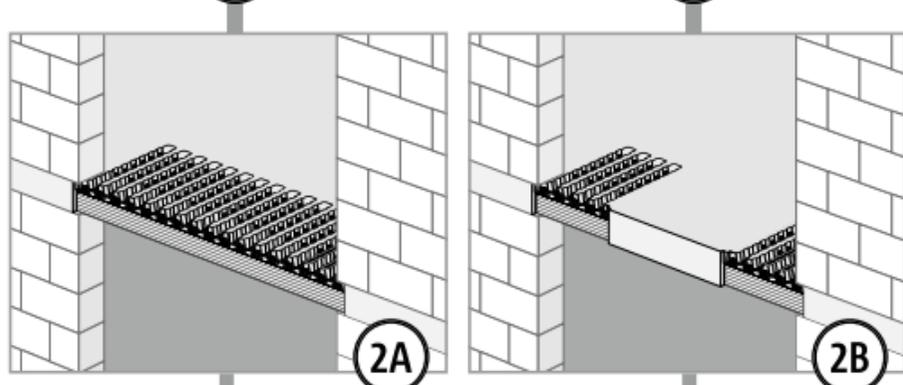

3

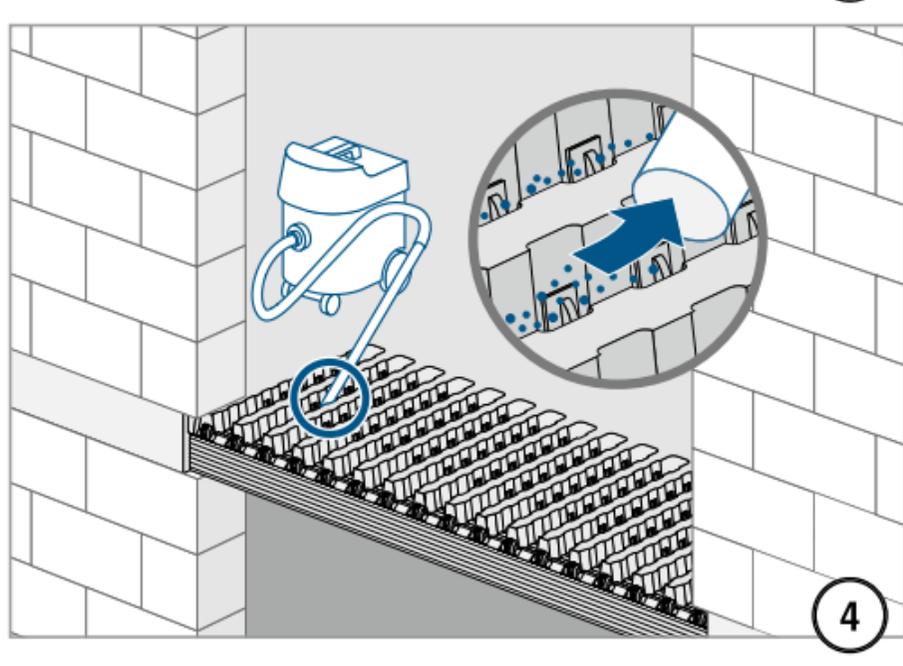


4

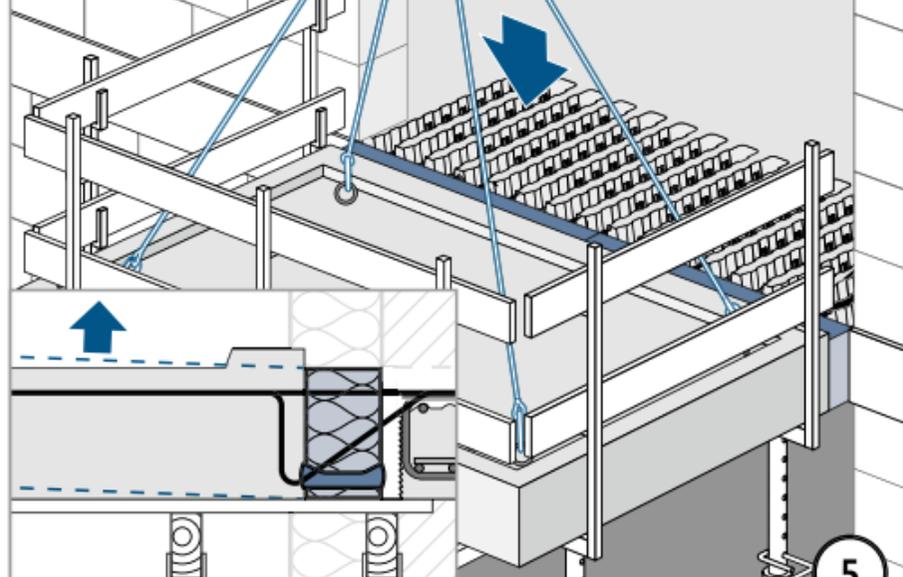

5

Surélever le coffrage selon le plan d'exécution.

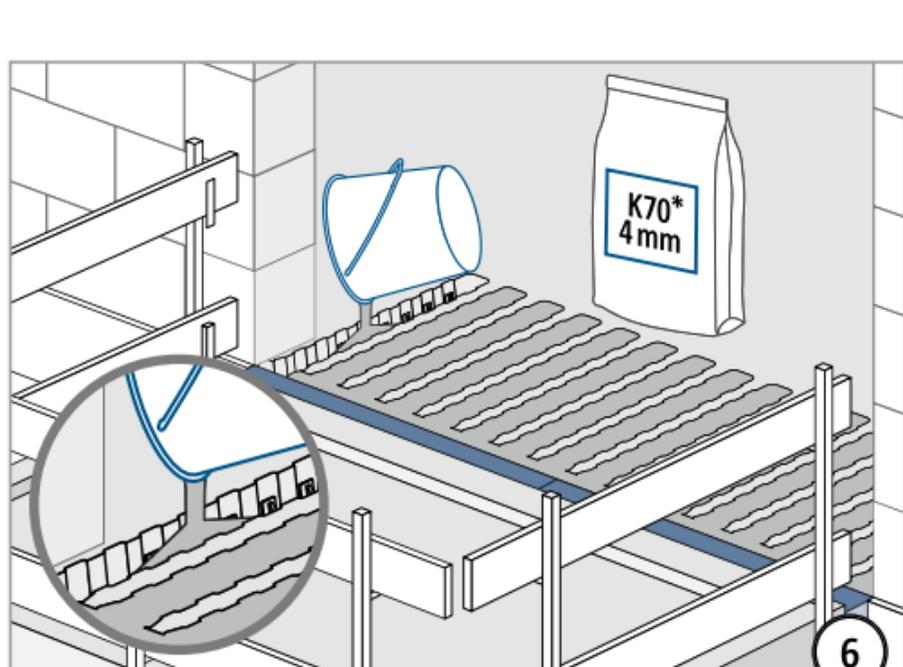

6


* DE Z-15.7-317: V1/50 PAGEL



150 x 150 mm
≥ 40 N/mm²



≥ 48 h

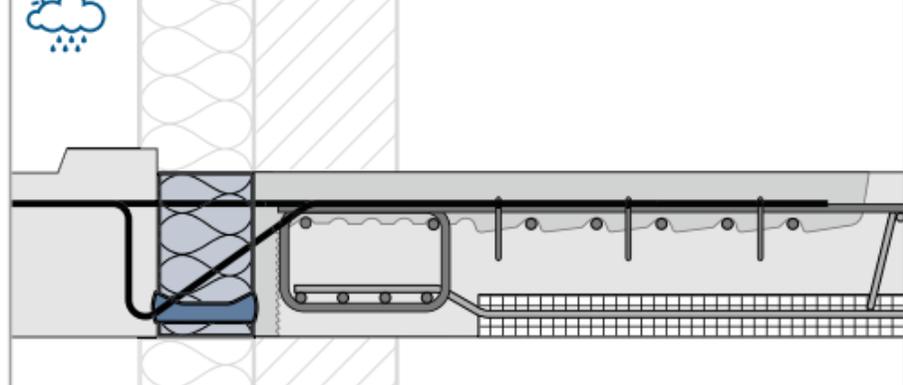

7