


Isokorb® XT/T type K-E

Instructions de mise en œuvre –
éléments préfabriqués sur chantier





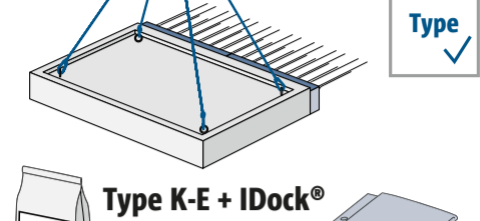


Type K-E + IDock®




1

* DE Z-15.7-317: V1/50 PAGEL

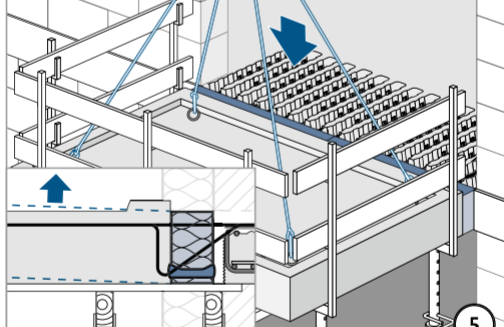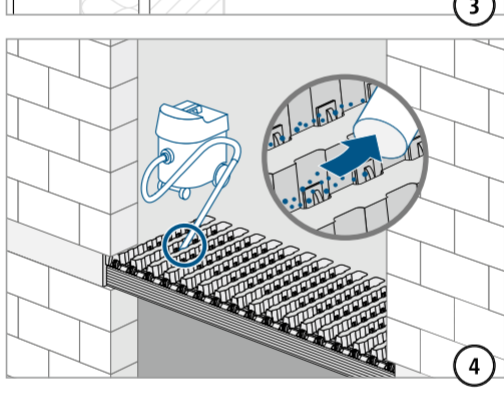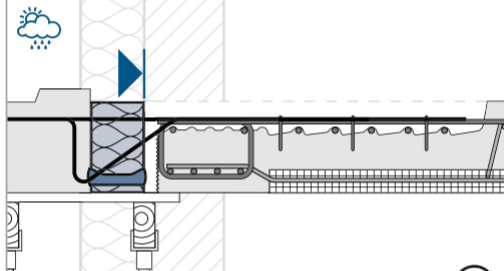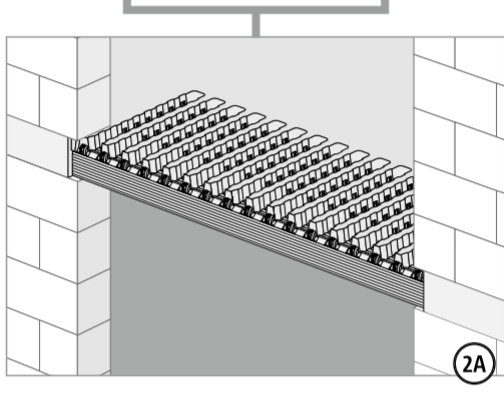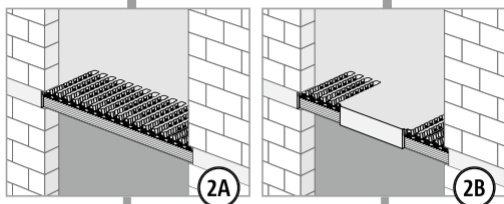

Surélever le coffrage selon le plan d'exécution.

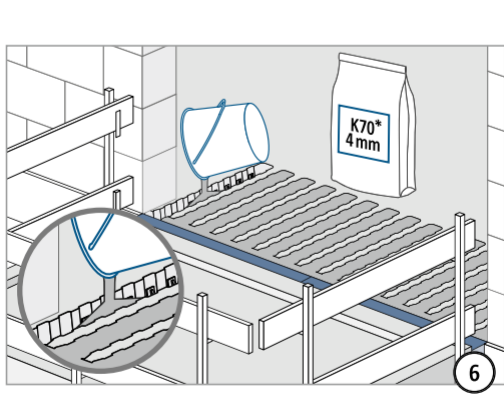

* DE Z-15.7-317: V1/50 PAGEL



150 x 150 mm
≥ 40 N/mm²



≥ 48 h

