



Istruzioni di posa: costruzione in opera








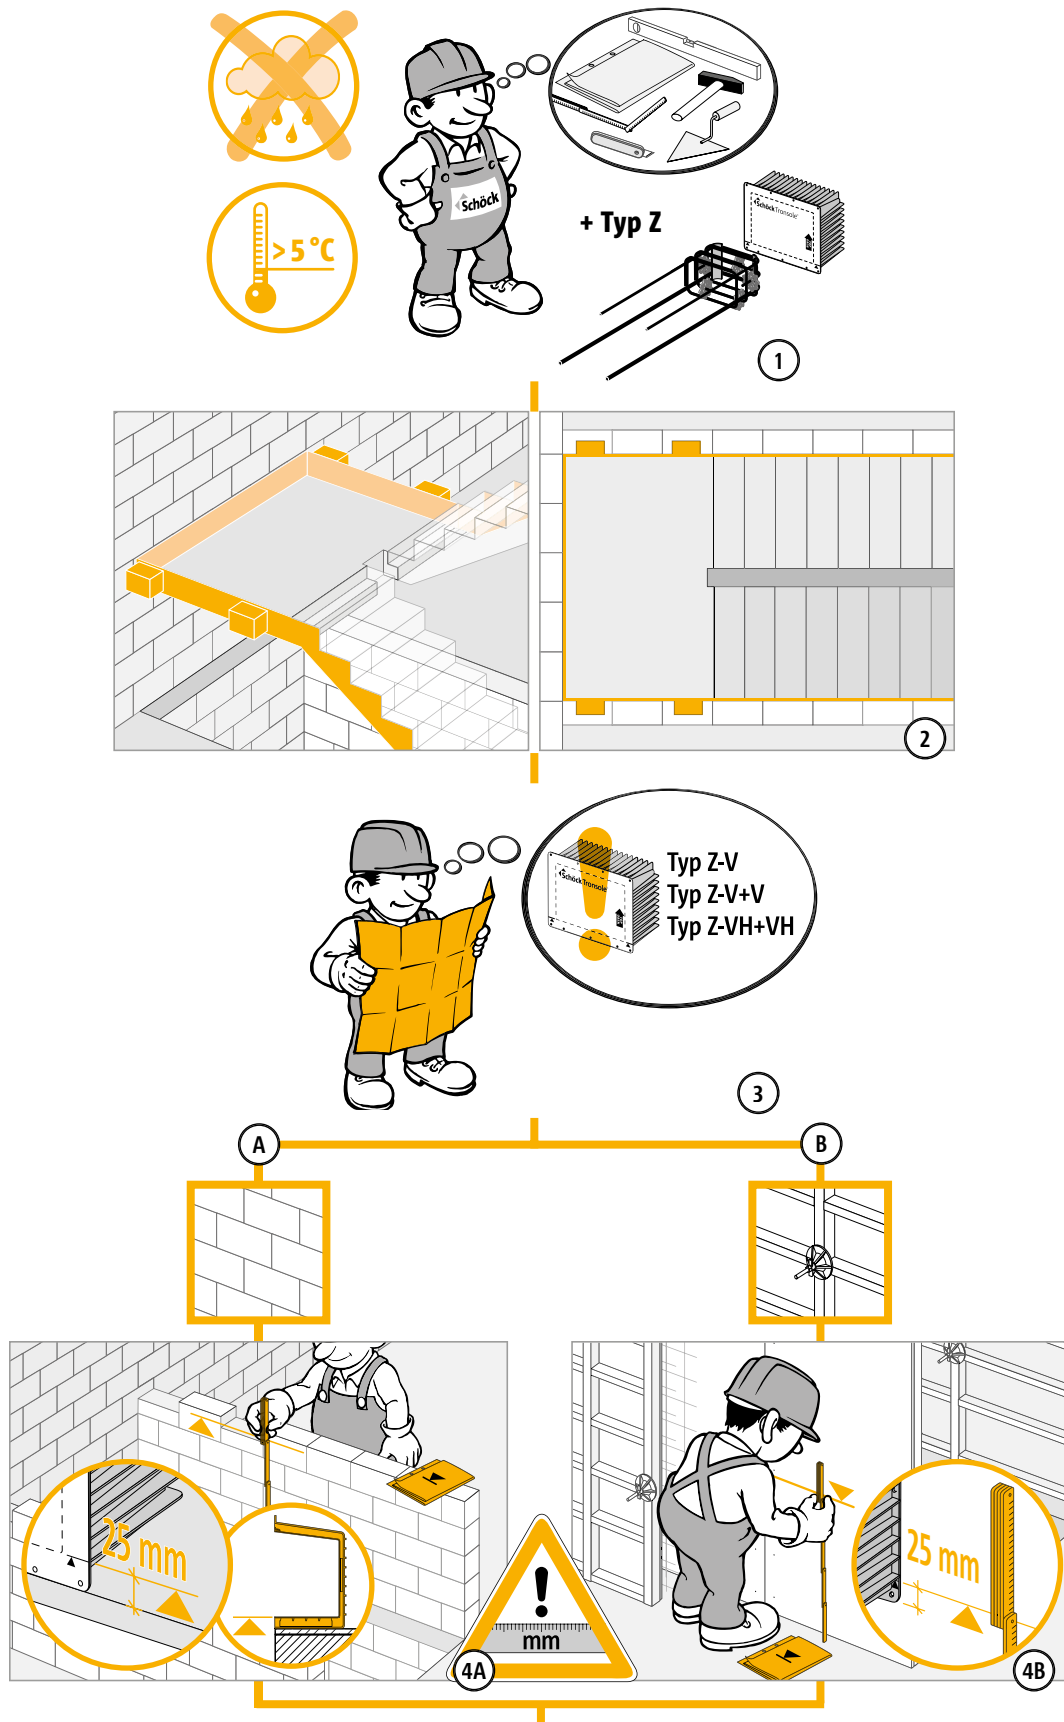


Istruzioni di posa: costruzione in opera







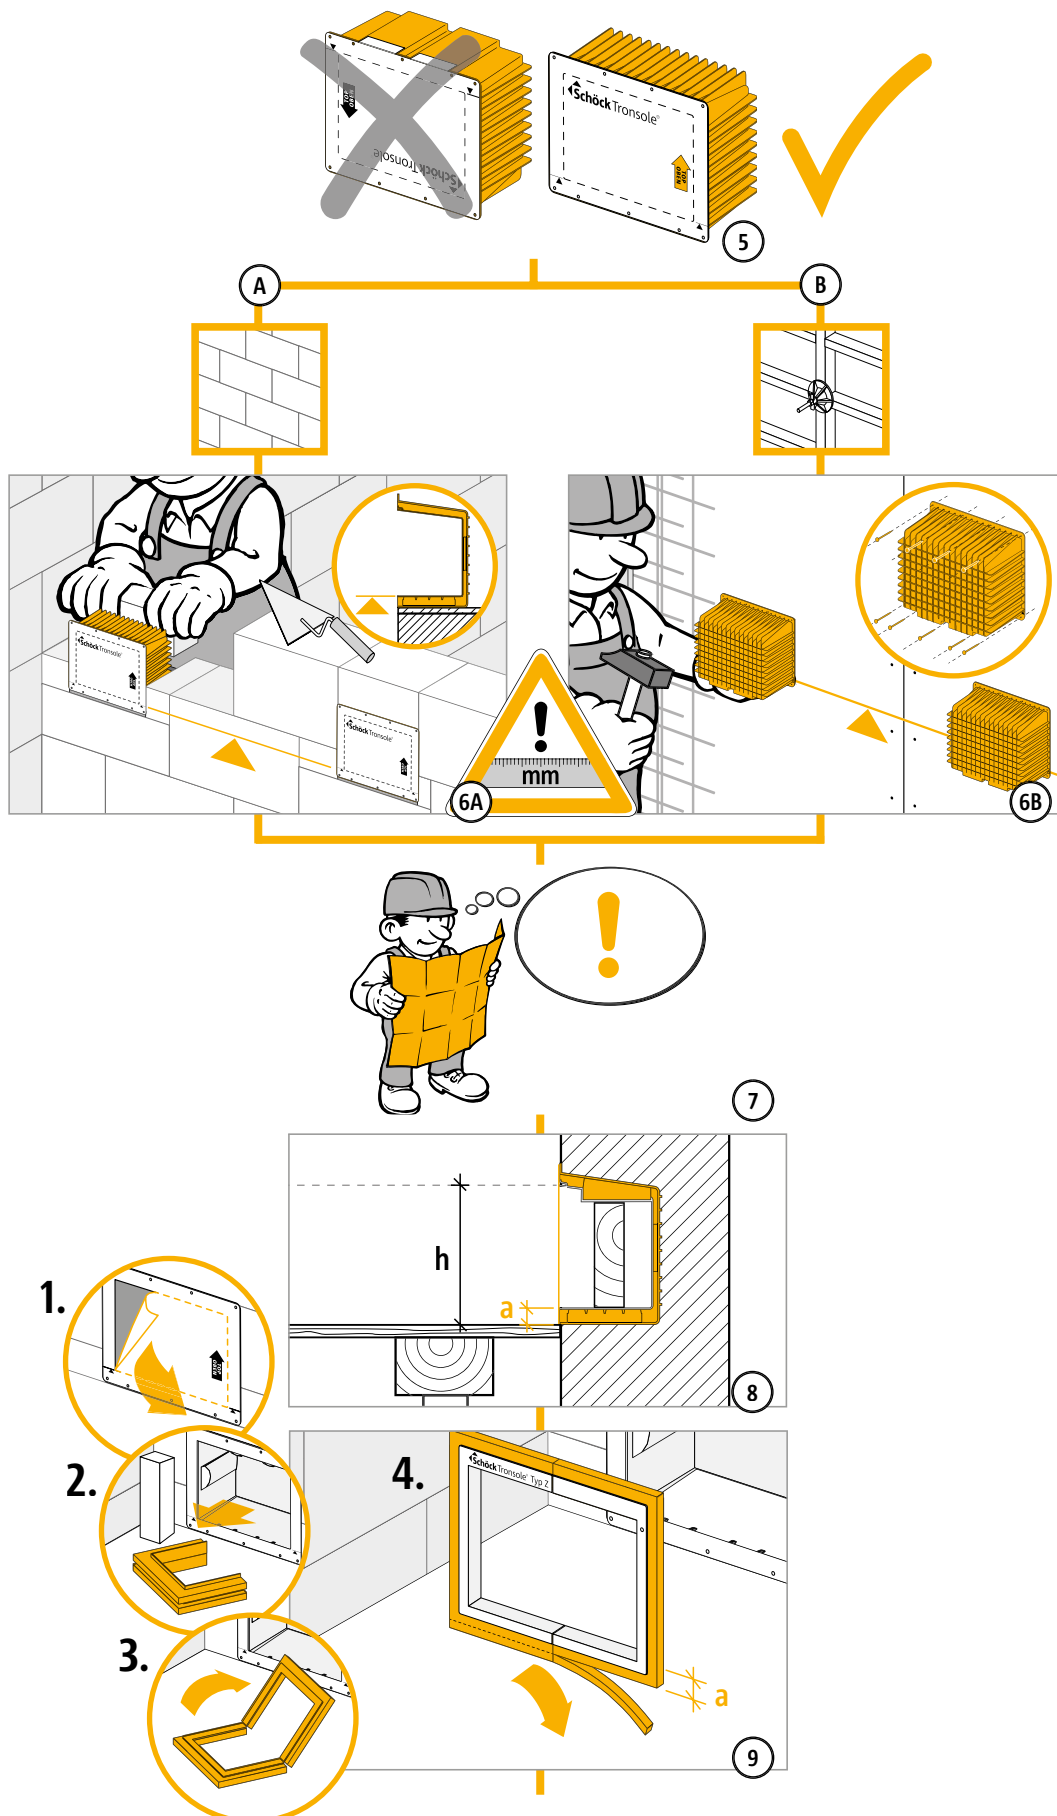


Z

Istruzioni di posa: costruzione in opera

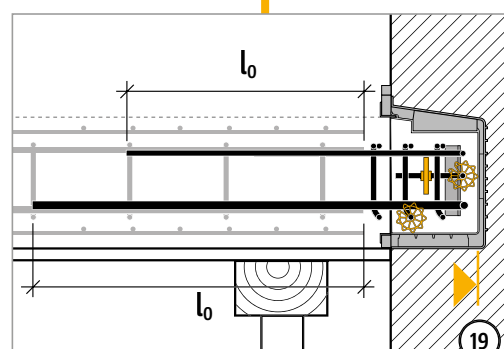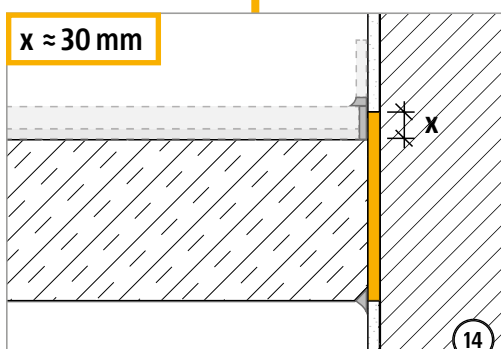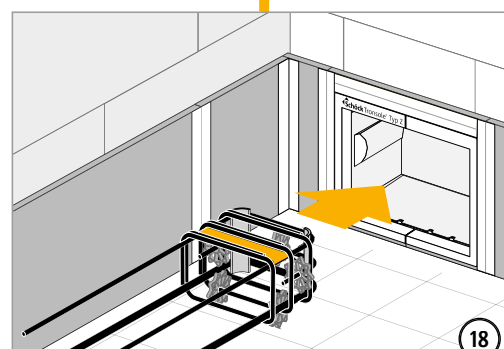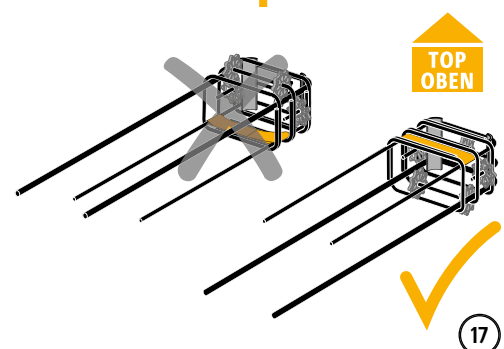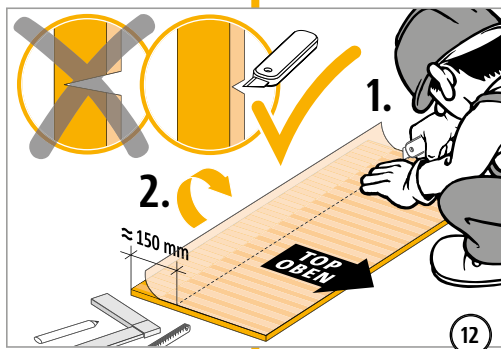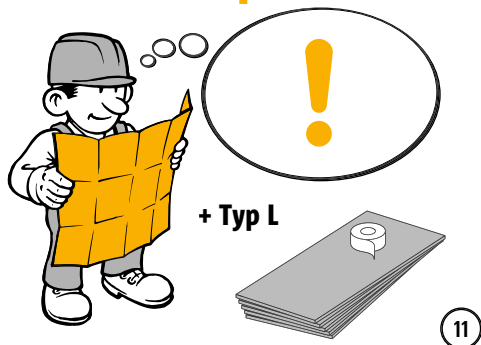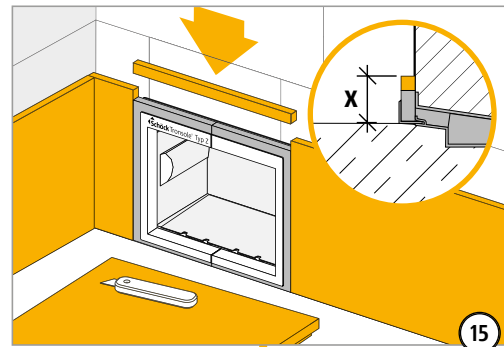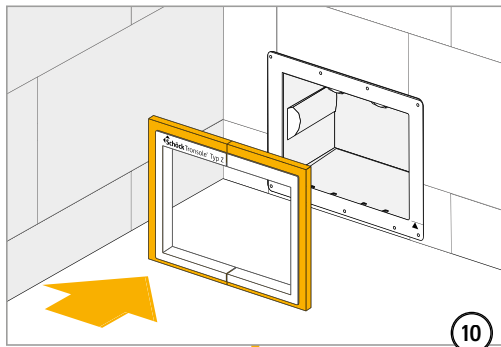


Istruzioni di posa: costruzione in opera

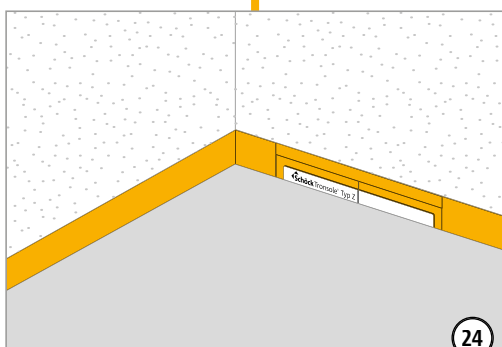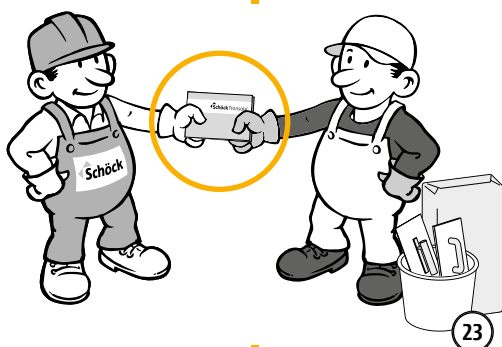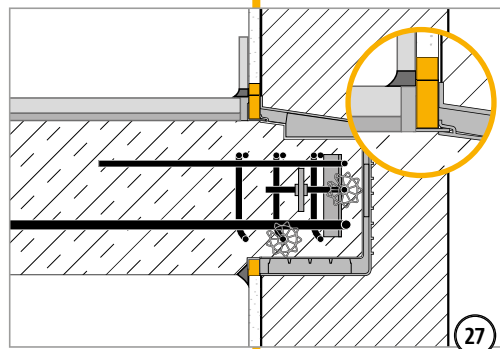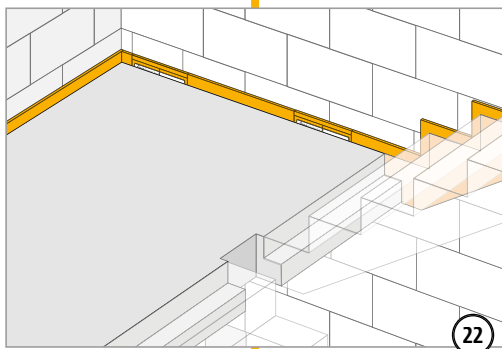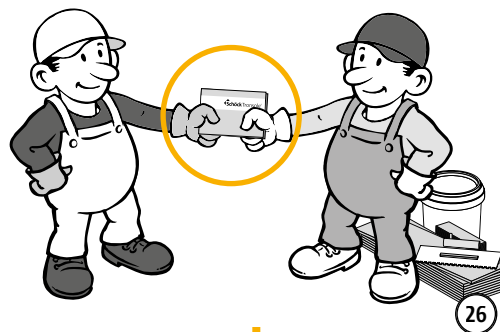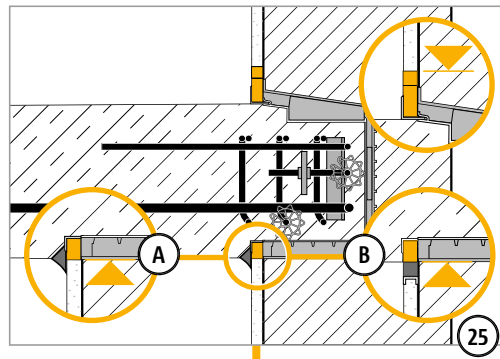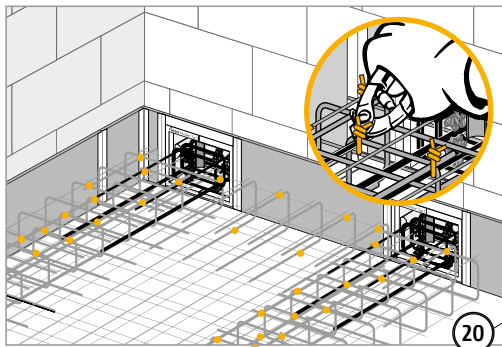


Z





Istruzioni di posa: costruzione prefabbricata

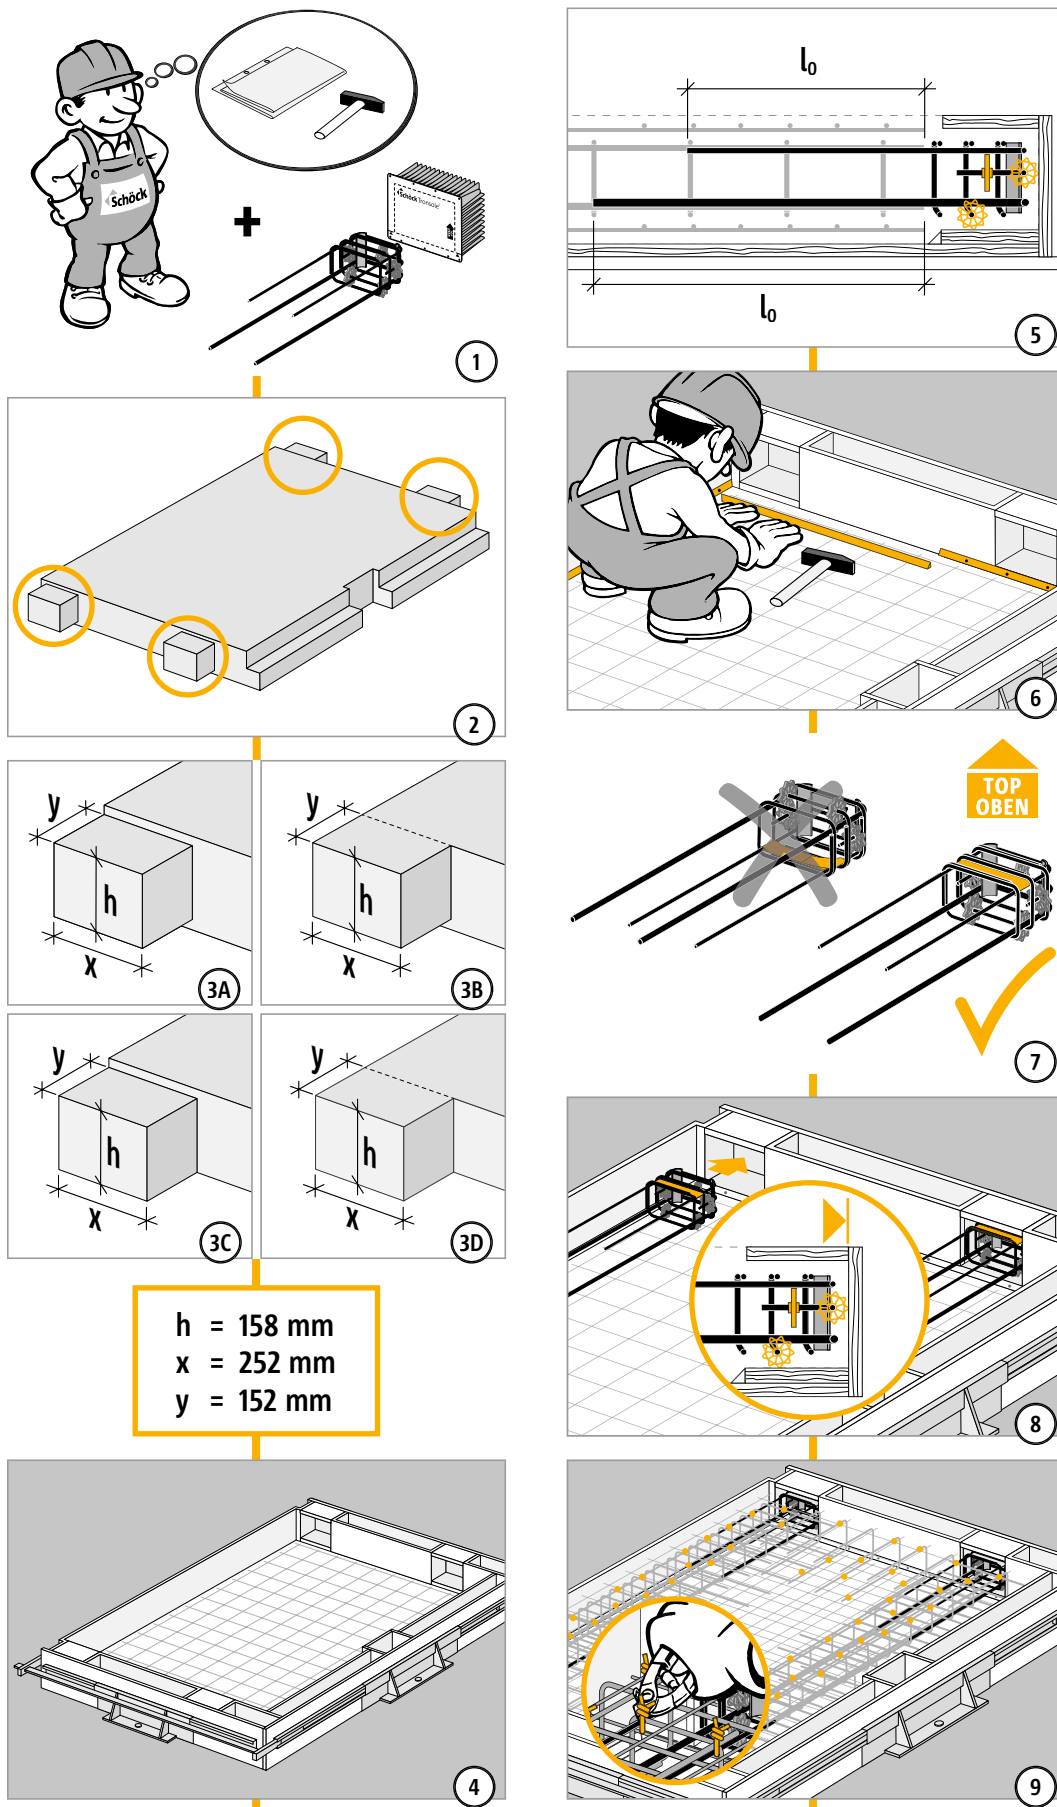











Istruzioni di posa: costruzione prefabbricata

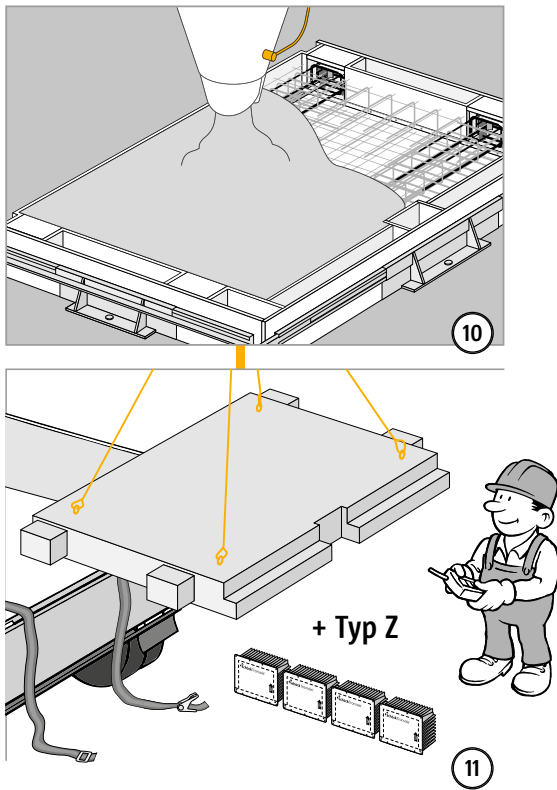


Istruzioni di posa: posa in opera del prefabbricato

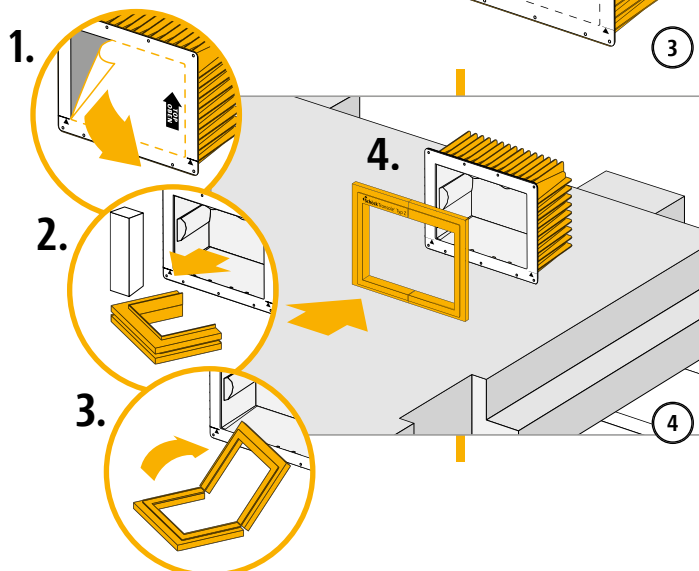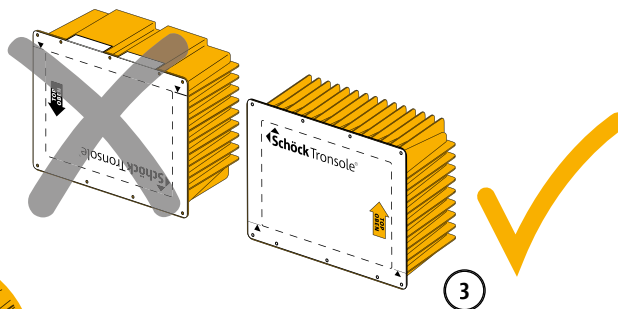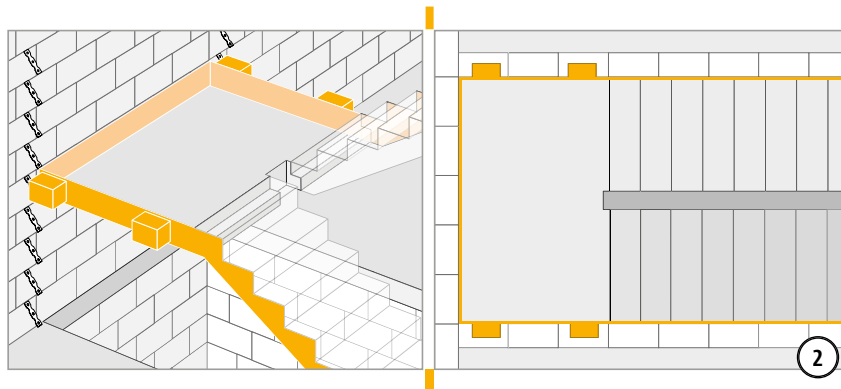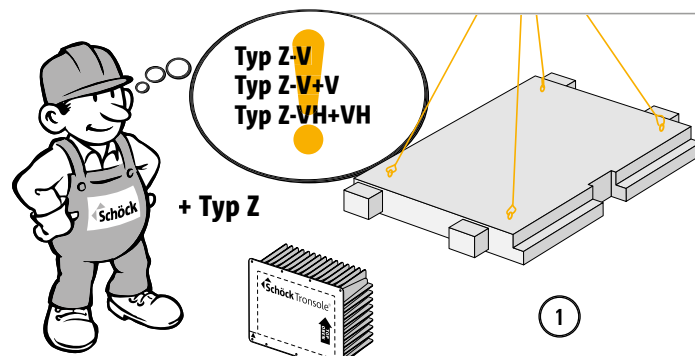

Istruzioni di posa: posa in opera del prefabbricato

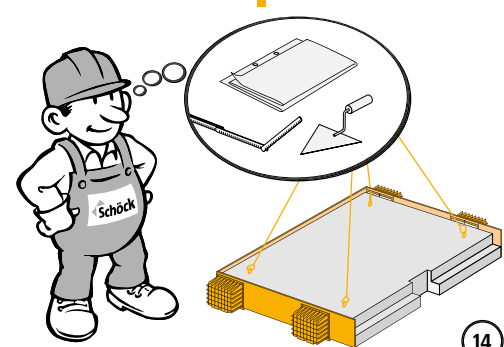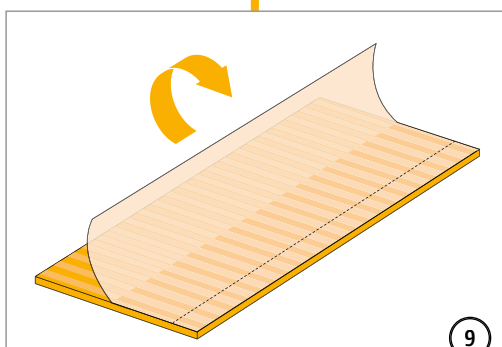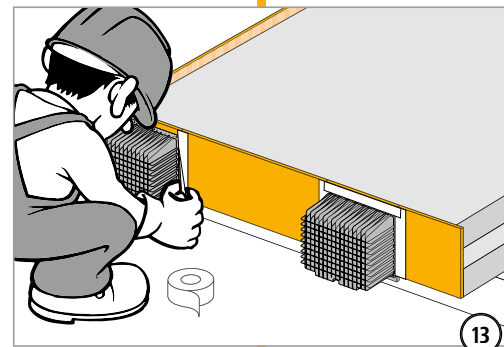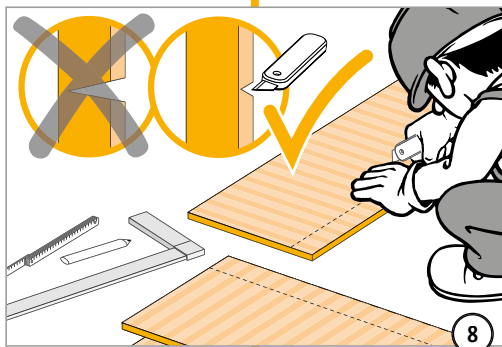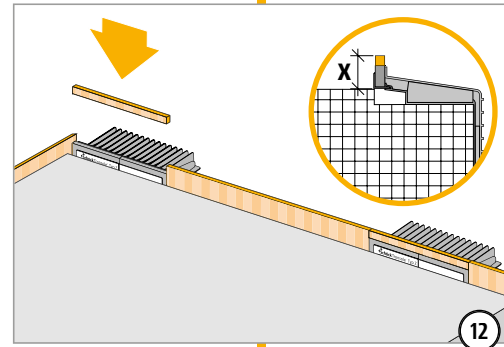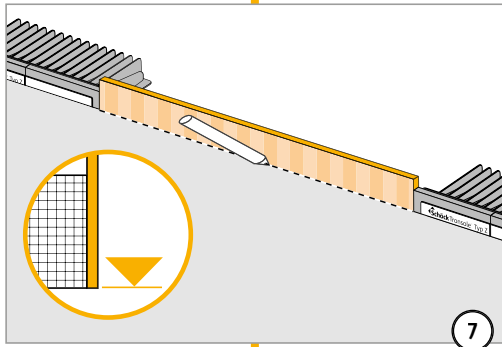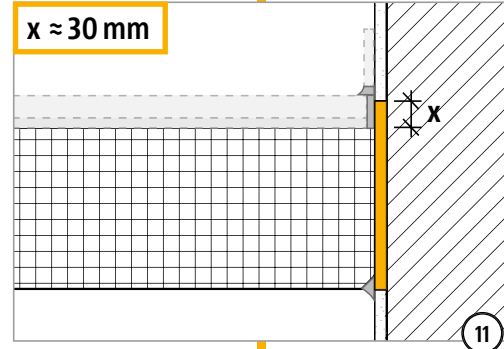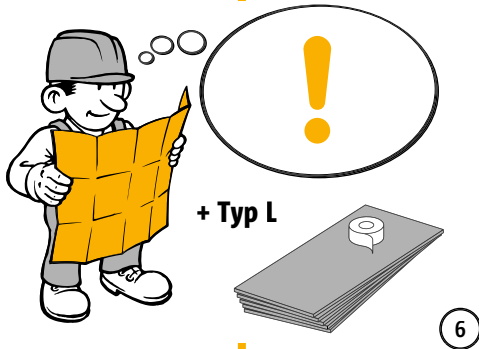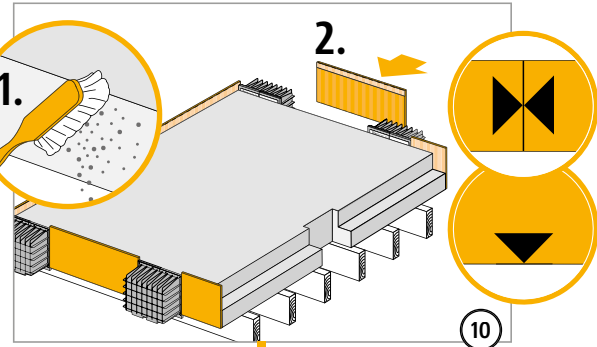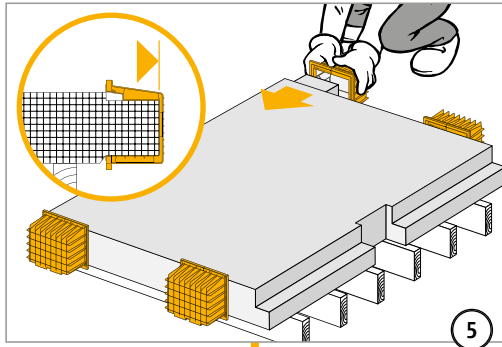

Istruzioni di posa: posa in opera del prefabbricato

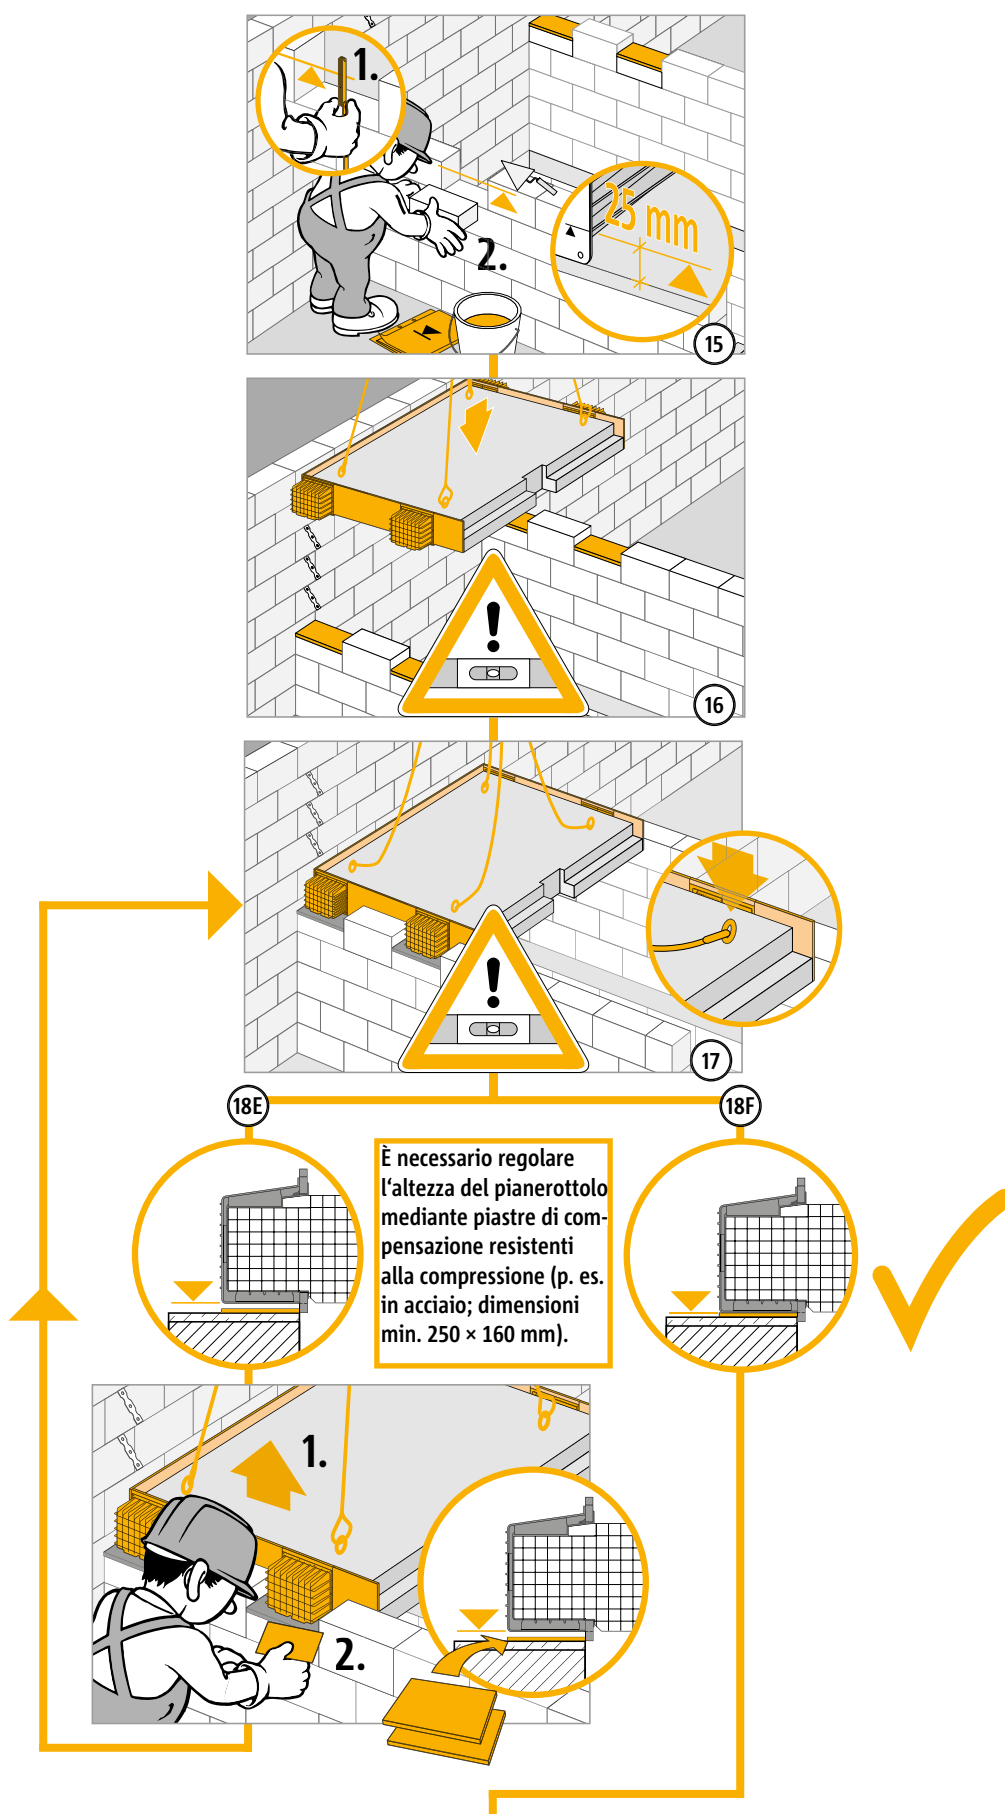

Istruzioni di posa: posa in opera del prefabbricato

