




Schöck Isokorb® T Typ SQP mit Stahlschwert









T
Typ SQP

Holz – Stahlbeton

Einbauanleitung – Betonbau

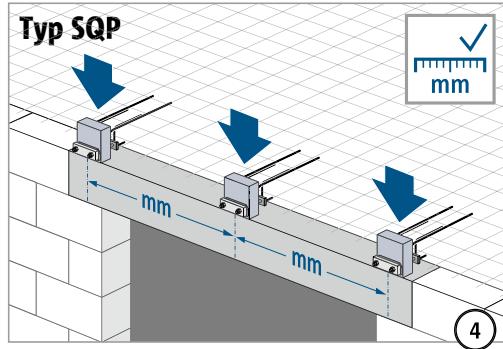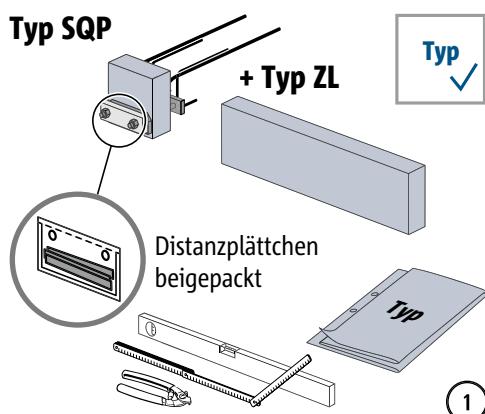

! Check: die mitgelieferten Distanzplättchen, Holzklötze und Muttern müssen sicher befestigt sein.

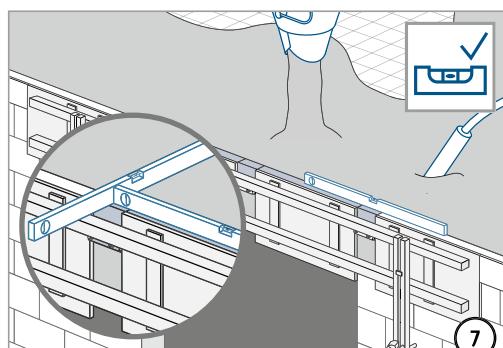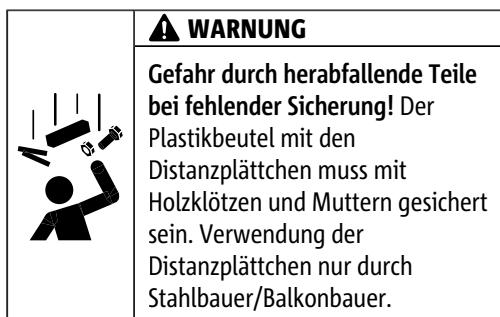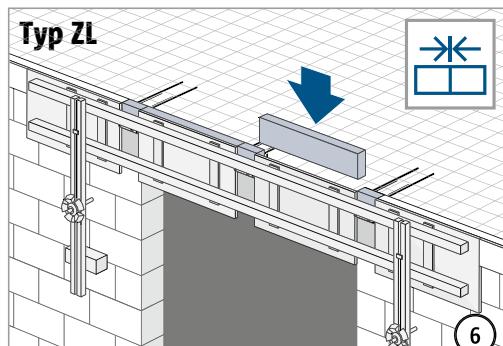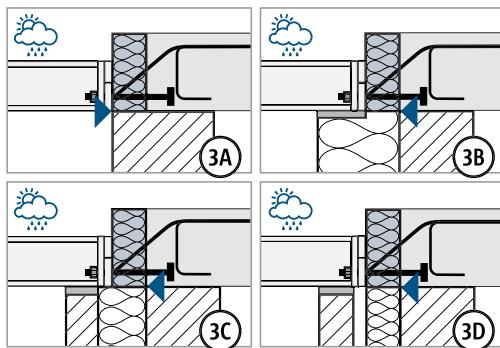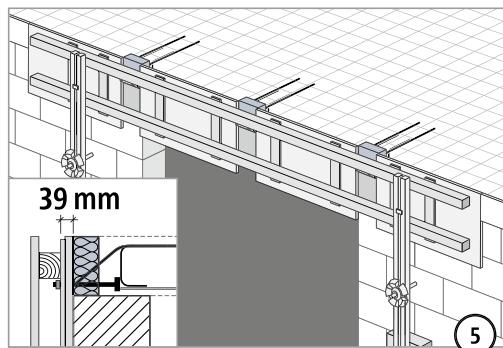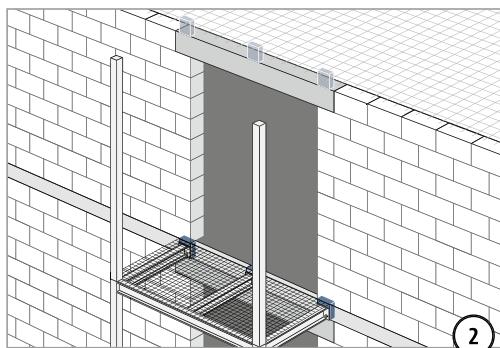


! Check nach dem Ausschalen: Die mitgelieferten Distanzplättchen, Holzklötze und Muttern müssen sicher befestigt sein.

Typ SQP







Holz – Stahlbeton

Einbauanleitung – gestützter Holzbalken



Typ SQP

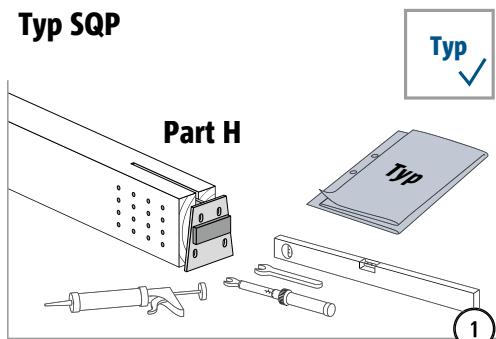

Vor dem Lösen der Muttern: Alle Gewinde auf Leichtgängigkeit prüfen. Falls erforderlich, zuerst säubern und schmieren!

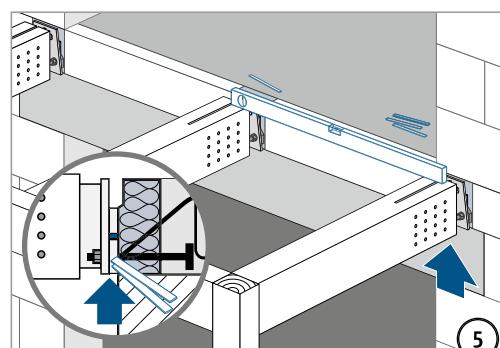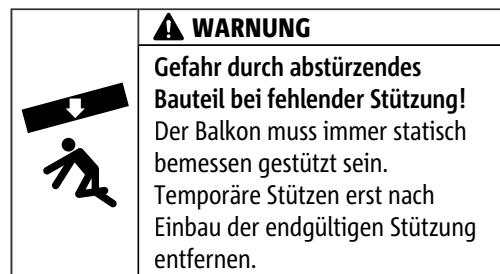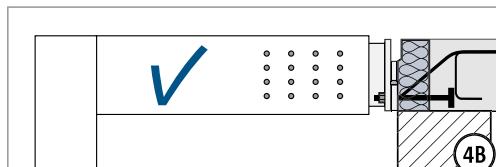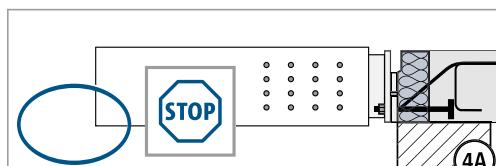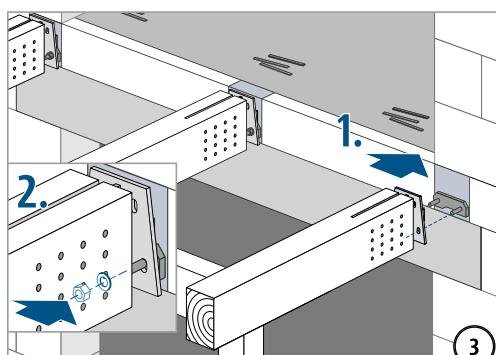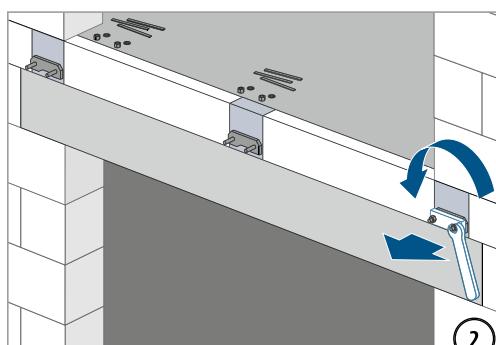

Typ	Gewinde (Druck)	Schlüsselweite
SQP-V1	M16	24 mm

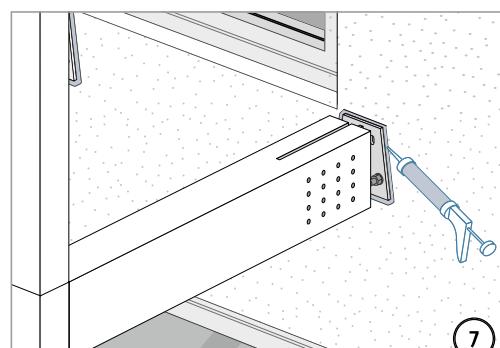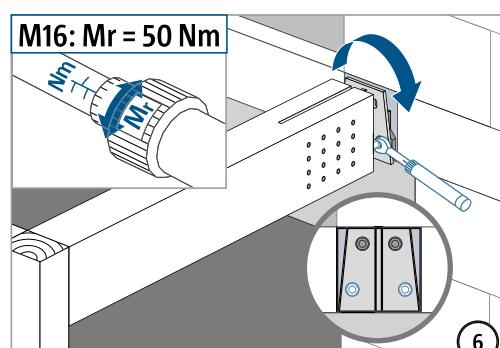

Type SQP

Holz – Stahlbeton