






Instructions de mise en œuvre – béton coulé sur place

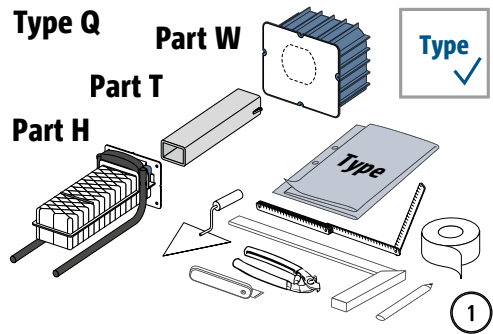




⚠ AVERTISSEMENT


Risque d'effondrement de l'élément de construction en cas de montage incomplet ! Tous les composants de Tronsole® type Q (parts W + T + H) doivent être mis en œuvre.

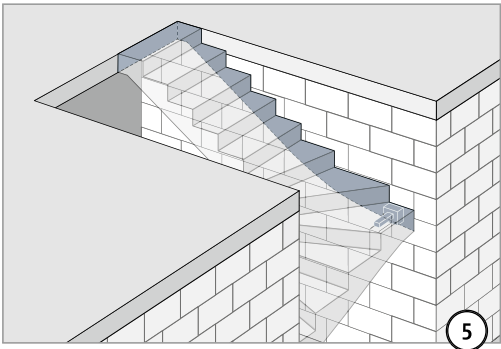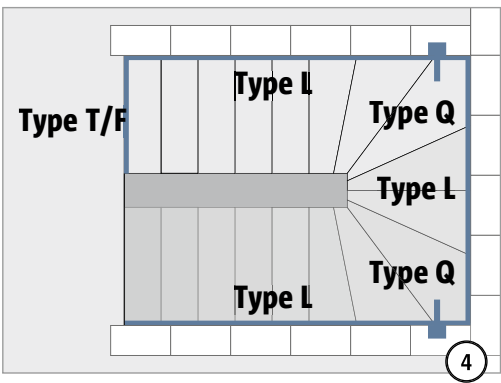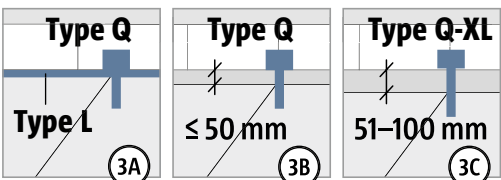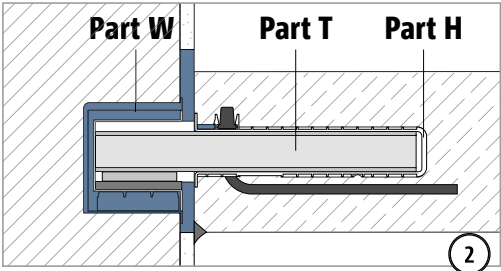








Instructions de mise en œuvre – béton coulé sur place

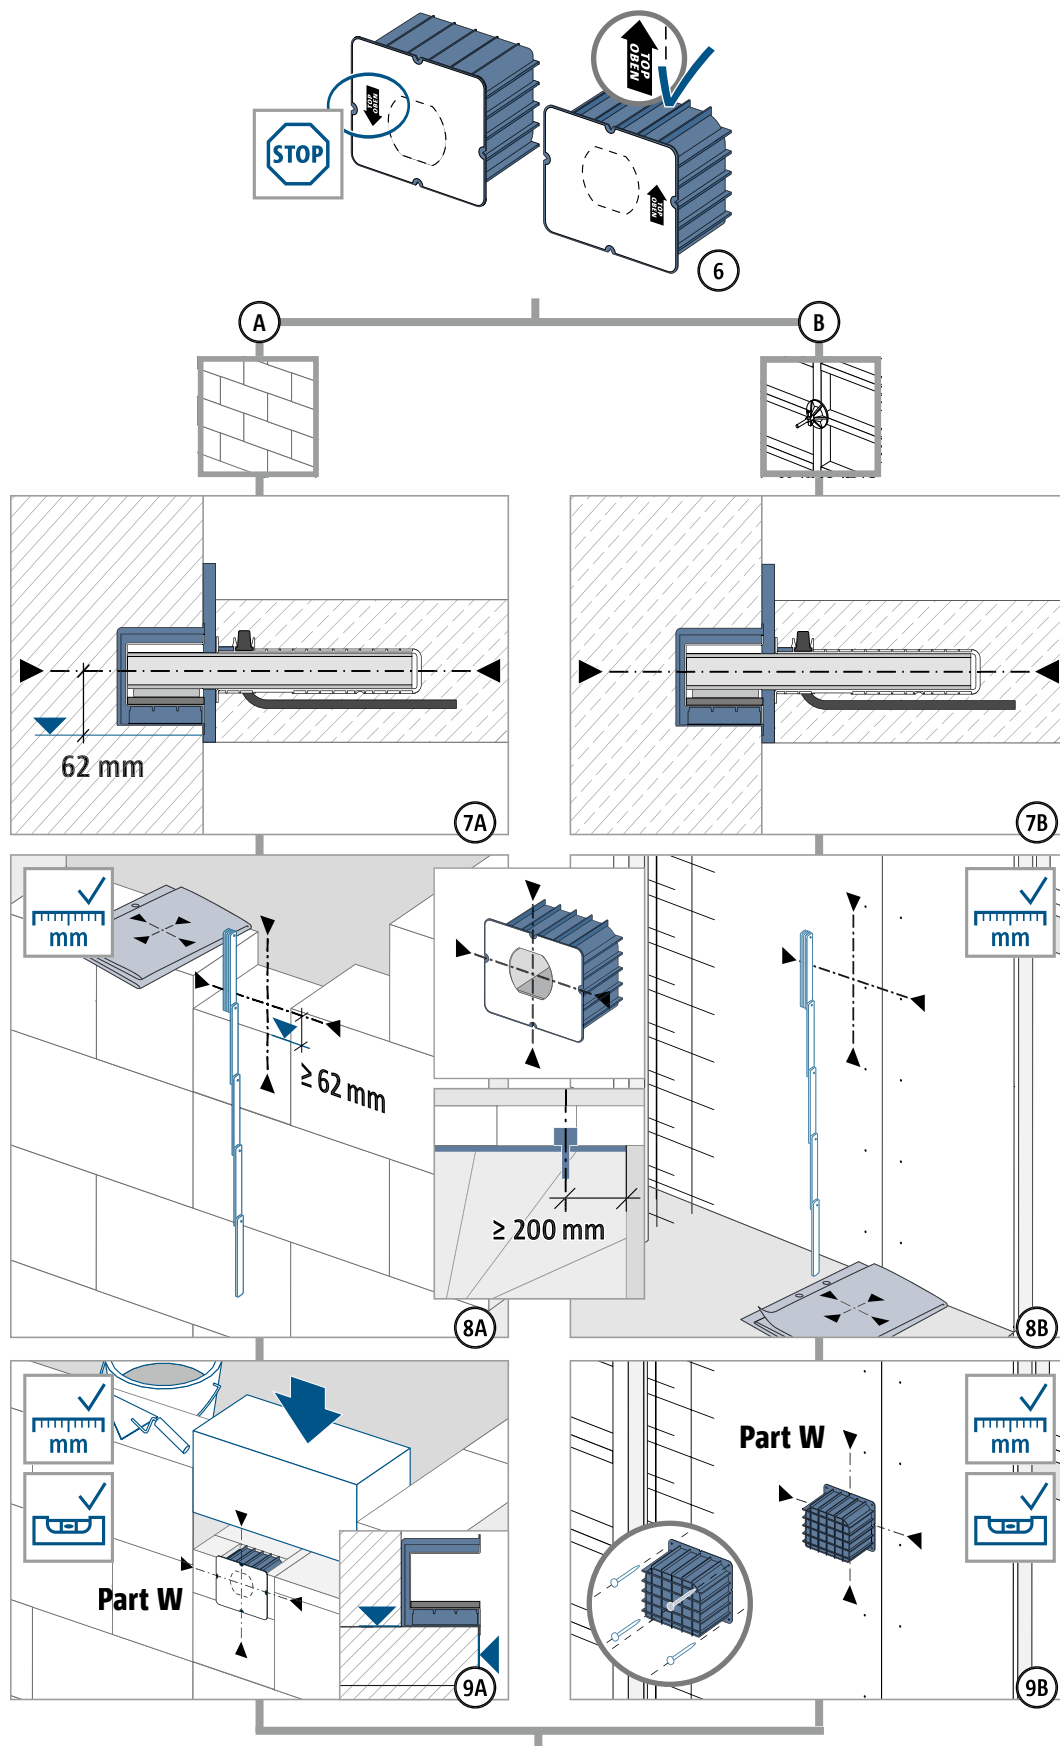










Instructions de mise en œuvre – béton coulé sur place

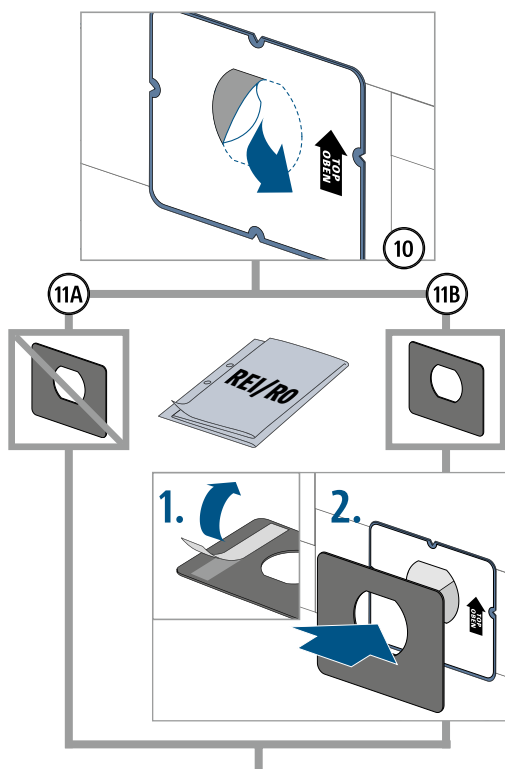

Type L

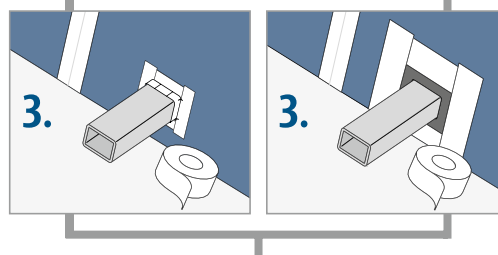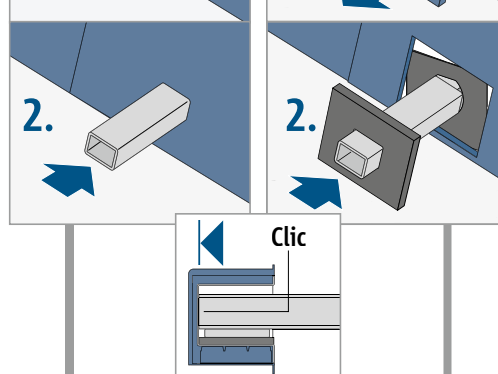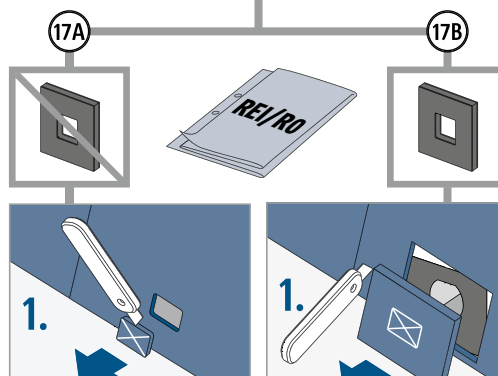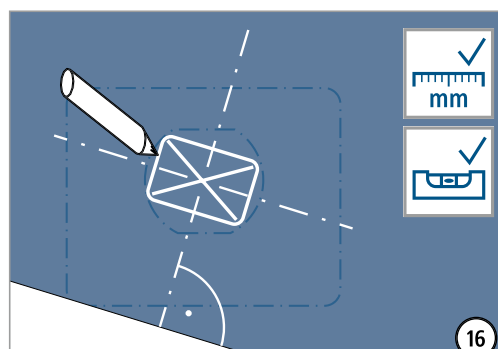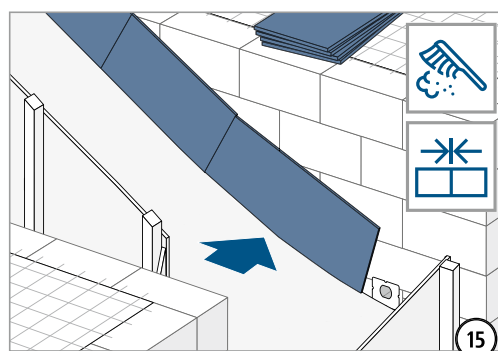
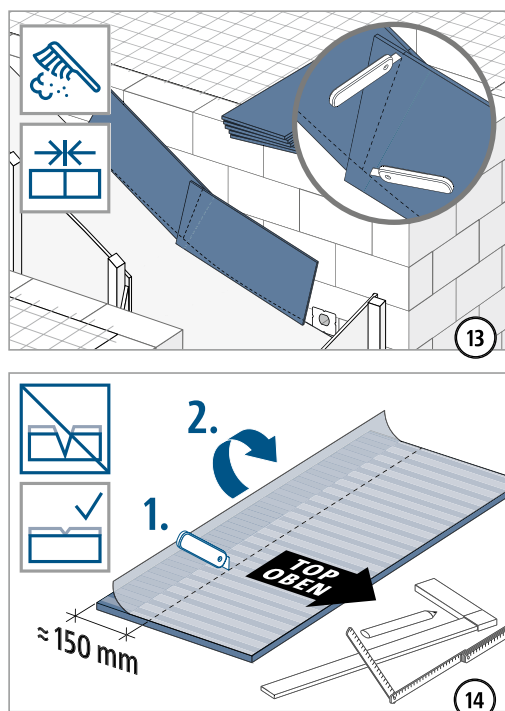
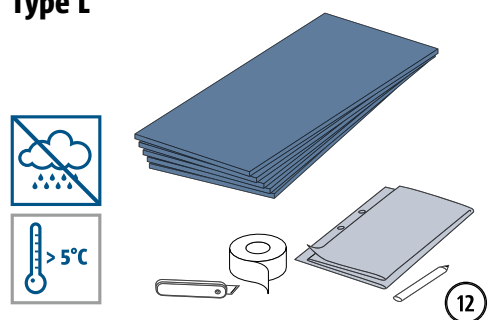


Instructions de mise en œuvre – béton coulé sur place

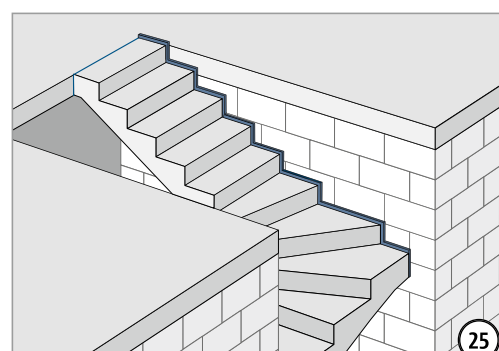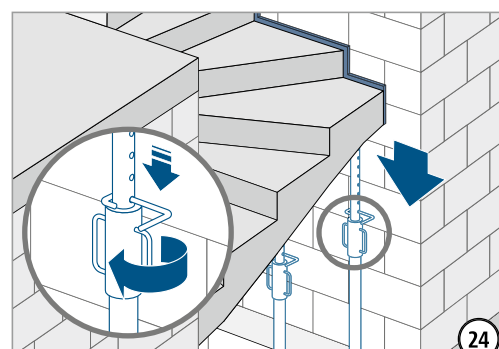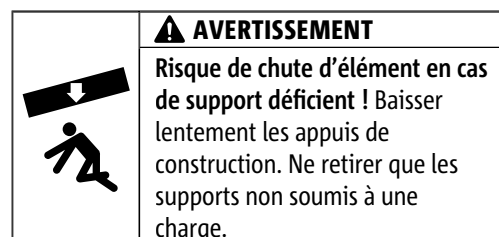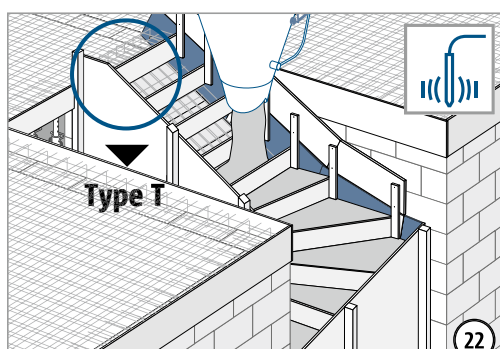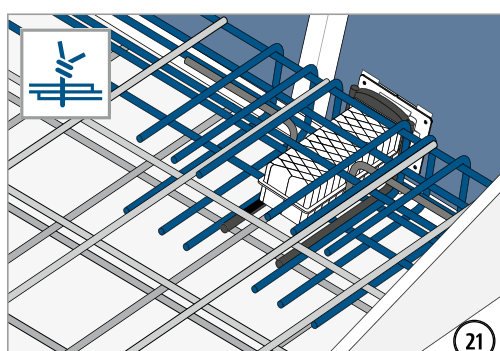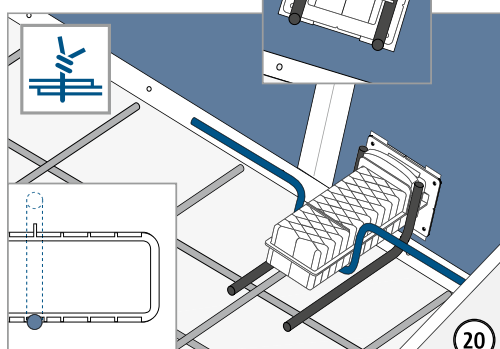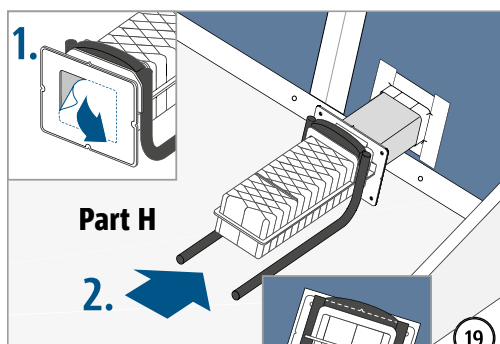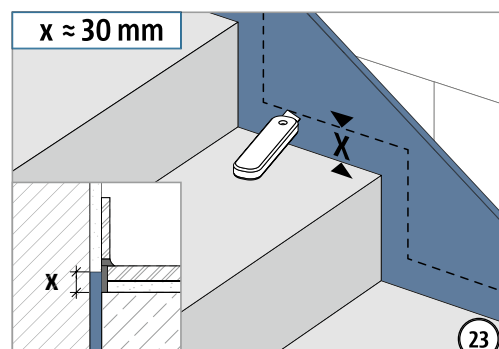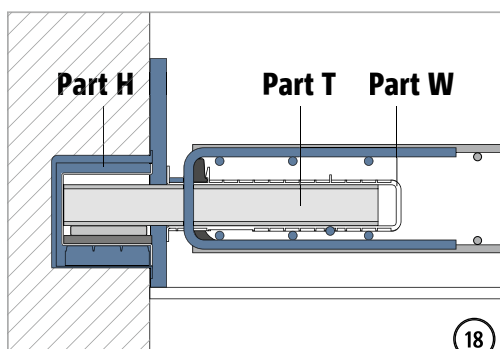


Q


Instructions de mise en œuvre – béton coulé sur place

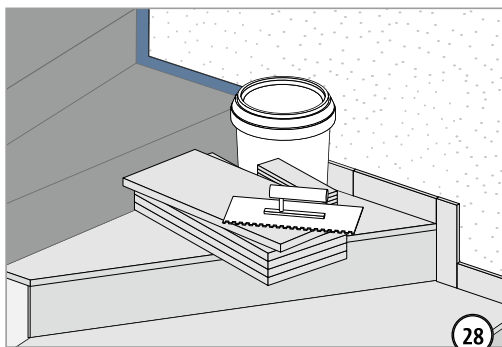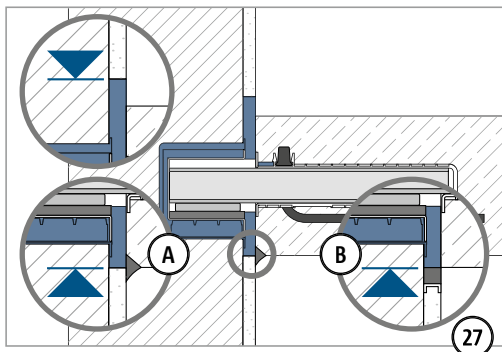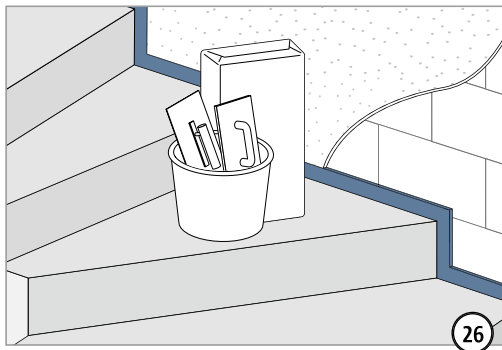

Instructions de mise en œuvre – ouvrage préfabré

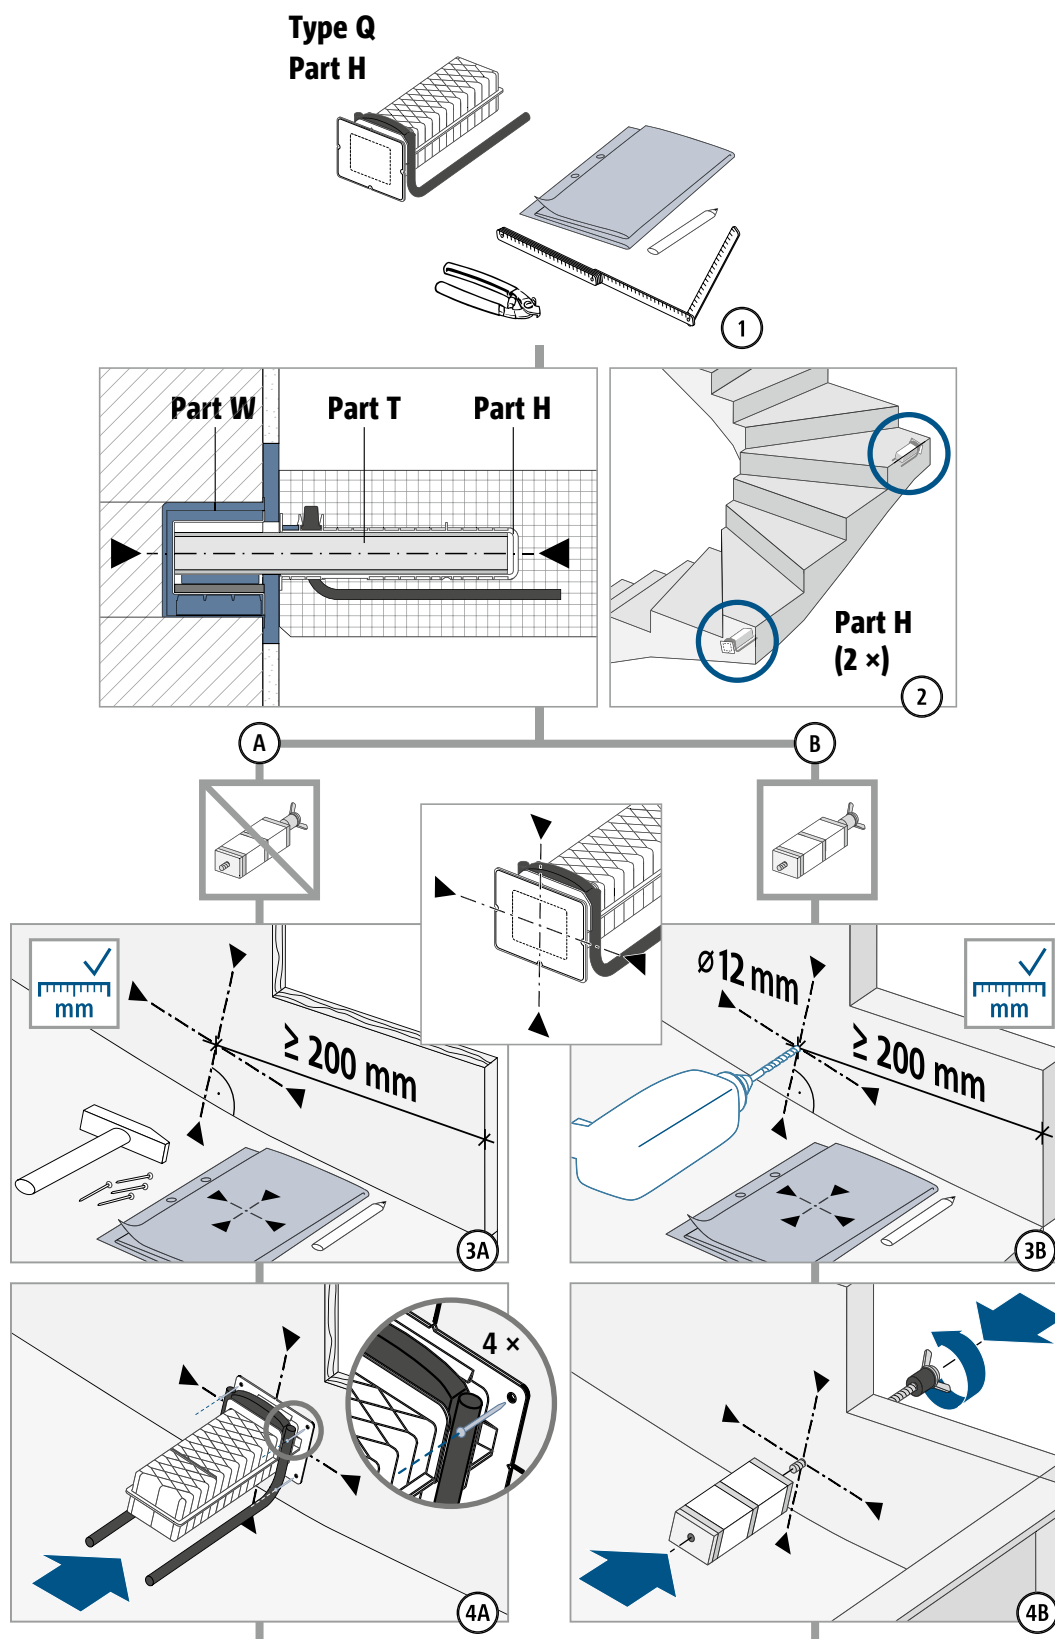


Instructions de mise en œuvre – ouvrage préfabriqué

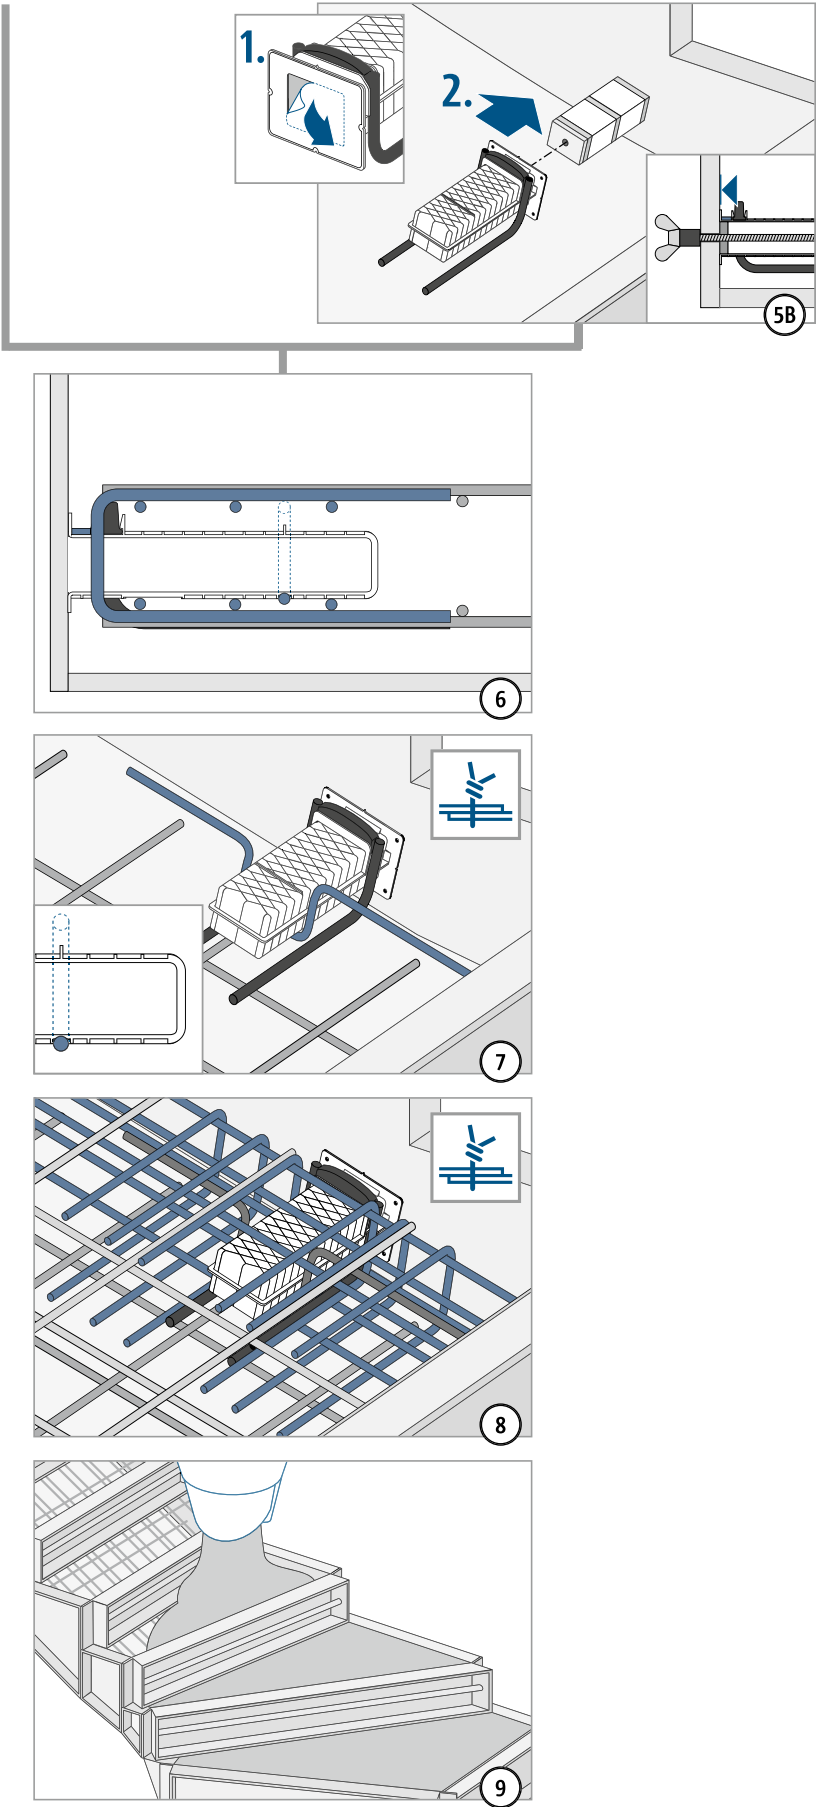








Q

Instructions de mise en œuvre – ouvrage préfabré


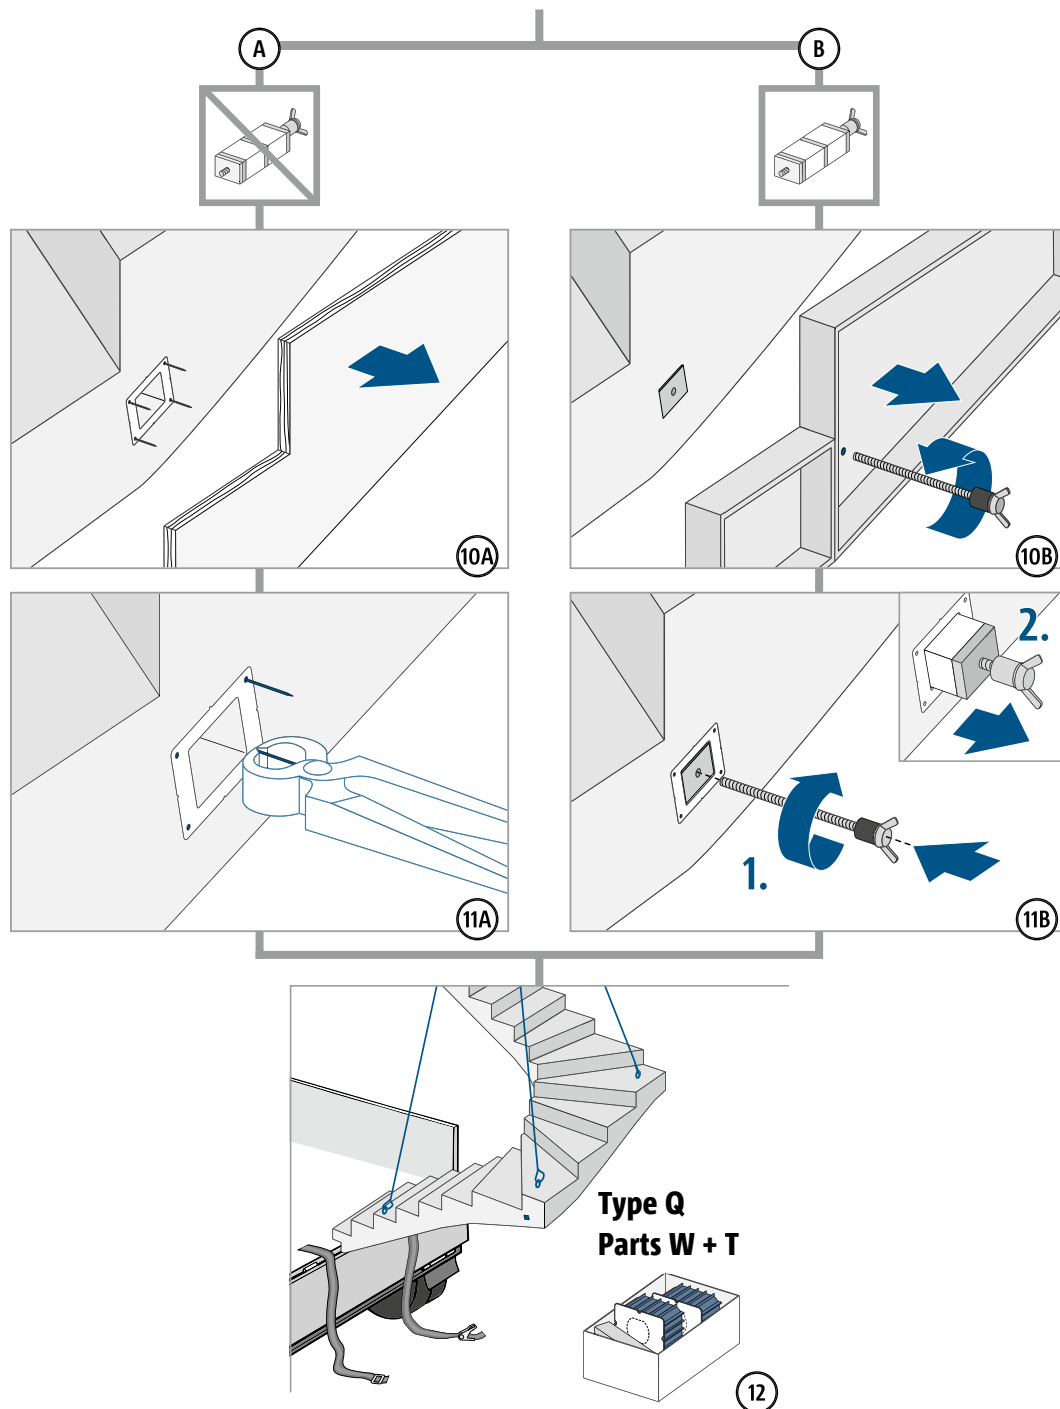


Q







Instructions de mise en œuvre – élément préfabriqué chantier

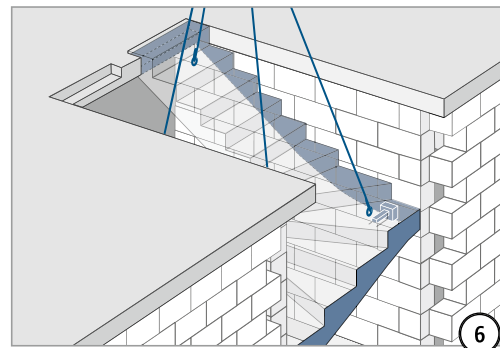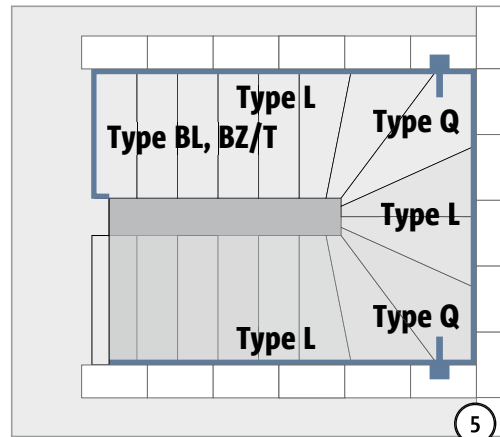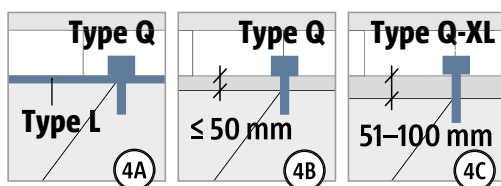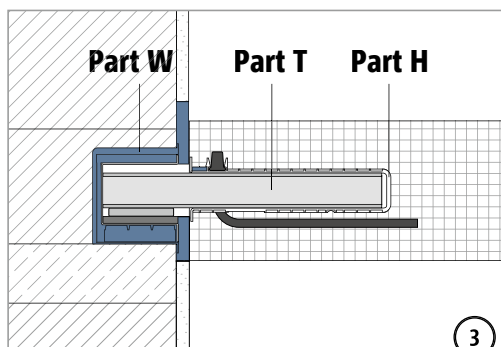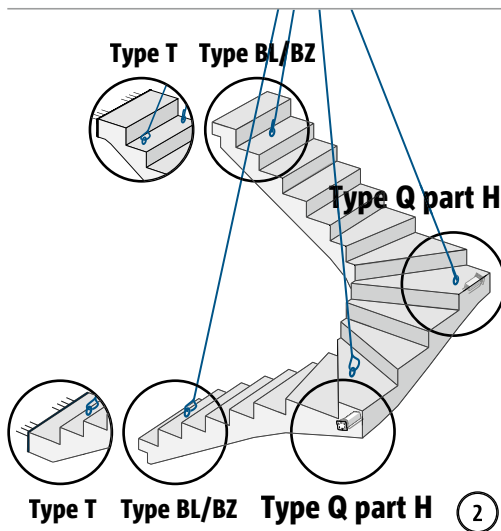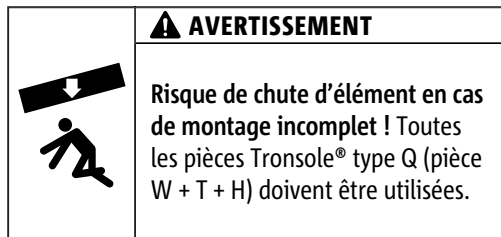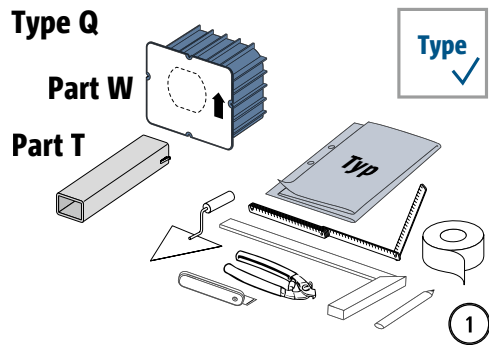

Type L

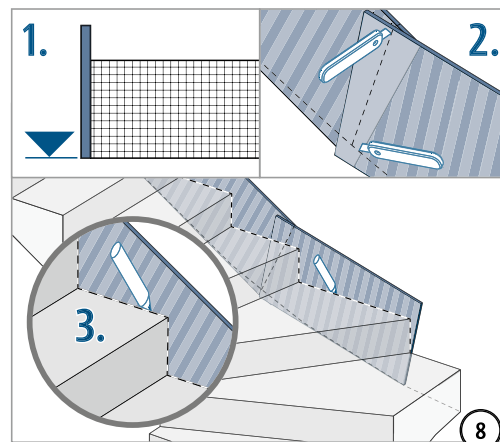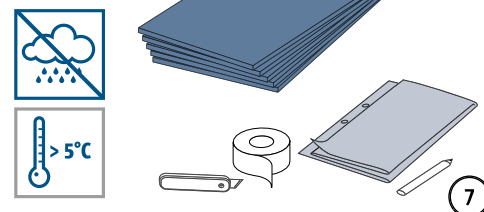


Instructions de mise en œuvre – élément préfabriqué chantier

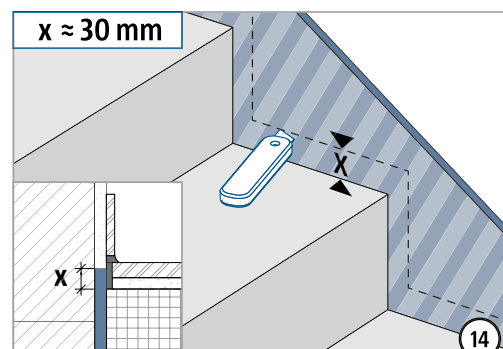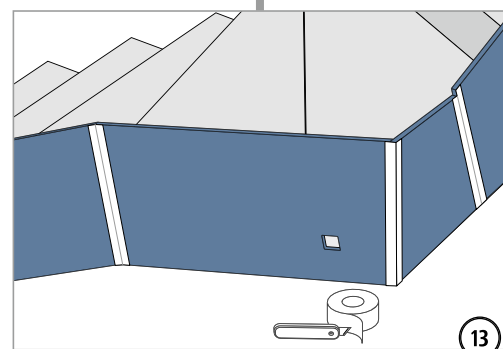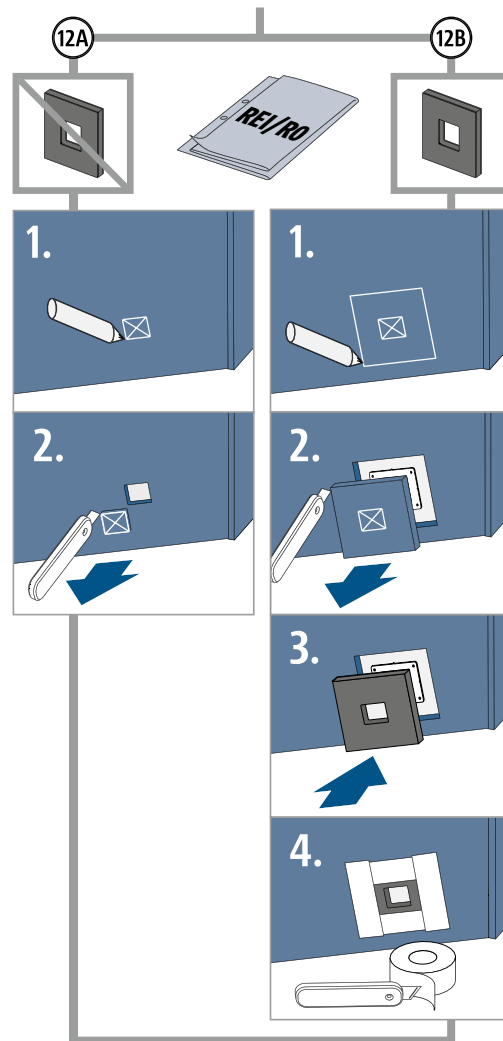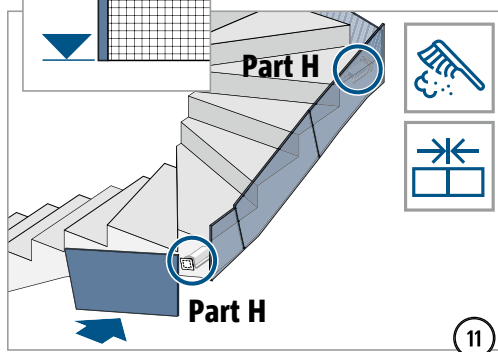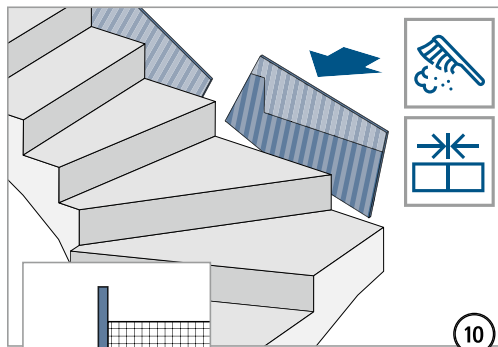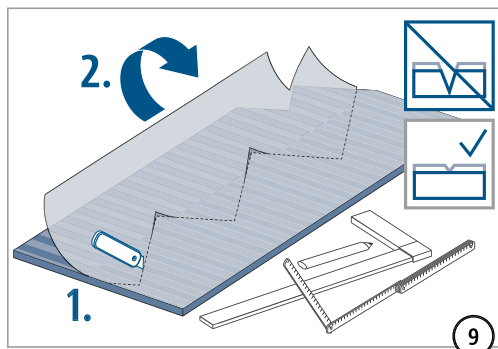


Q

Instructions de mise en œuvre – élément préfabriqué chantier



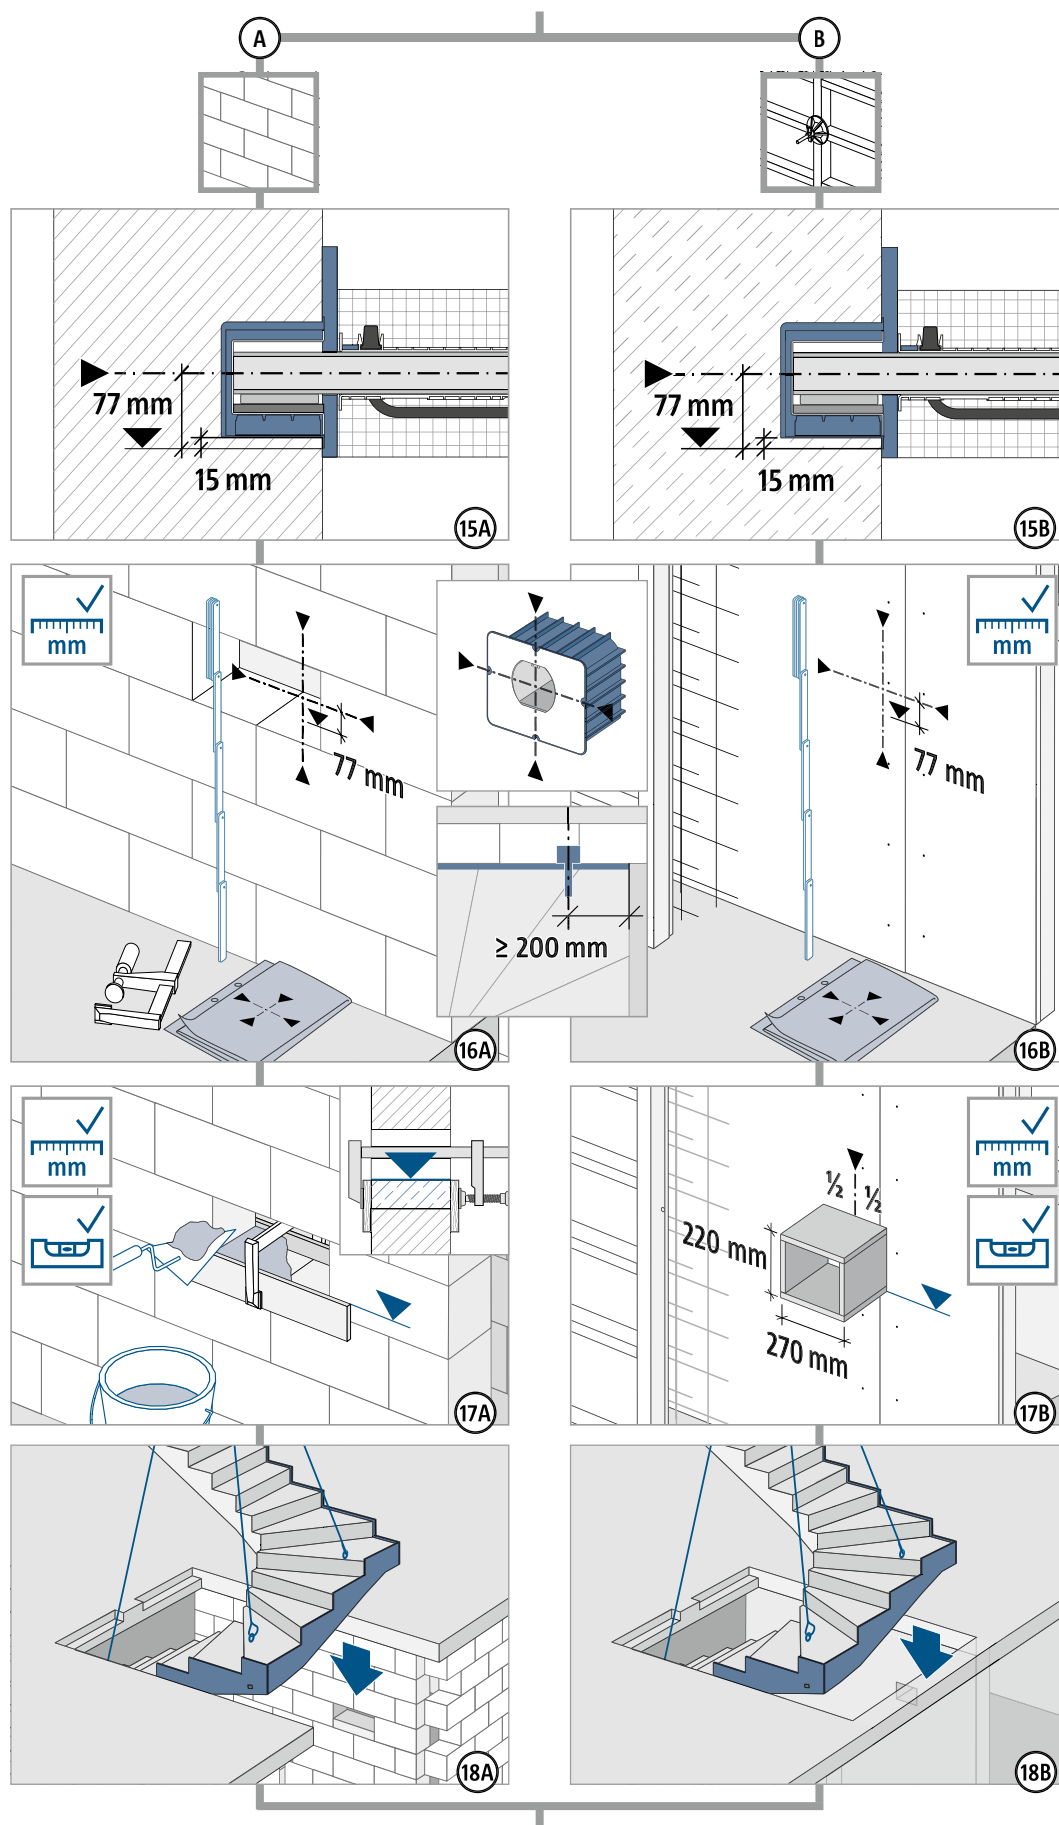


Instructions de mise en œuvre – élément préfabriqué chantier

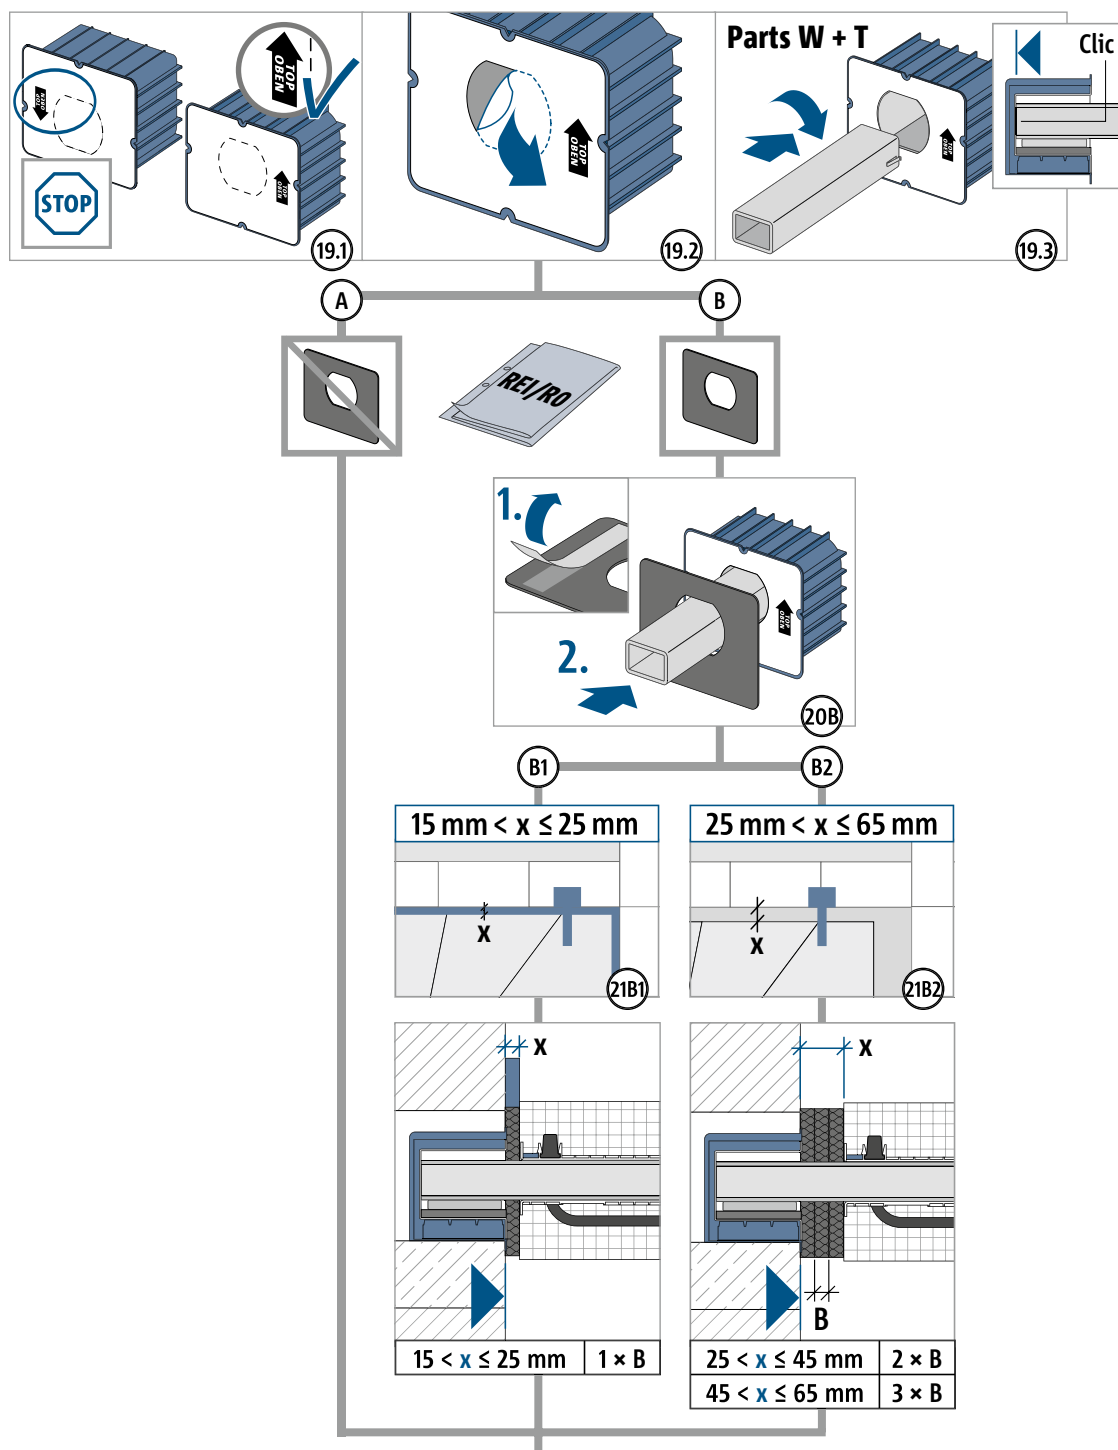


Q


Instructions de mise en œuvre – élément préfabriqué chantier

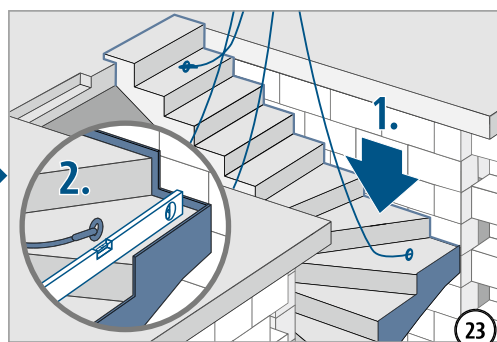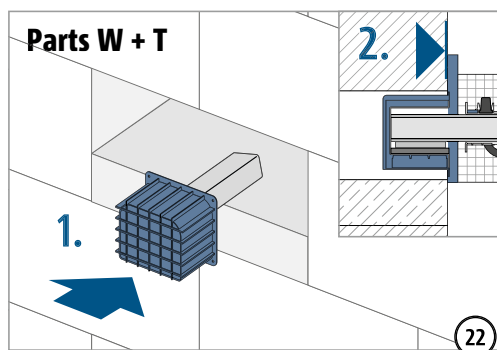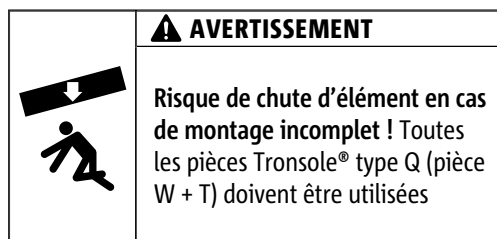

Après le montage de l'élément mural Tronsole® type Q pièce W, la hauteur de l'escalier doit être ajustée à l'aide de **plaques de compensation** résistantes à la pression (par exemple en acier, taille minimale 160 × 110 mm).

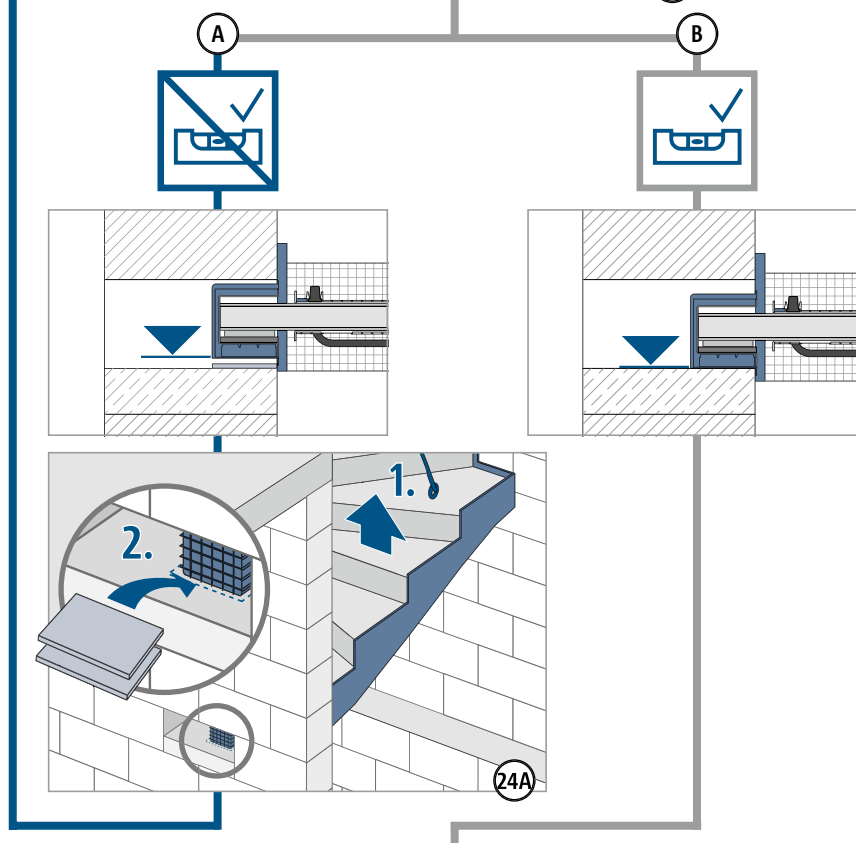

Instructions de mise en œuvre – élément préfabriqué chantier

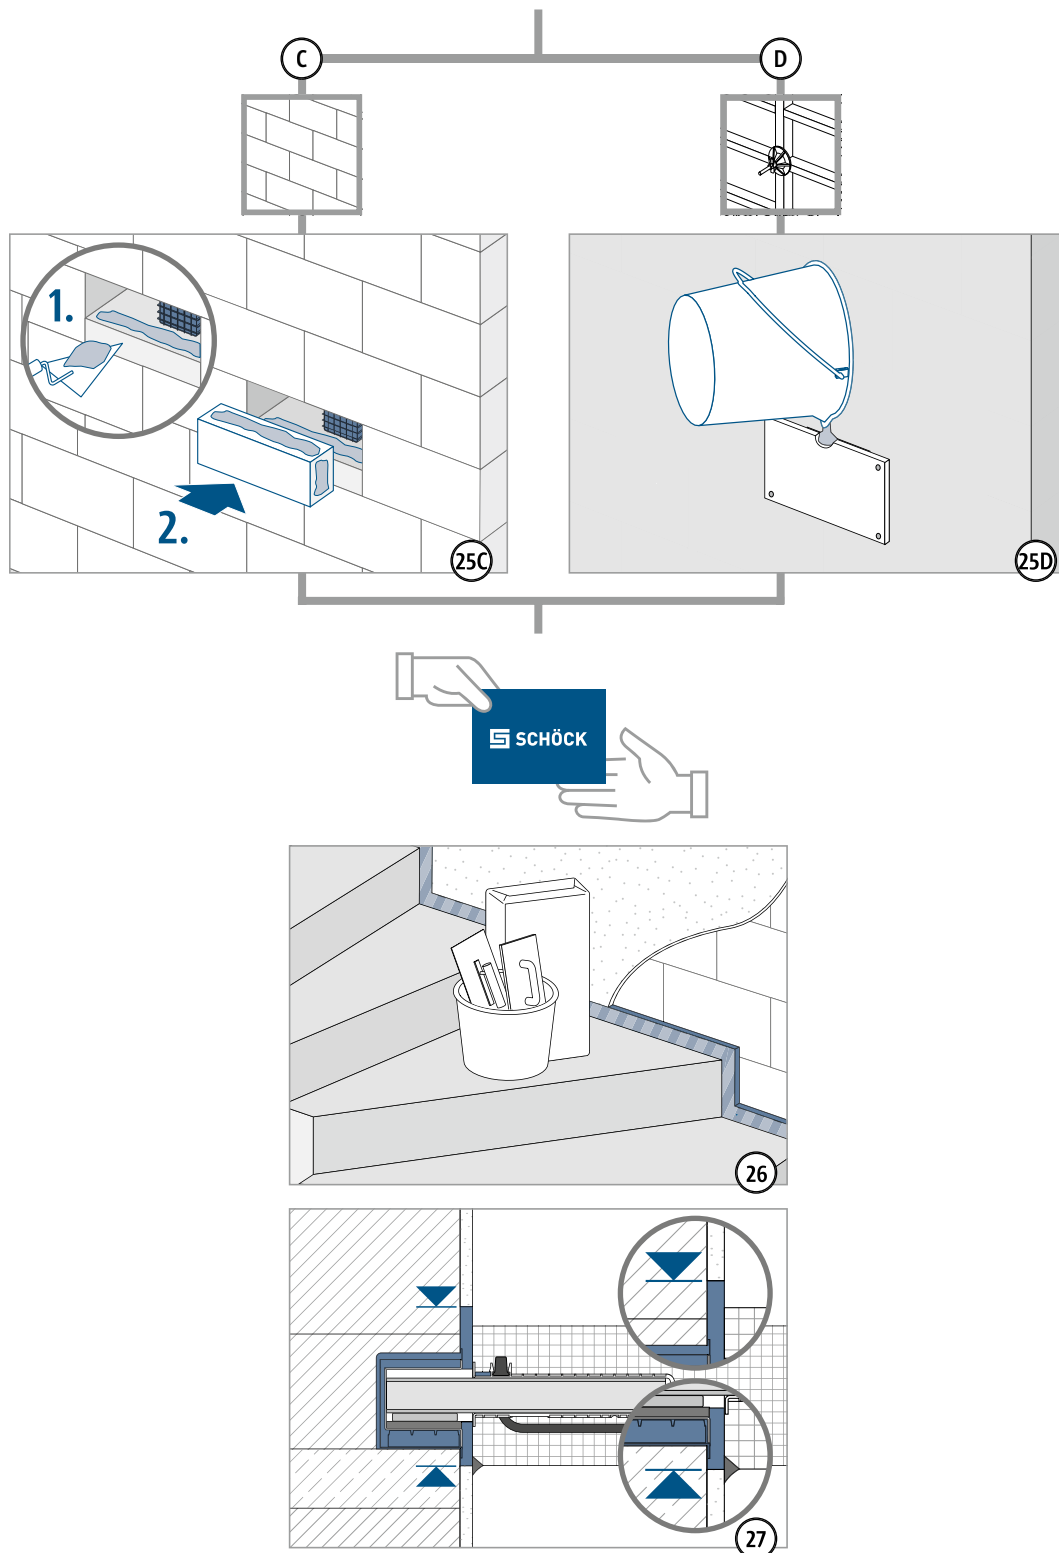

Q

Instructions de mise en œuvre – élément préfabriqué chantier

