
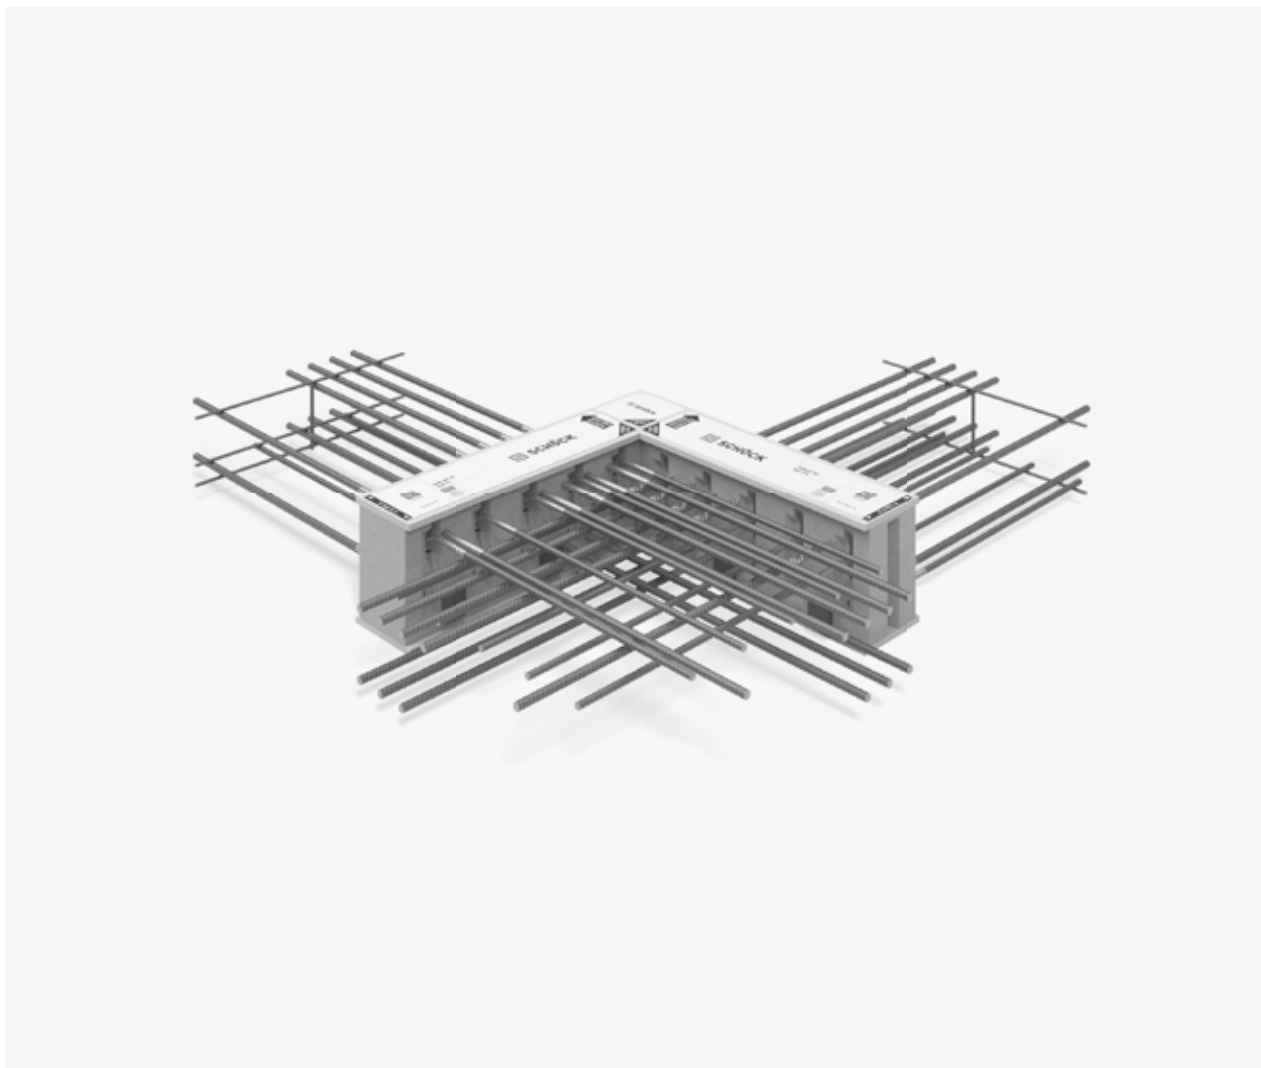
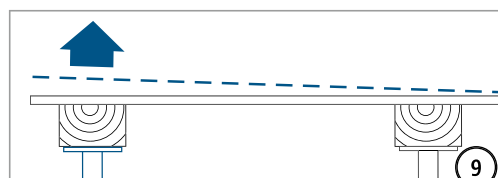
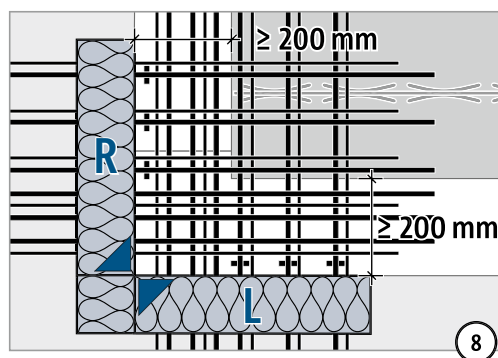
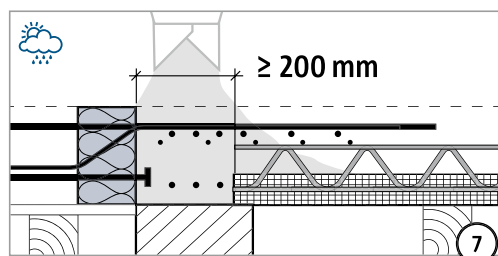
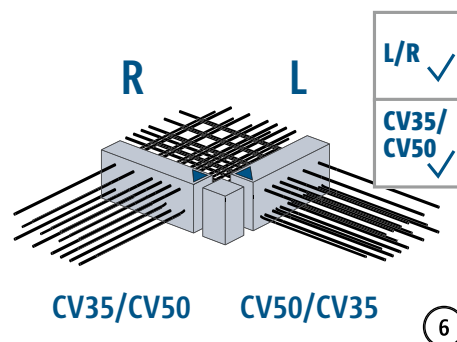
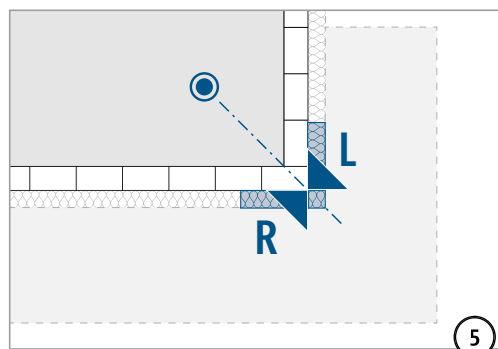
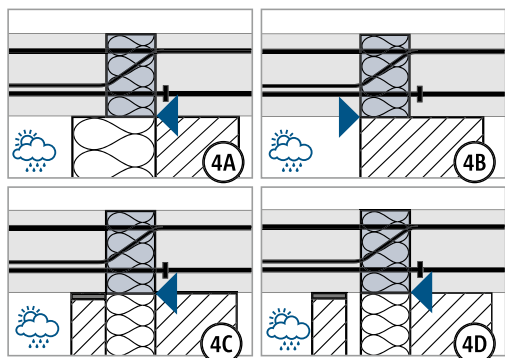
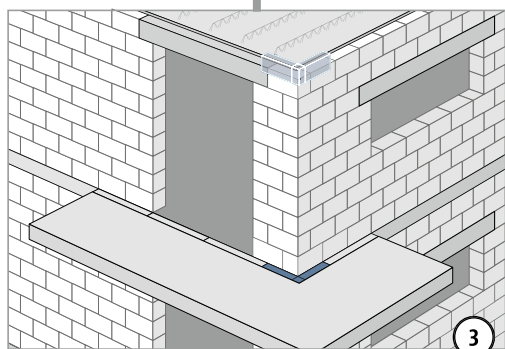
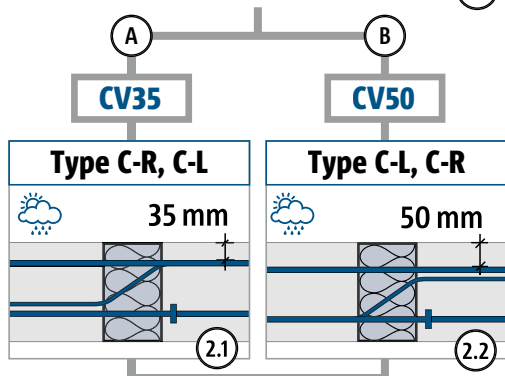


Schöck Isokorb® XT type C

XT
type C












Béton armé – Béton armé

Instructions de mise en œuvre – Liaison en angle

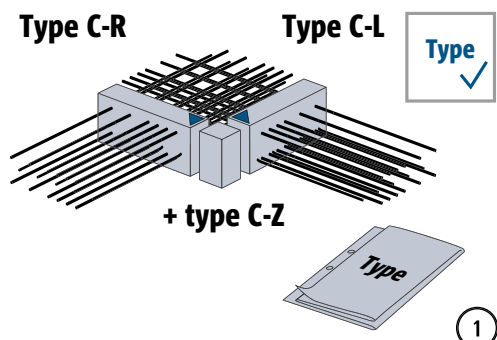

Surélever le coffrage selon le plan d'exécution.


Instructions de mise en œuvre – Liaison en angle

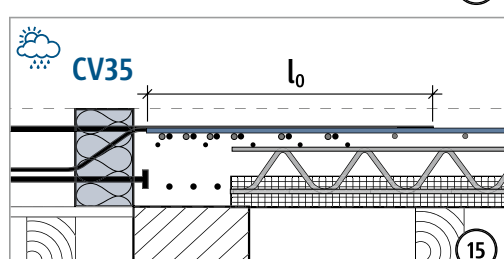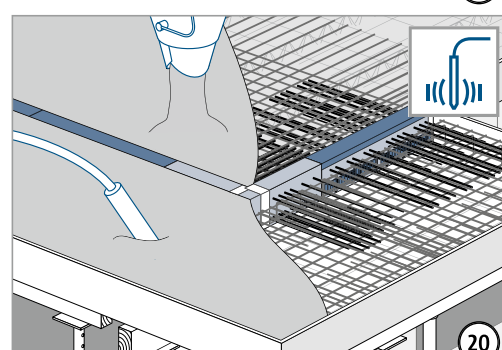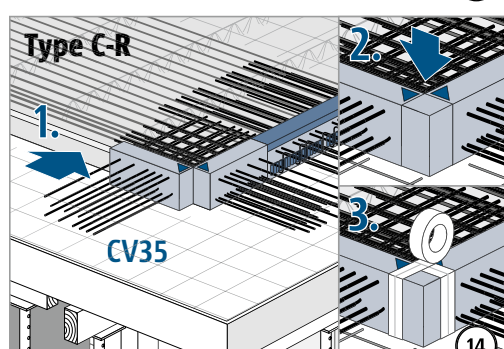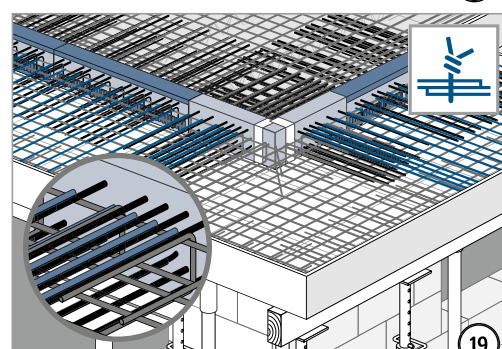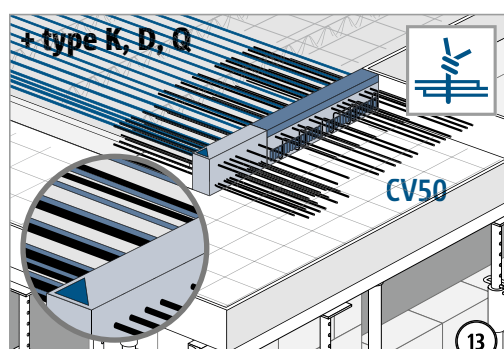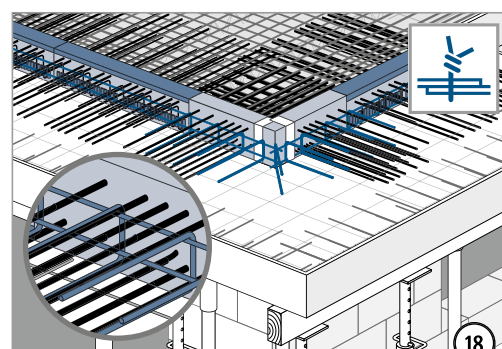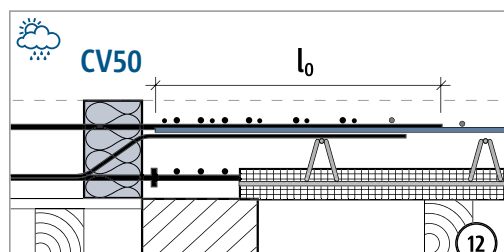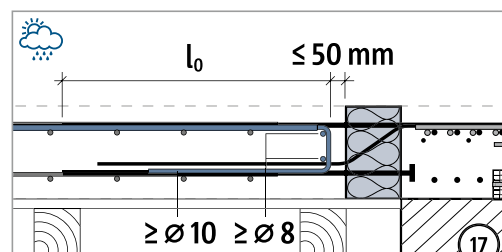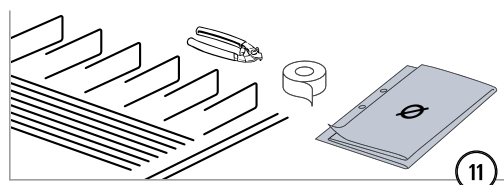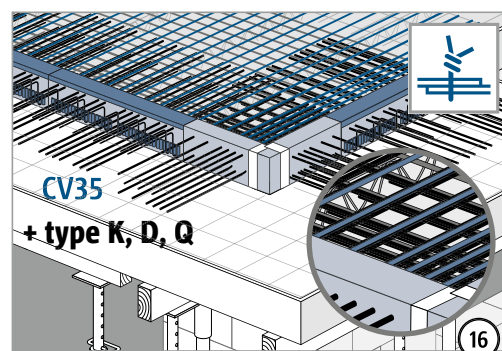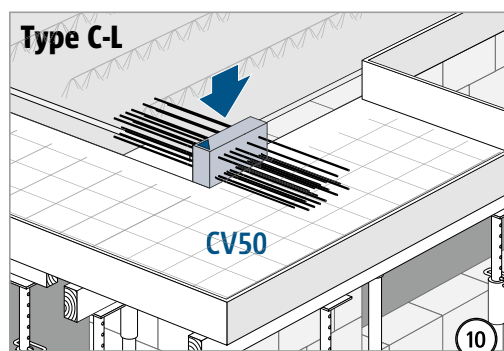XT
type C

Béton armé – Béton armé


Instructions de mise en œuvre – Liaison droite

Type C-L, C-R

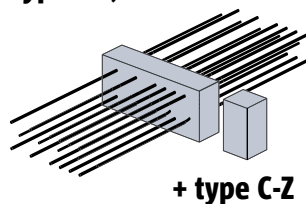

+ type C-Z

Type ✓



1


A

B

CV35


CV50

Type C-L, C-R

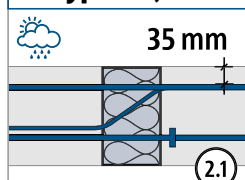


2.1


Type C-L, C-R

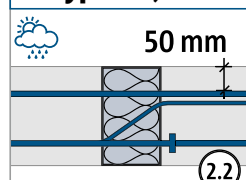


2.2

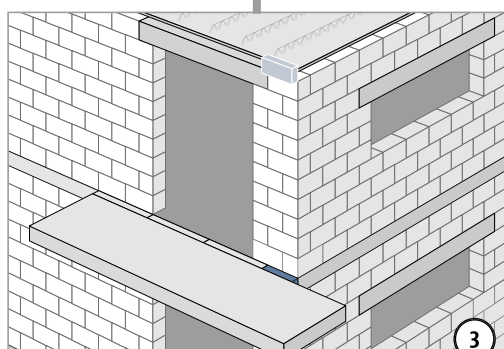


3

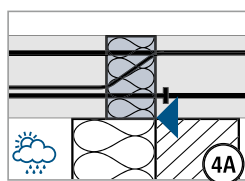


4A

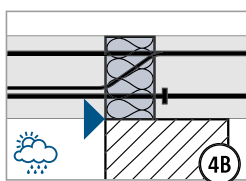


4B

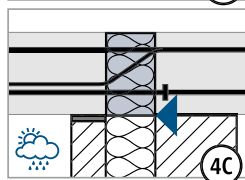


4C

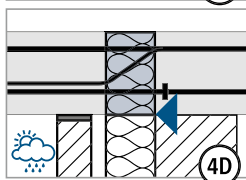

4D

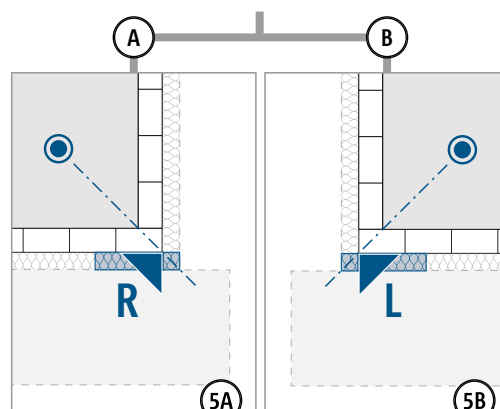


5A

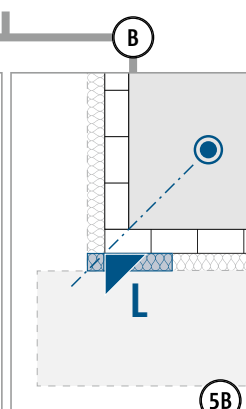


5B

R

L

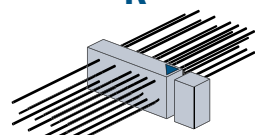

CV35/CV50

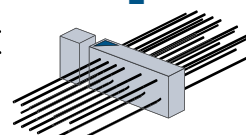


CV35/CV50


6A

6B

L/R ✓
CV35/
CV50 ✓

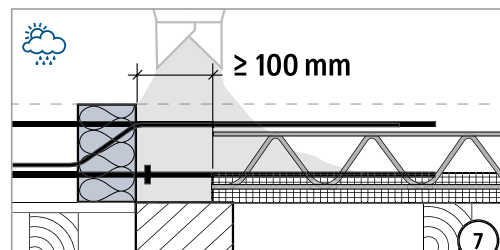

7

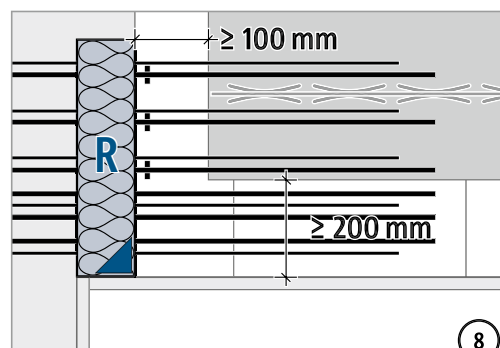


8









XT
type C

Béton armé – Béton armé

Instructions de mise en œuvre – Liaison droite

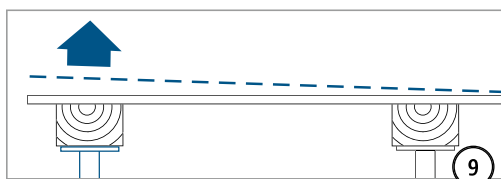

Surélever le coffrage selon le plan d'exécution.

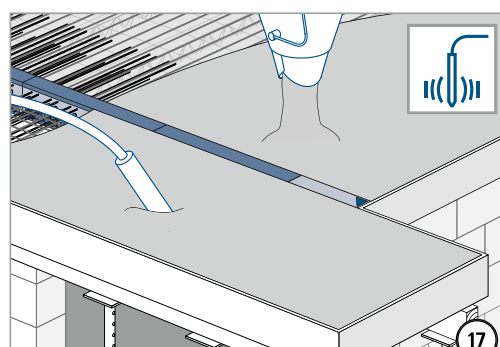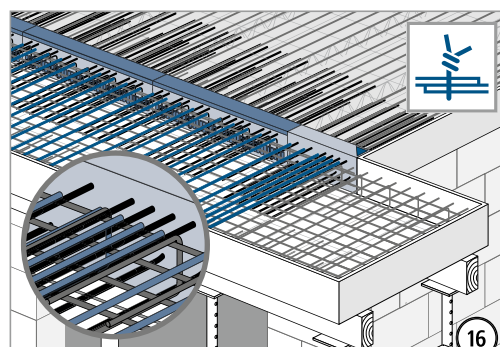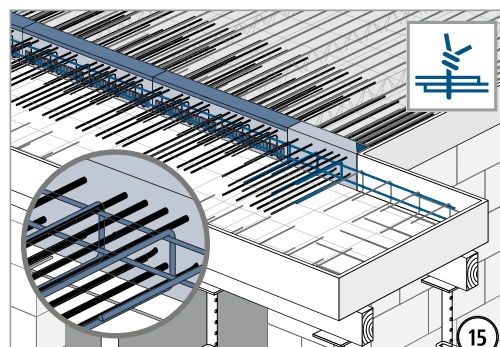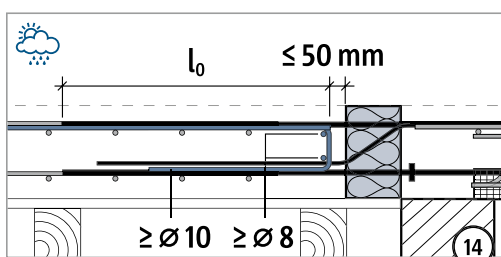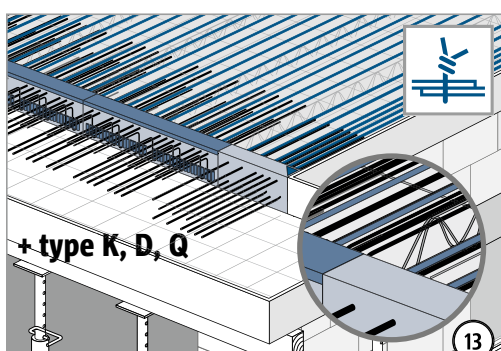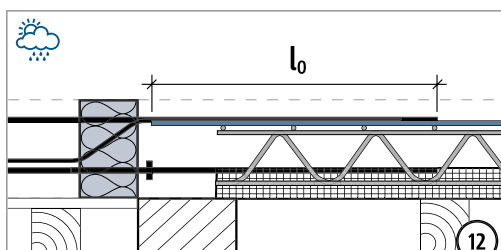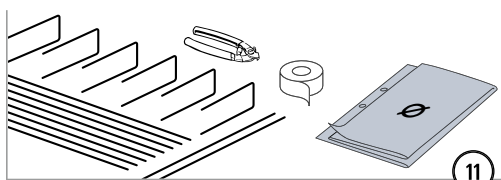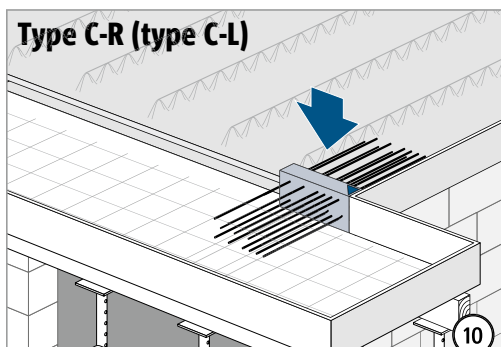

XT
type C

Béton armé – Béton armé

