

Schöck Isokorb® T type C




T
type C









Béton armé – Béton armé

Instructions de mise en œuvre


Type C-M1

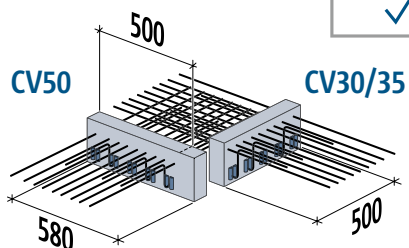

Type C-M2, C-M3

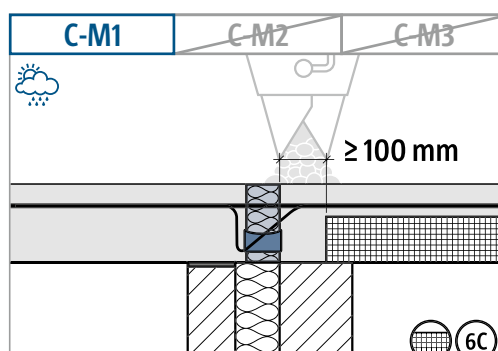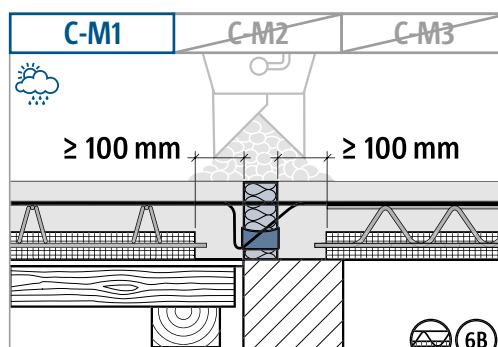
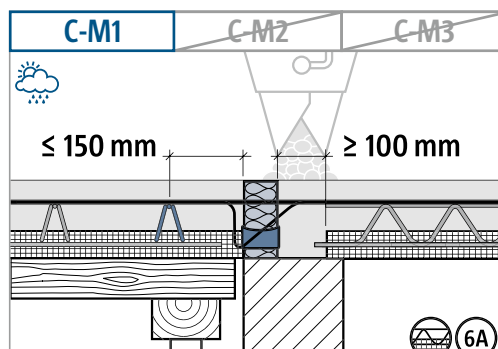
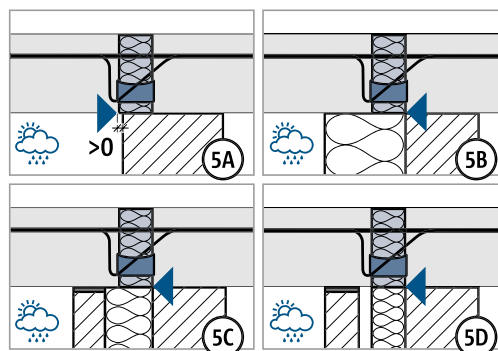
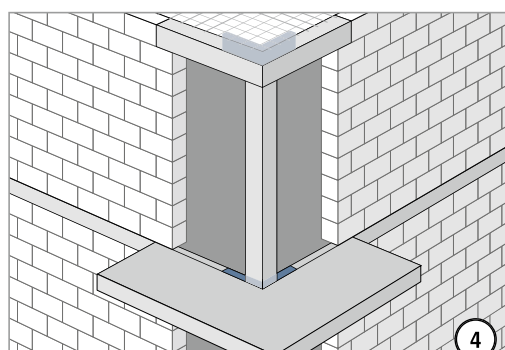
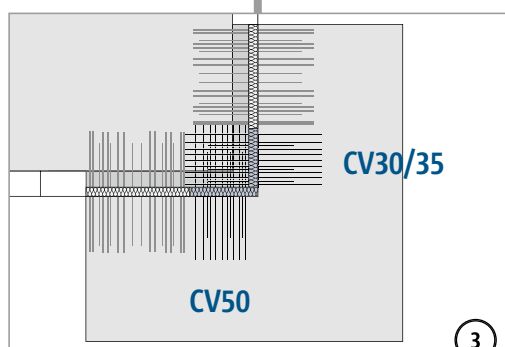
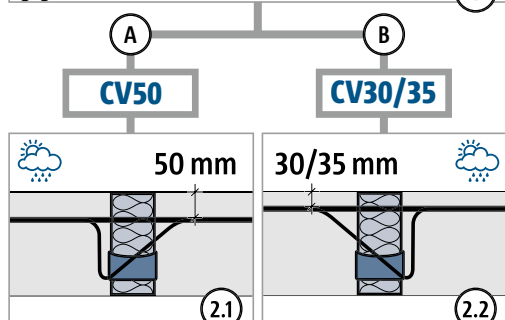
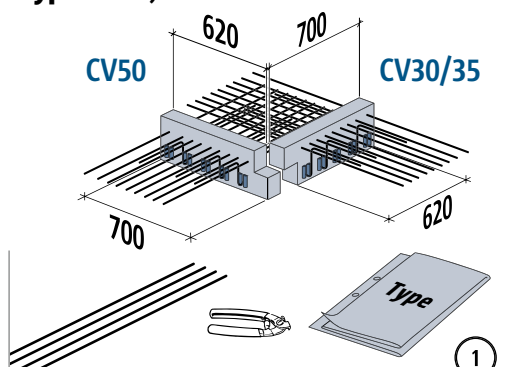


6A-6C: Remplir obligatoirement le joint de compression par du béton coulé sur place !
Largeur du joint ≥ 100 mm.

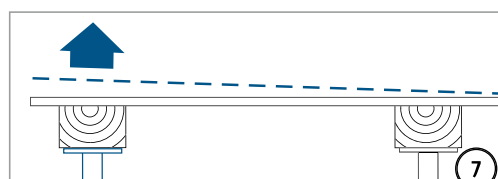

Surélever le coffrage selon le plan d'exécution.

Instructions de mise en œuvre

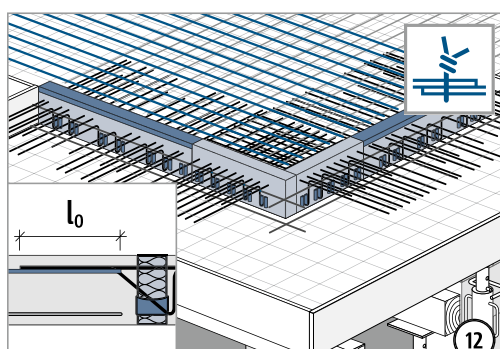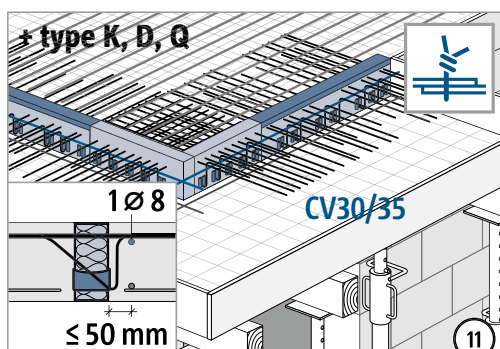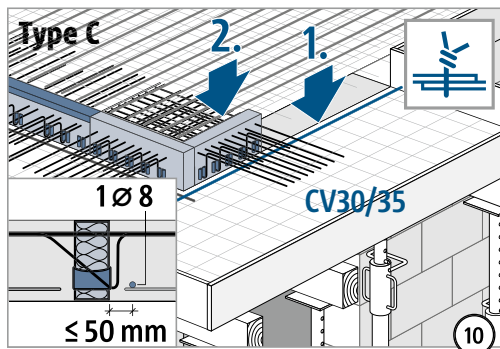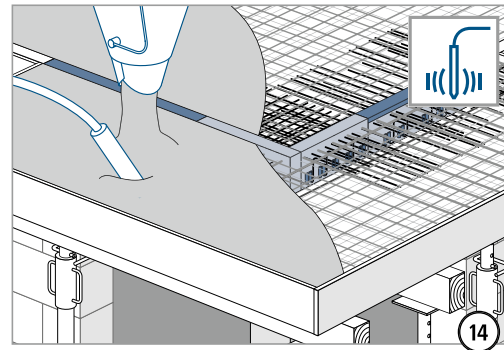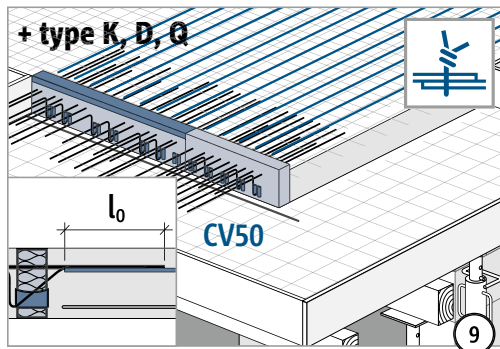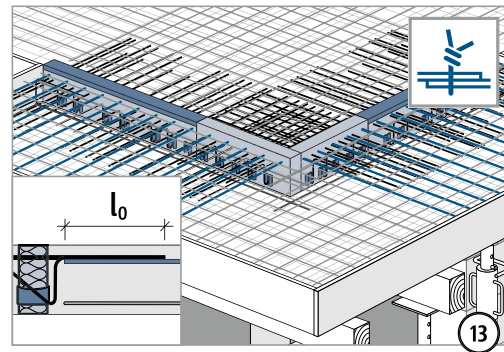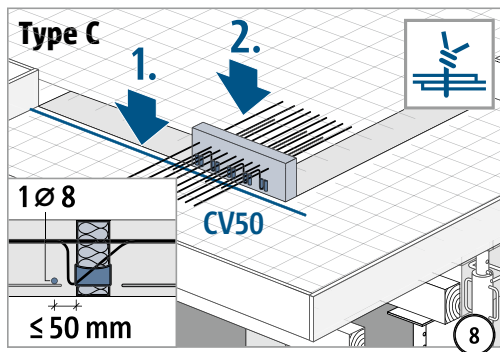T
type C

Béton armé – Béton armé

