



Installatie instructies – balkonzijde

Type K-B Set BS

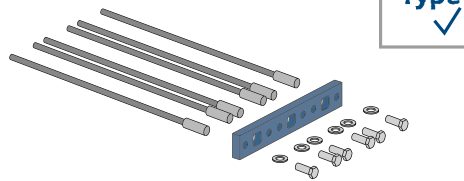

Type
✓


Optioneel

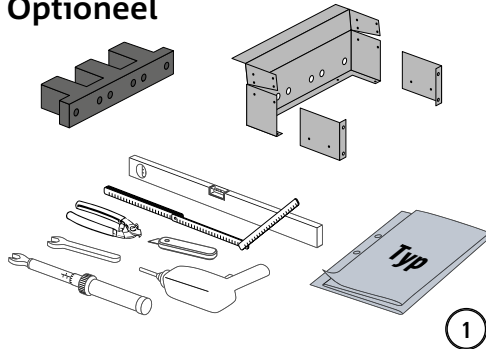


1




Controleer of alle schroefdraden soepel lopen. Indien nodig eerst reinigen en smeren!

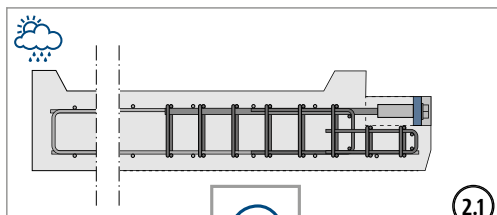


2.1

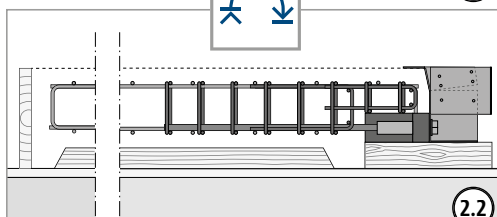


2.2

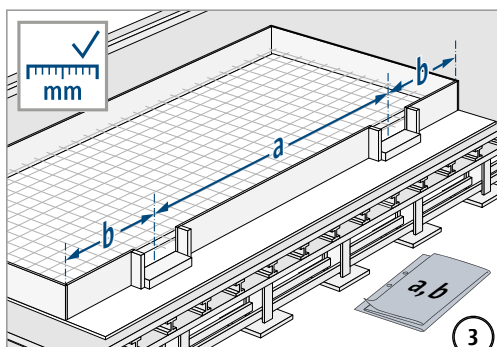


3

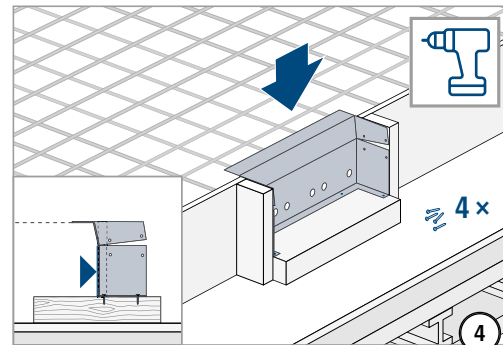


4

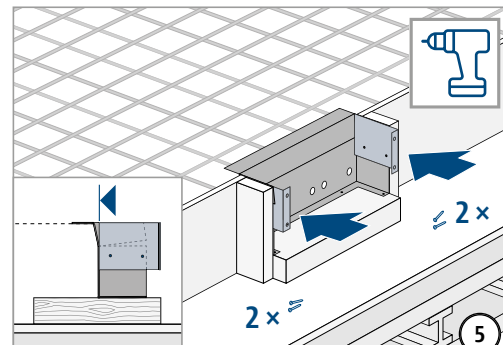









5

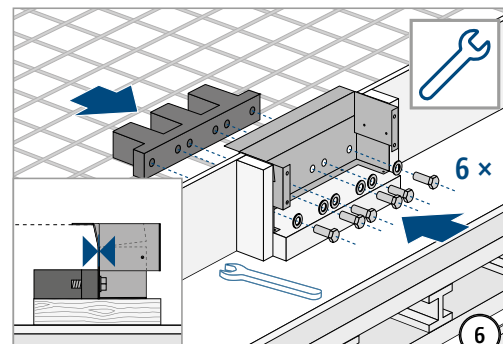


6

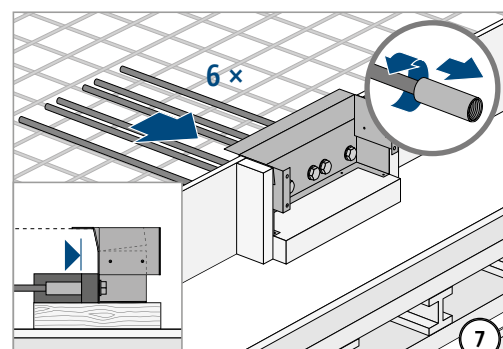

7

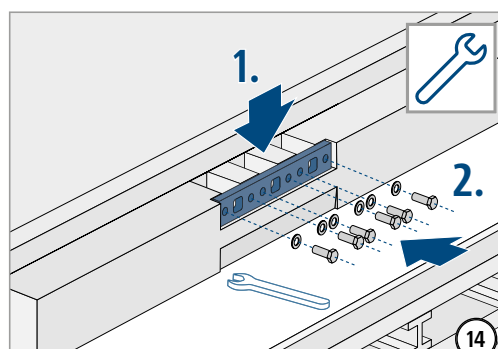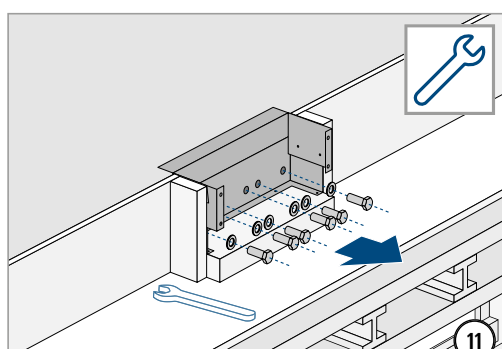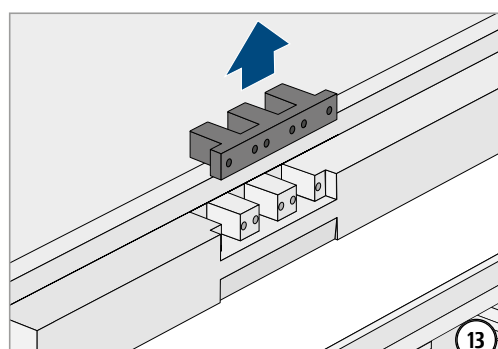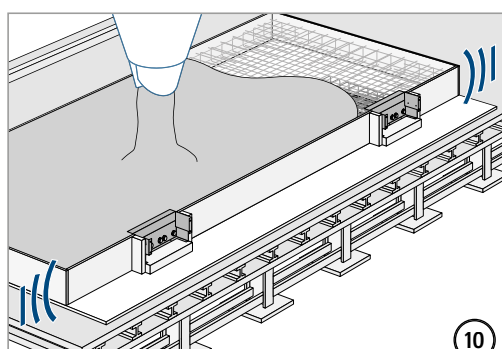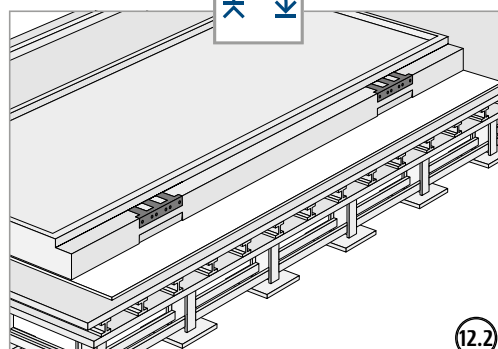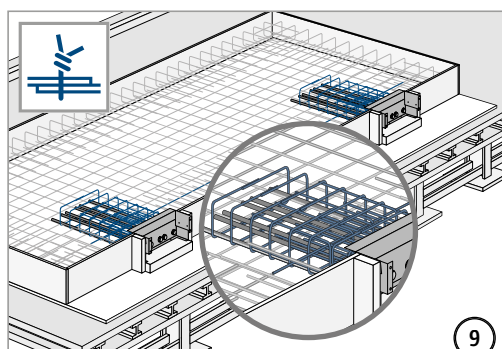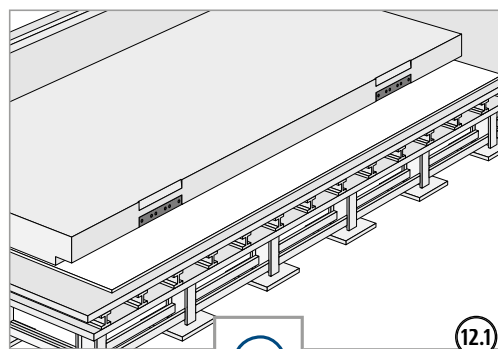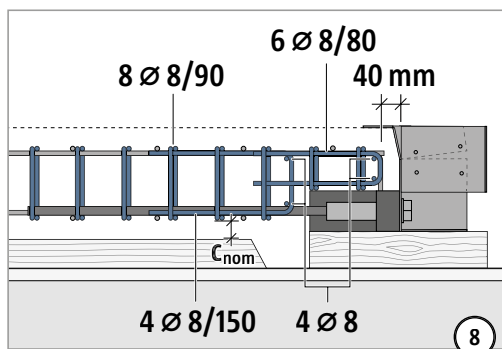

Installatie instructies – balkonzijde

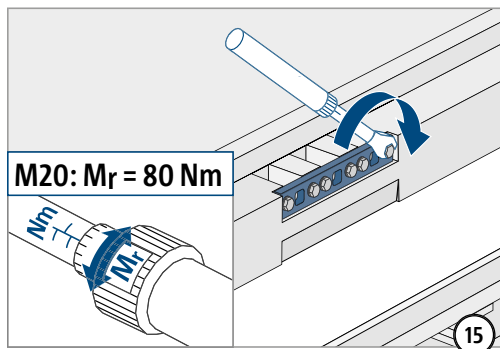

Isokorf® IQ Type	Schroefdraad (trek/druk)	Sleutelmaat
K-B	M20	30 mm

