



Installatie instructies – vloerzijde








Type K-B Set FS

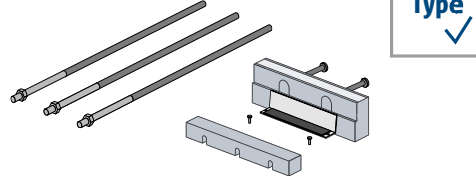


Optioneel

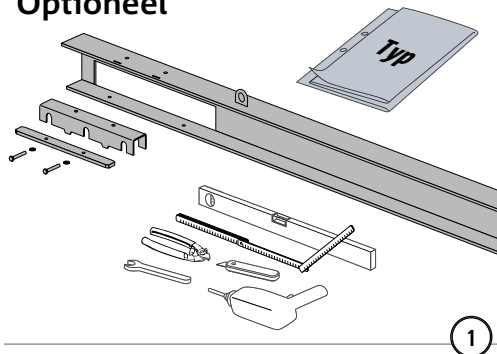



Controleer of alle schroefdraden soepel lopen. Indien nodig eerst reinigen en smeren!

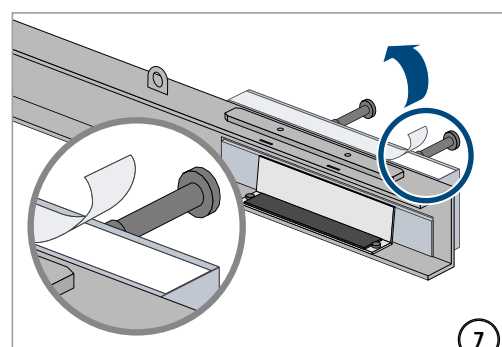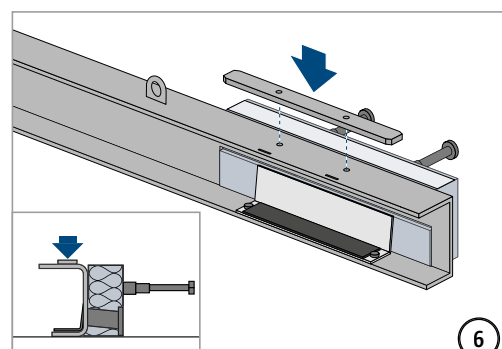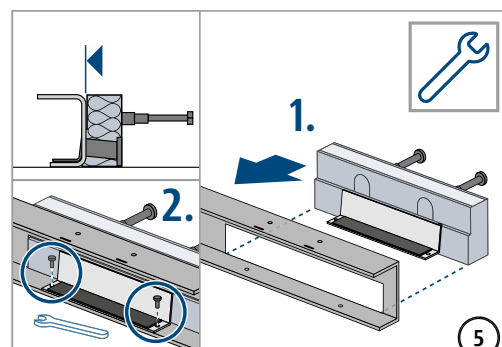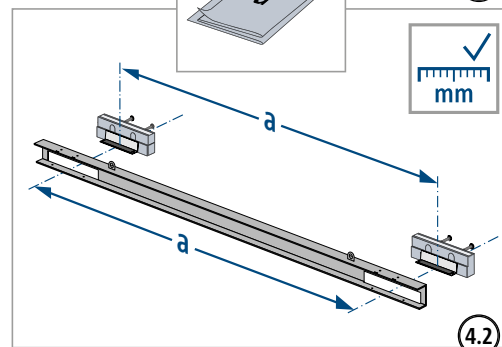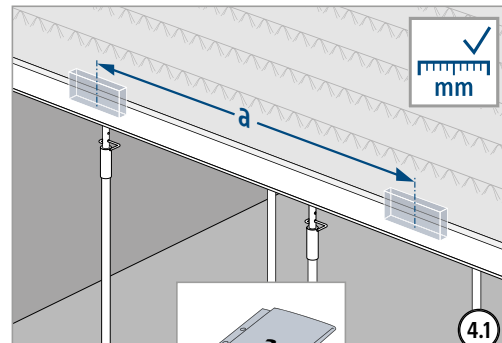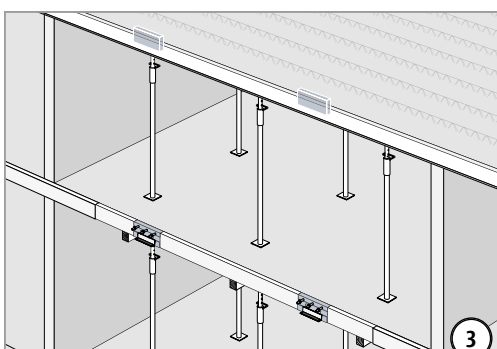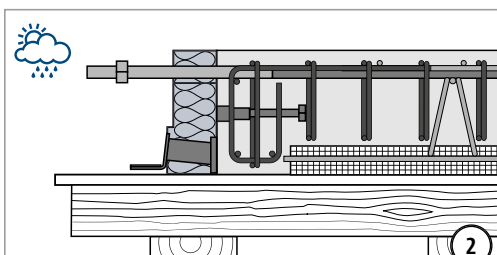

Installatie instructies - vloerzijde

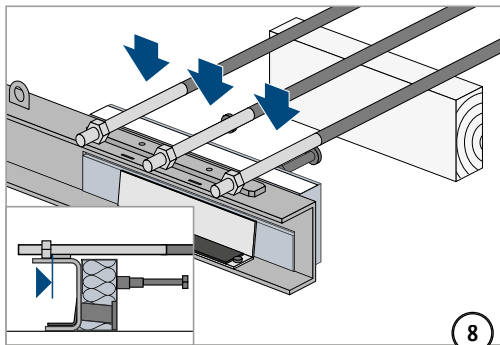





Voordat u de draadstangen monteert, moet u ervoor zorgen dat alle moeren volledig op het uiteinde van de binnendraad zijn geschroefd.

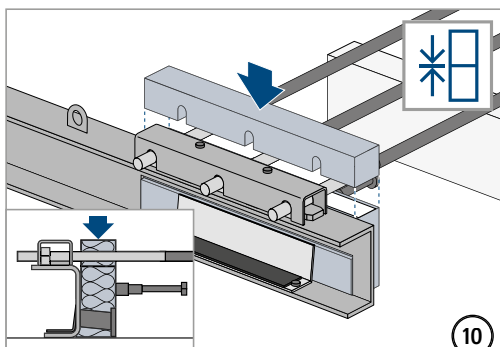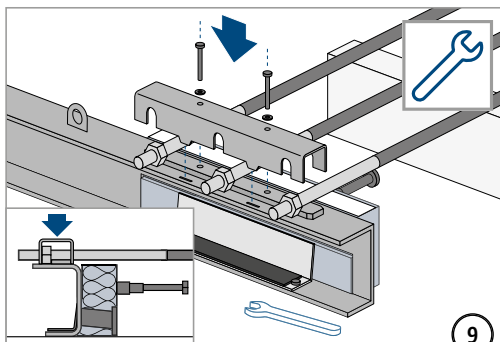

⚠ Waarschuwing

Gevaar voor vallende onderdelen! Indien niet beveiligd!

Alle gemonteerde onderdelen moeten goed worden beveiligd.

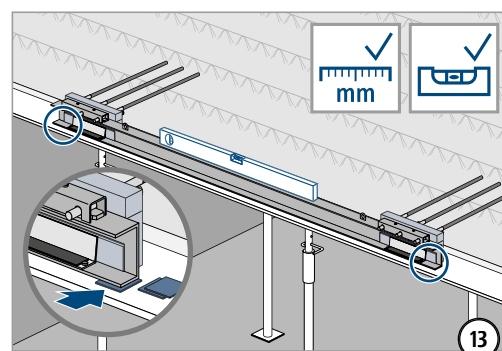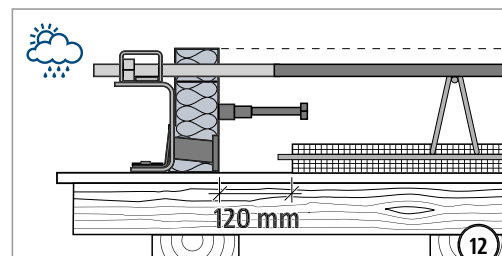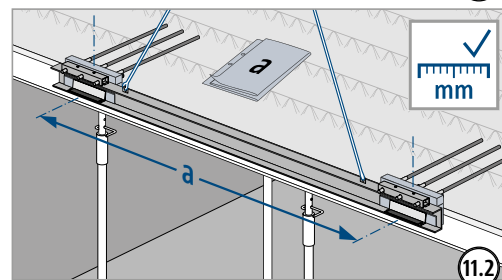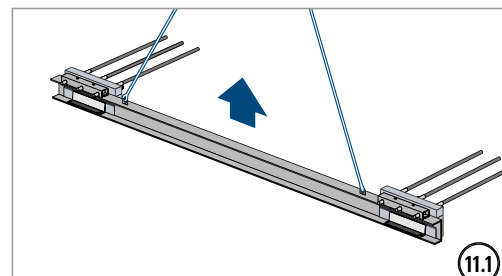

De voorspanning van de bekistingsvloer moet indien nodig worden geëgaliseerd met hoogte nivelleerplaten. De juiste positie van de isokorf® IQ type K moet worden gewaarborgd.

Installatie instructies - vloerzijde

