



Einbauanleitung – Fertigteilwerk



Typ K-B Set BS

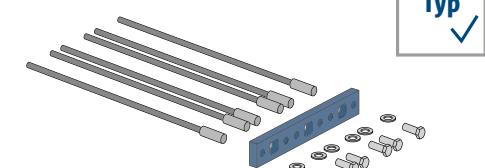



bauseits

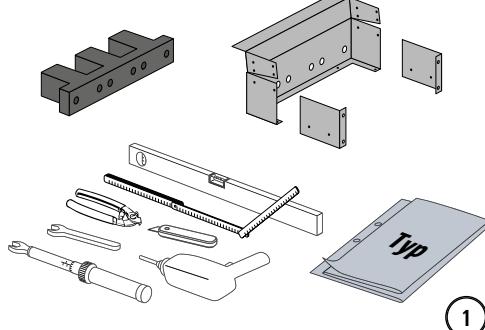


Alle Gewinde auf Leichtgängigkeit prüfen. Falls erforderlich, zuerst säubern und schmieren!

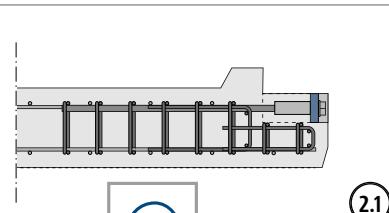





2.1

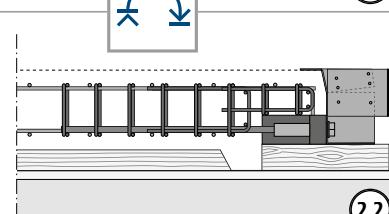


2.2

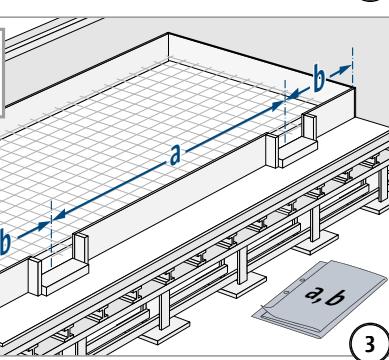


3

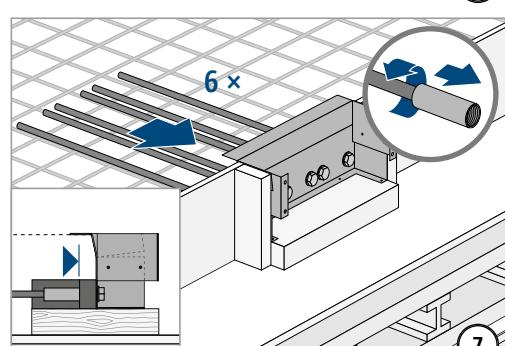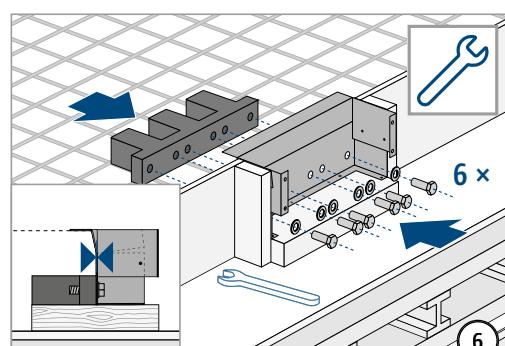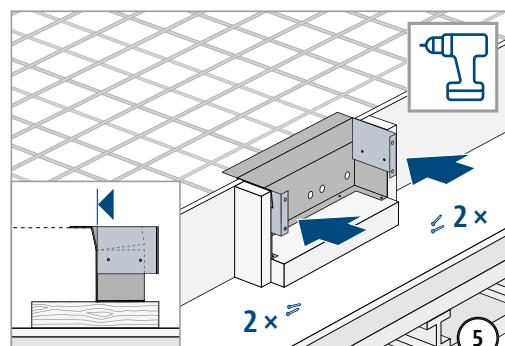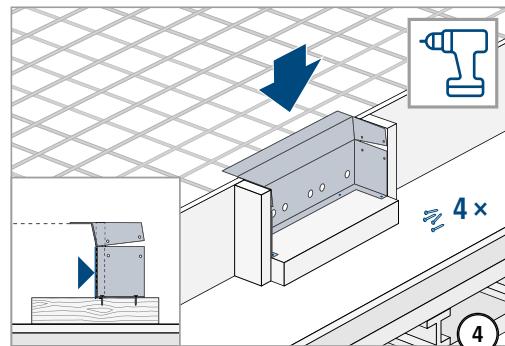

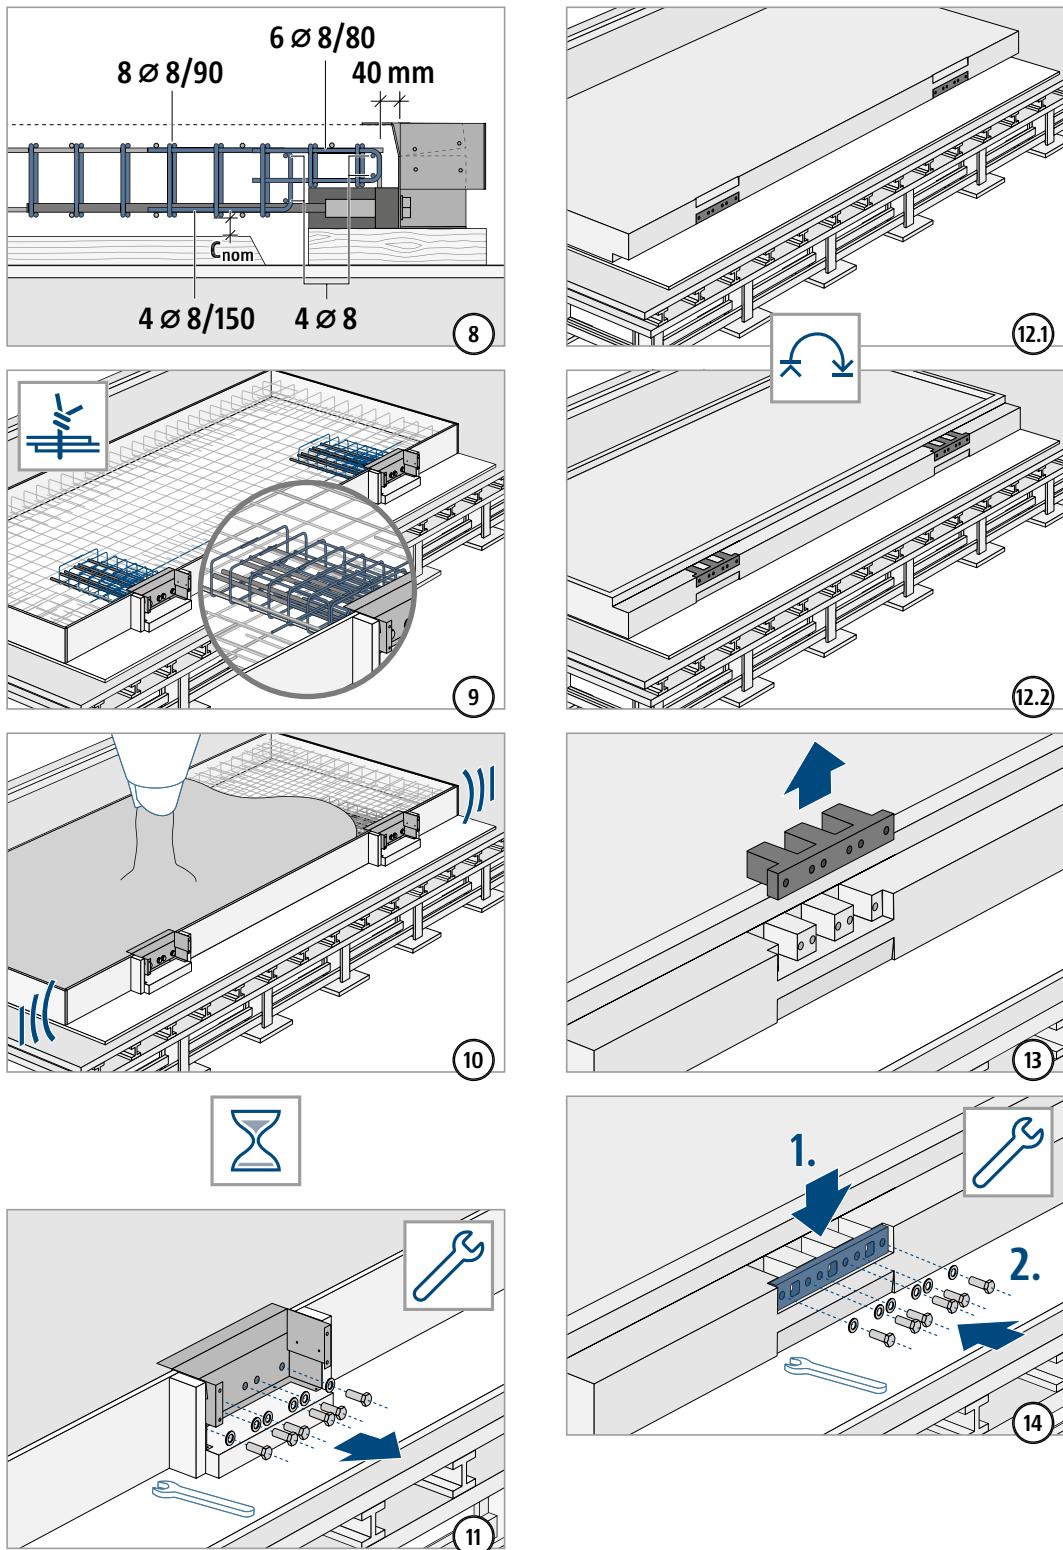

Einbauanleitung – Fertigteilwerk

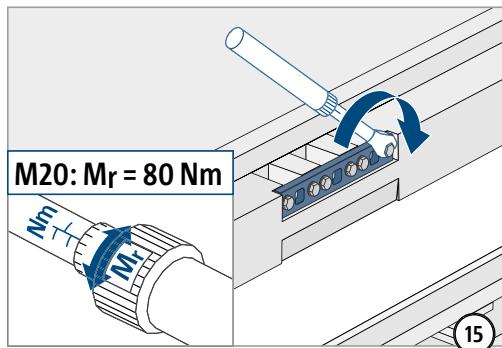

Isokorb® IQ Typ	Gewinde (Zug/Druck)	Schlüsselweite
K-B	M20	30 mm

