



Einbauanleitung – Betonbau

Typ K-B Set FS

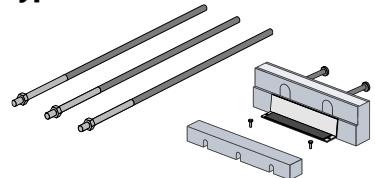

Typ ✓


bausichts

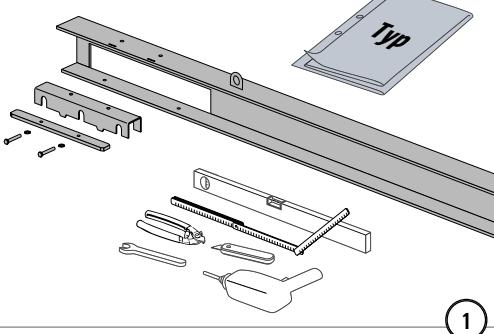


1




Alle Gewinde auf Leichtgängigkeit prüfen. Falls erforderlich, zuerst säubern und schmieren!

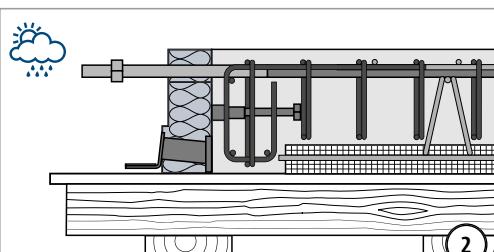


2

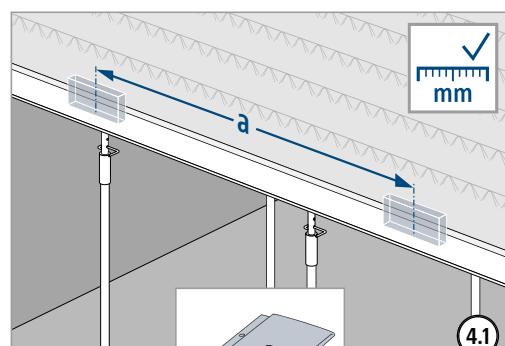


4.1

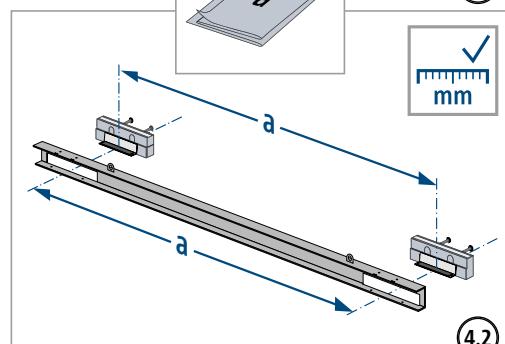


4.2

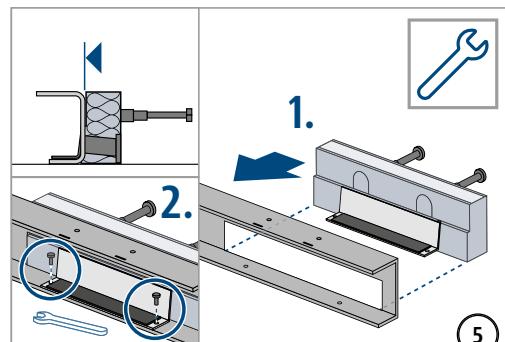

3

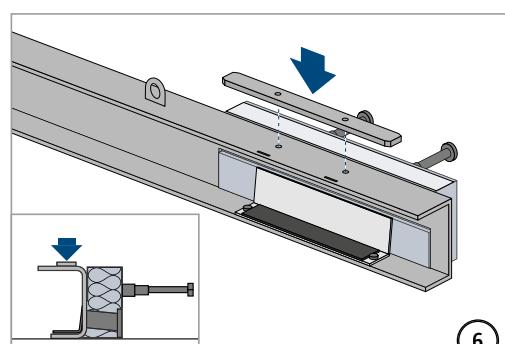


6

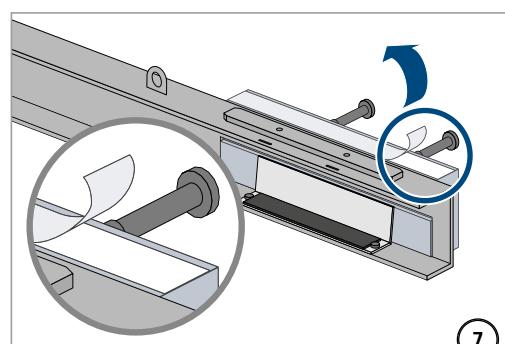

7


Einbauanleitung – Betonbau

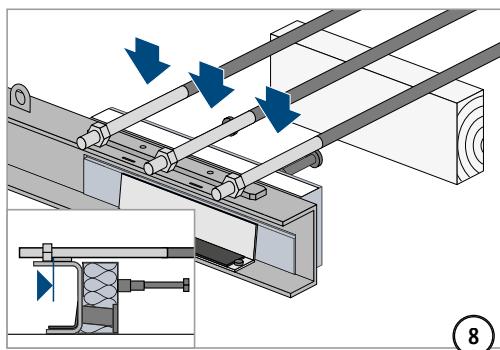


8





Vor dem Auflegen der Zugstäbe sicherstellen, dass alle Muttern vollständig bis zum inneren Gewindeende aufgedreht sind.

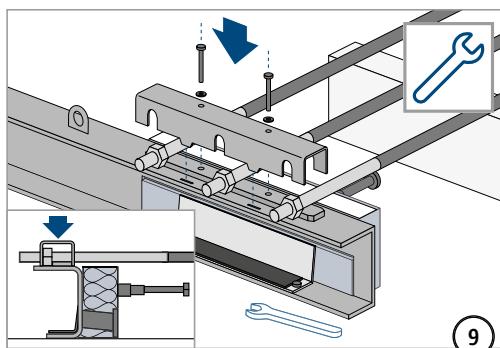


9

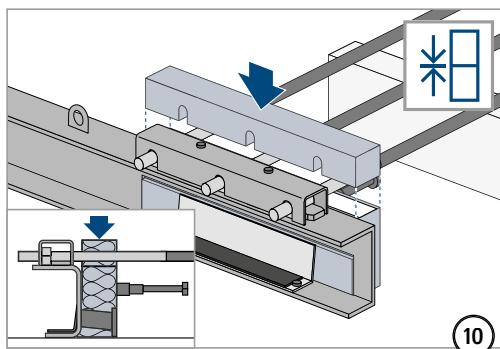


10

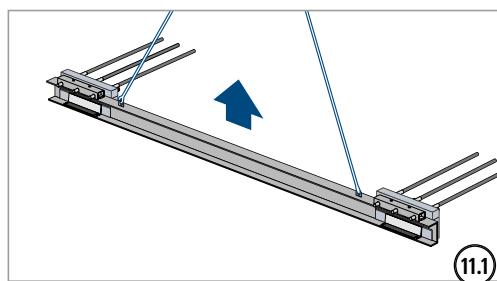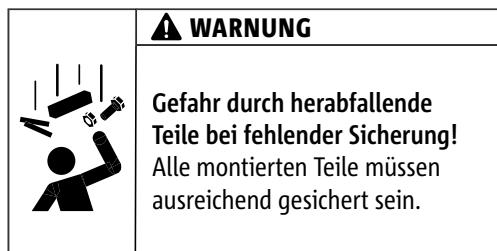


11.1

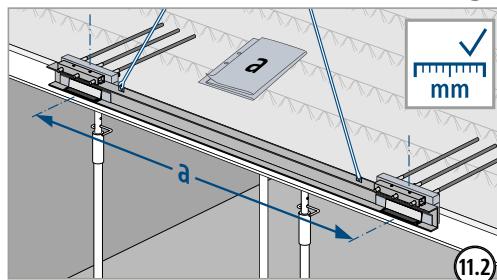

11.2

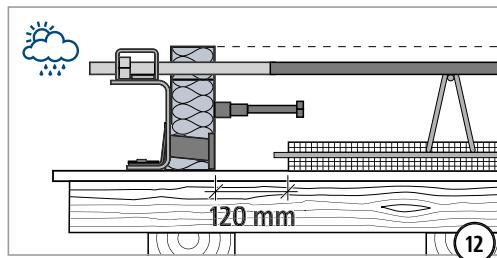

12

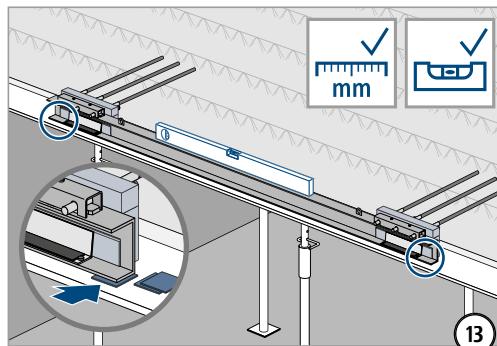

13

Die Vorspannung des Schalbodens ist gegebenenfalls mit Höhenausgleichsplatten auszugleichen. Dabei muss die korrekte Position des Isokorb® IQ Typ K sichergestellt sein.



Einbauanleitung – Betonbau

