

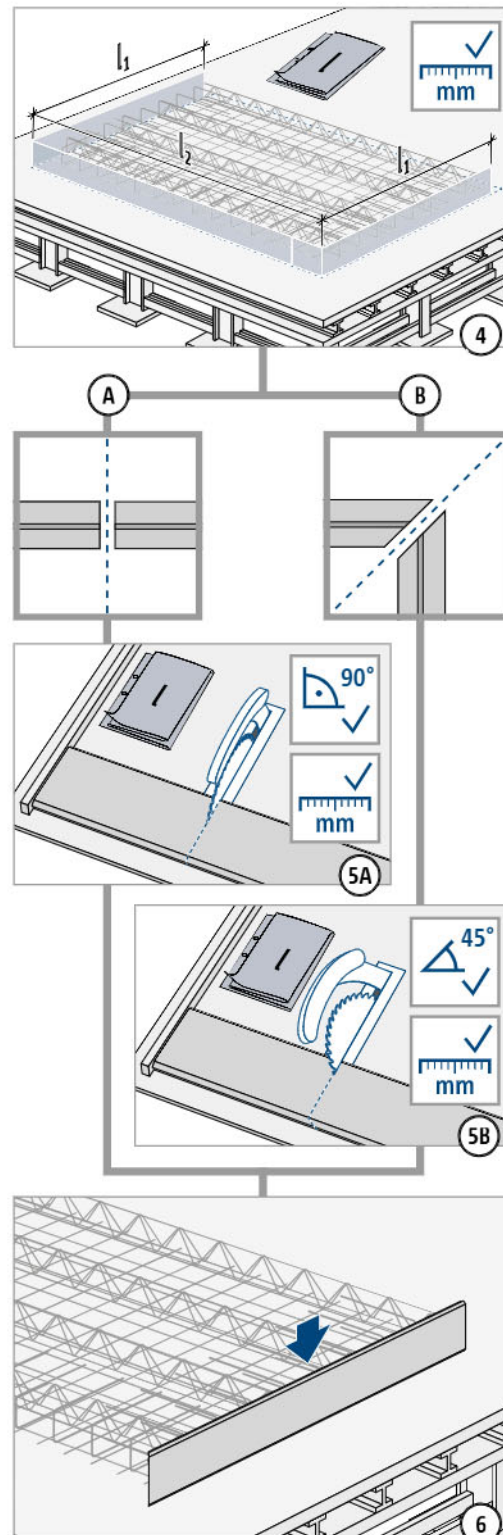
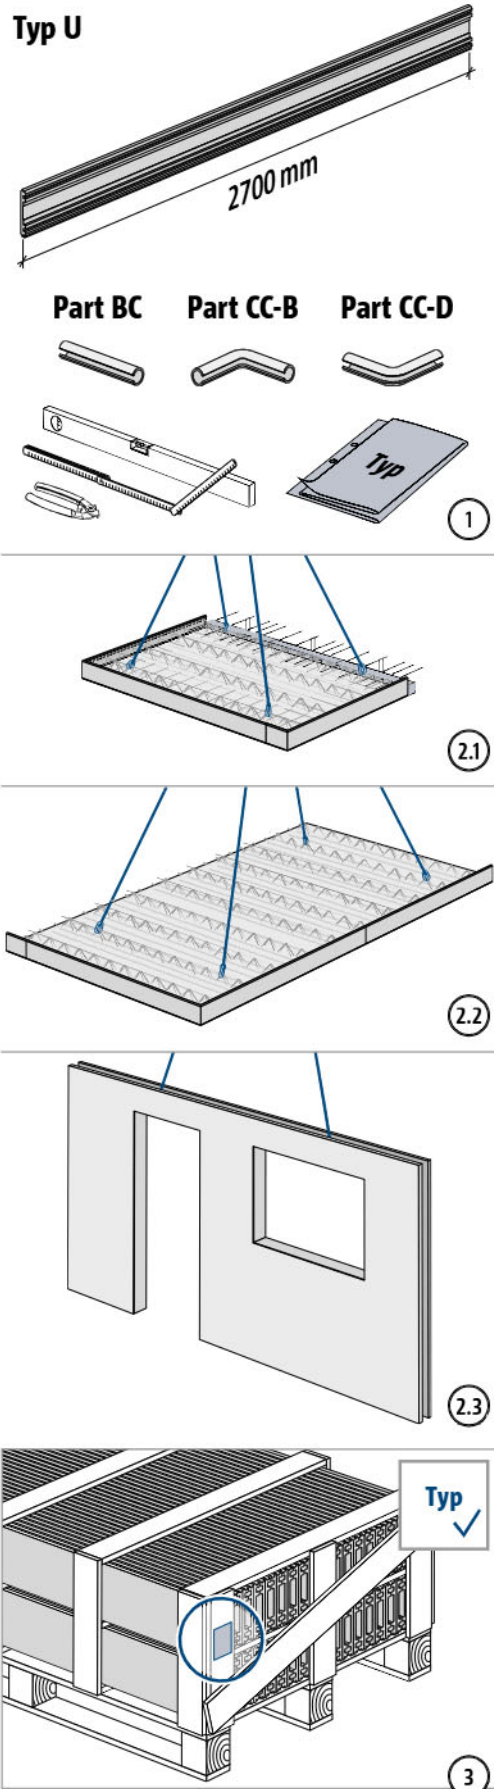




Einbauanleitung – Fertigteilwerk

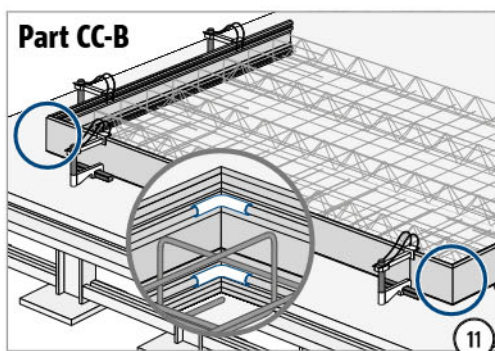


Einbauanleitung – Fertigteilwerk

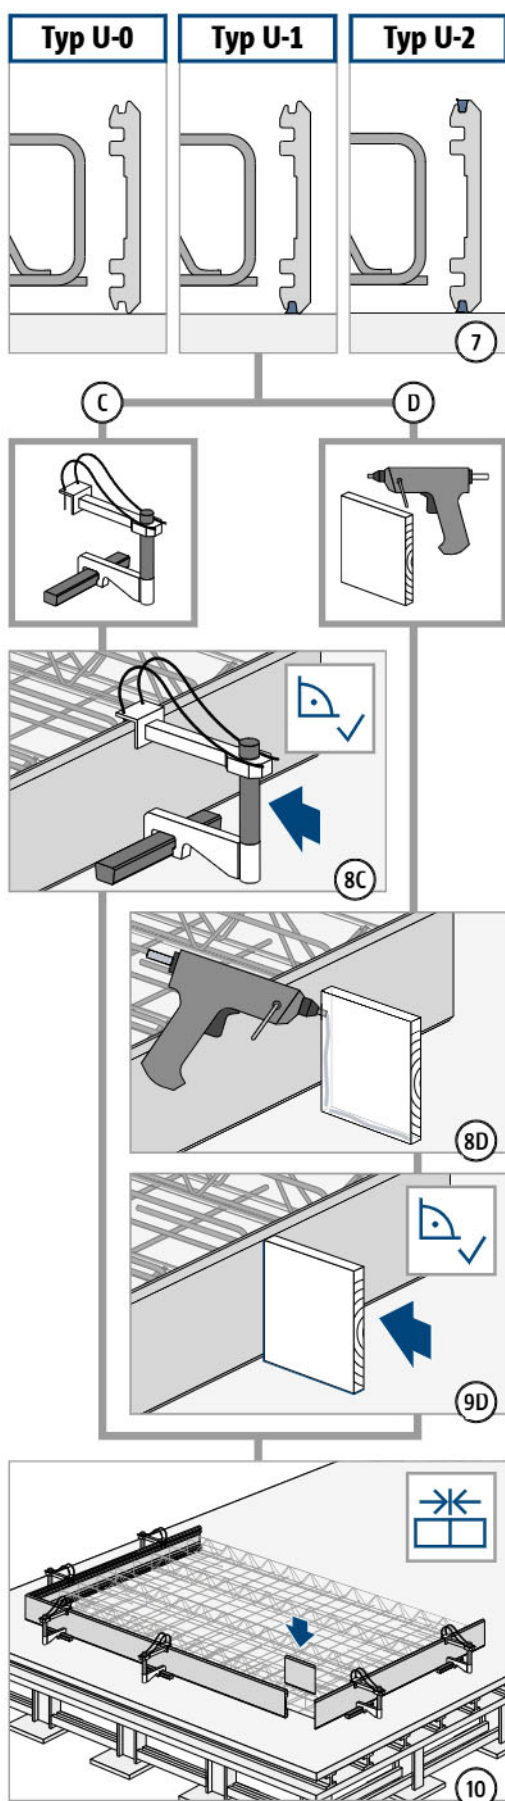







Bei Aussparungen Part CC-D verwenden.

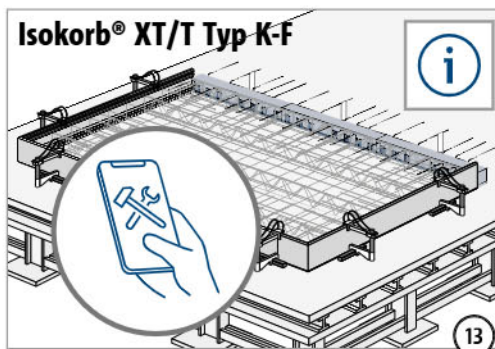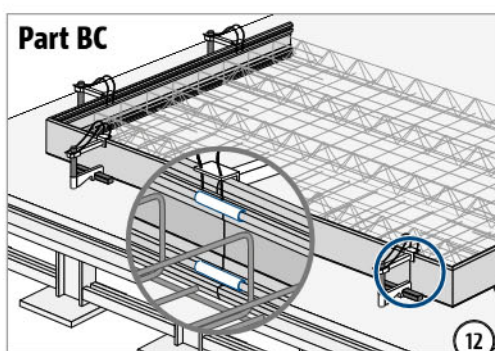

QR-Code auf dem Produktetikett scannen und Einbauanleitung befolgen.

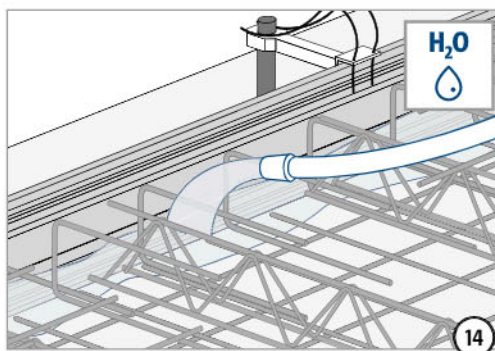

Einbauanleitung – Fertigteilwerk

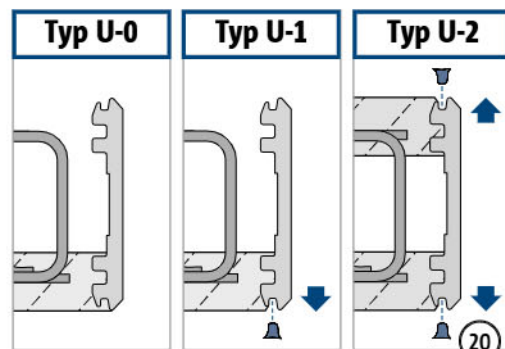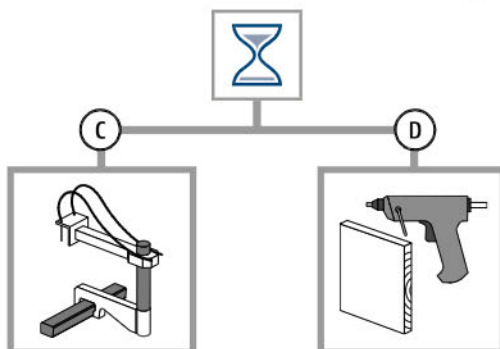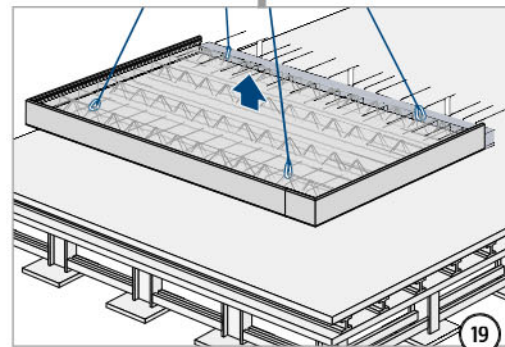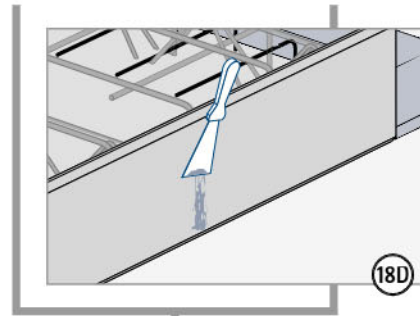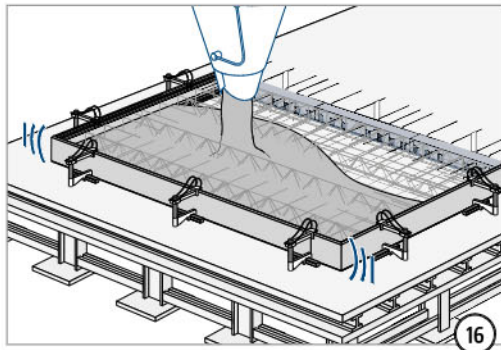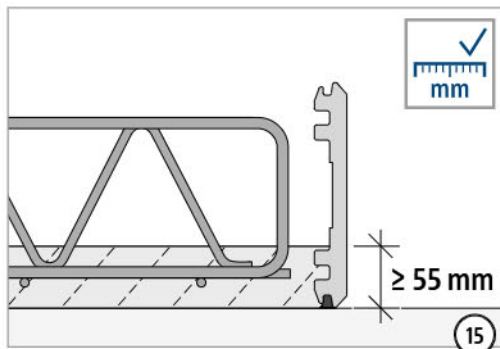

Alle Gummilippen von Signo® Typ U entfernen.

