


Schöck Isokorb® IQ K-A, K-B

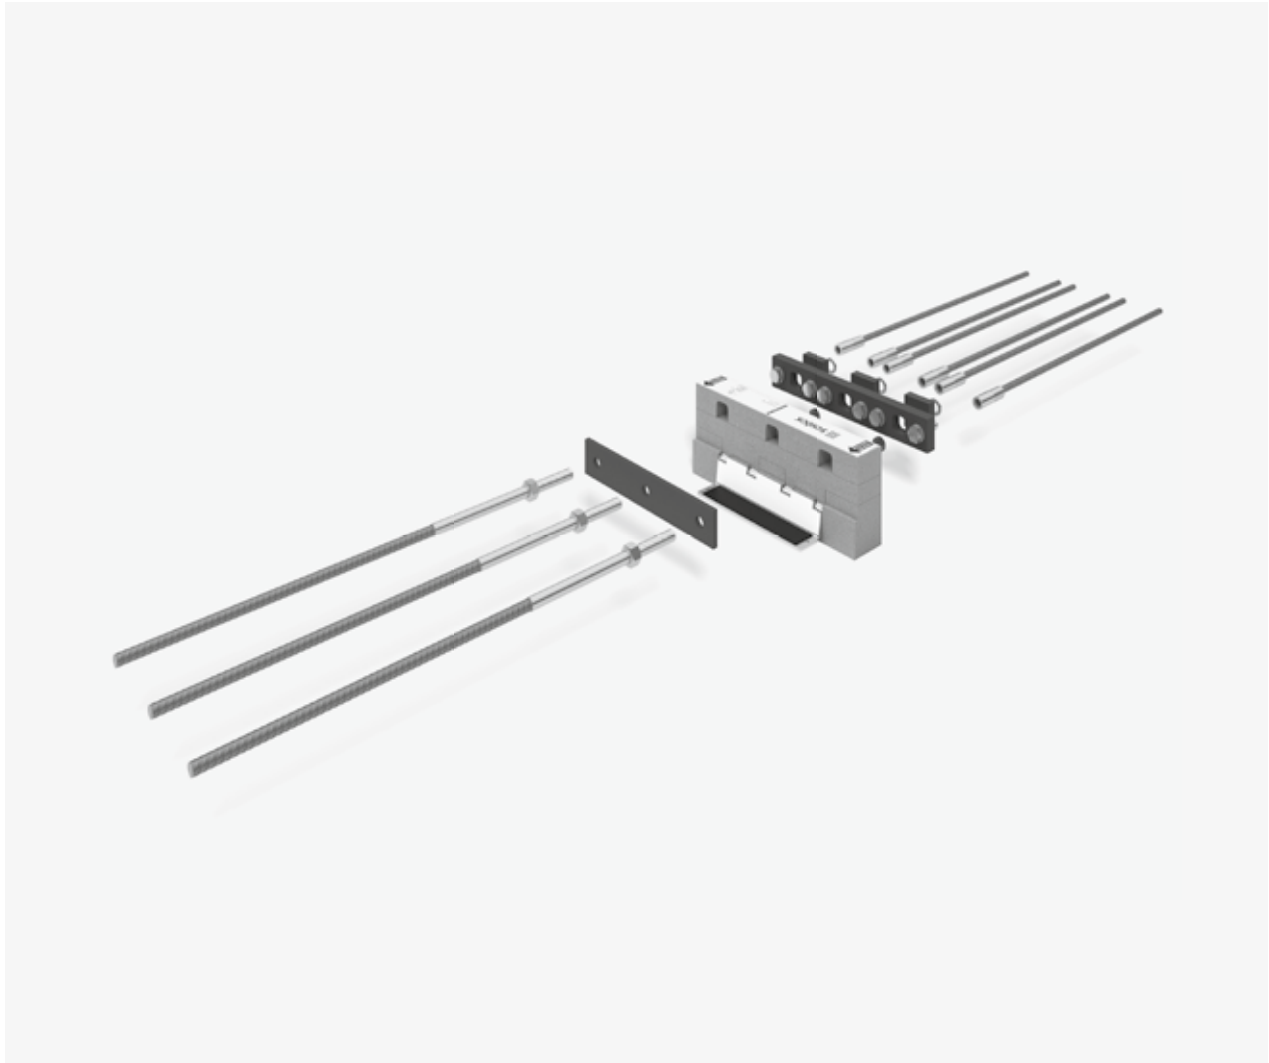


IQ Typ K-A
Typ K-B

Stahlbeton – Stahlbeton


Einbauanleitung – Betonbau Decke

IQ K-A

Set FS

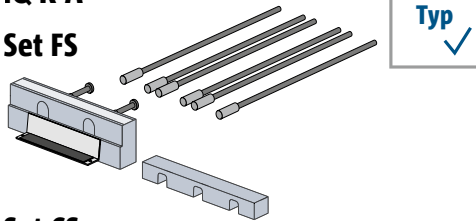


Set CS




optionales Montageset
(Verwendung empfohlen)






Part MS

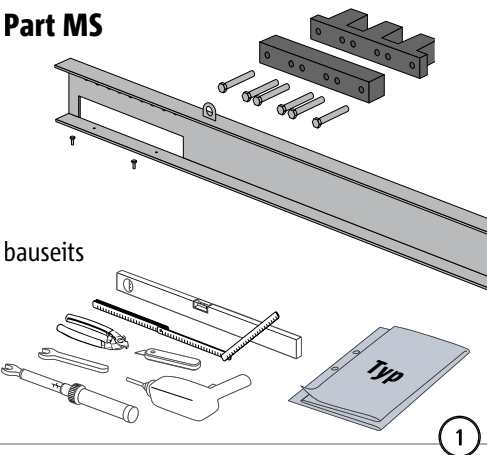

Alle Gewinde auf Leichtgängigkeit prüfen. Falls erforderlich, zuerst säubern und schmieren!

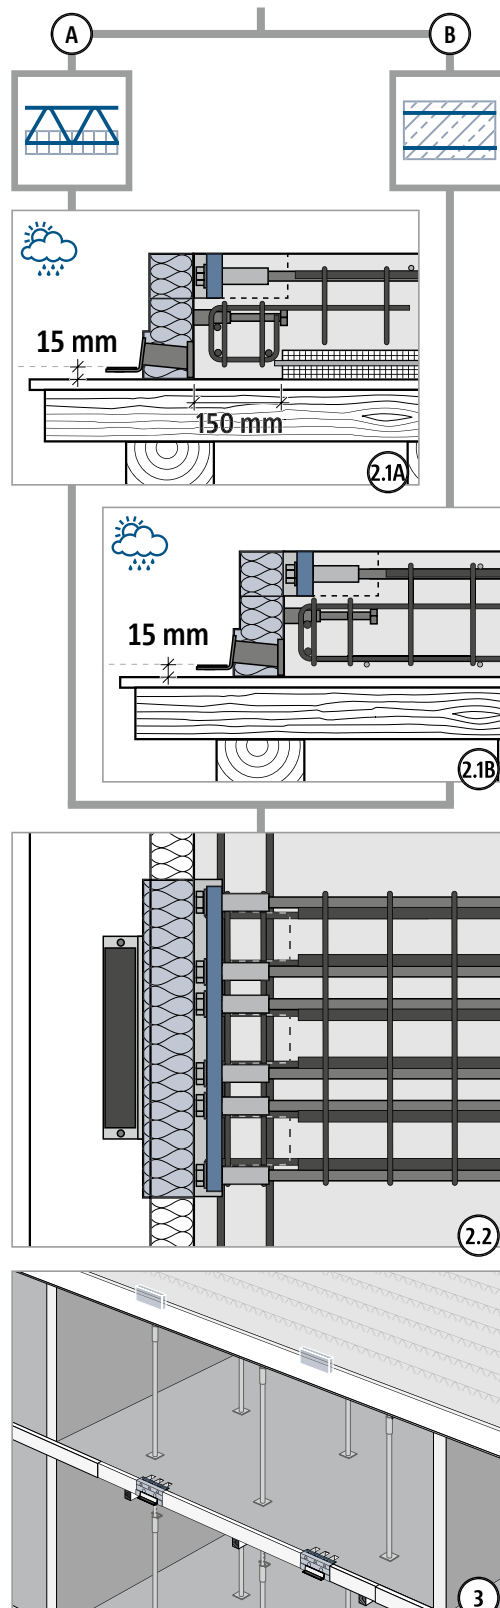


Einbauanleitung – Betonbau Decke

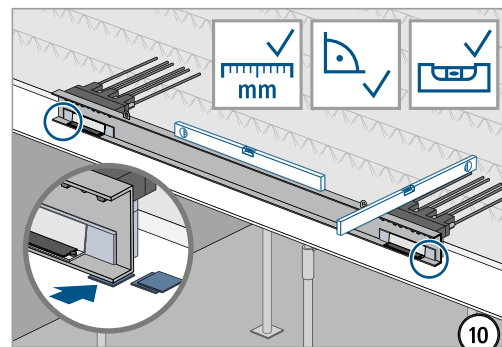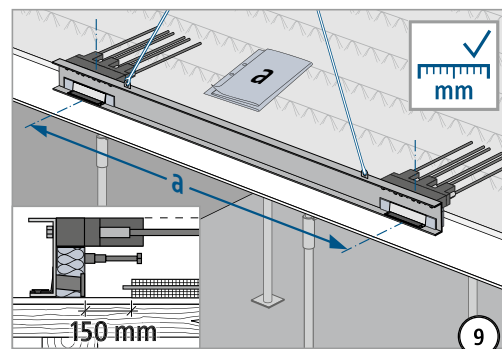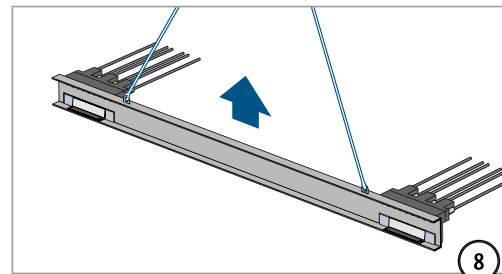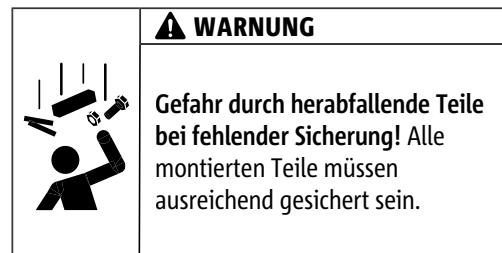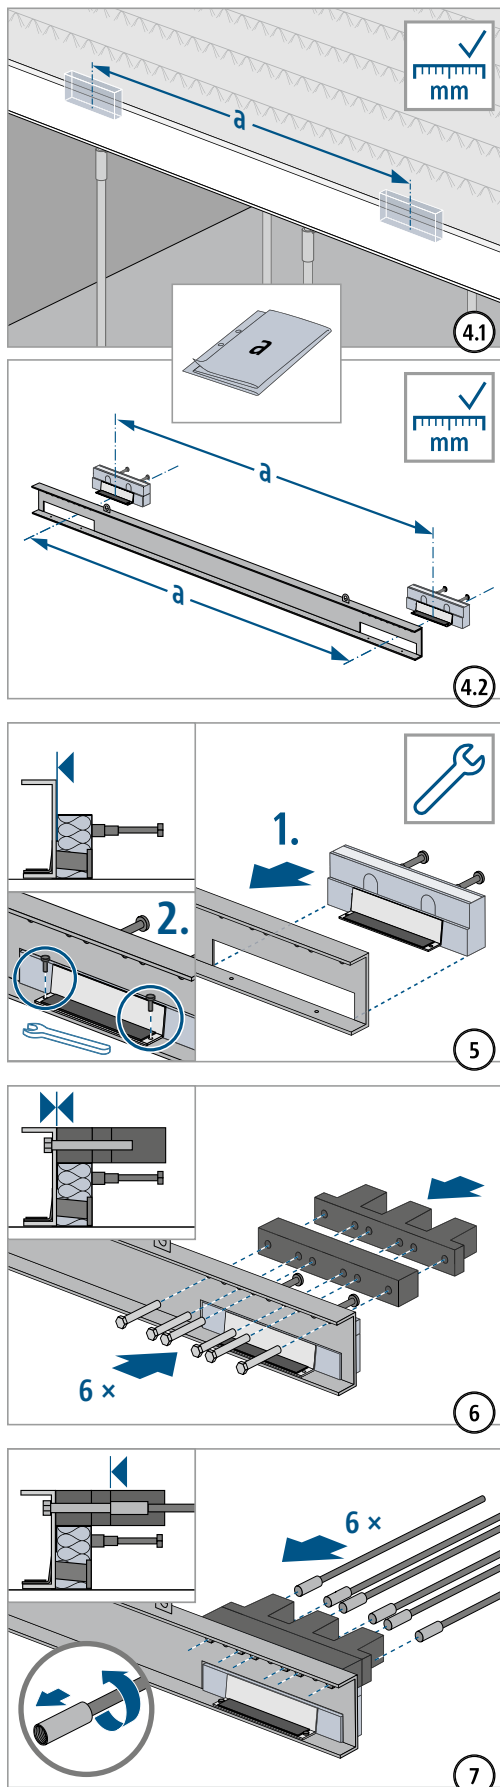







Die Vorspannung des Schalbodens ist gegebenenfalls mit Höhenausgleichsplatten auszugleichen. Dabei muss die korrekte Position des Isokorb® IQ K sichergestellt sein.






Einbauanleitung – Betonbau Decke

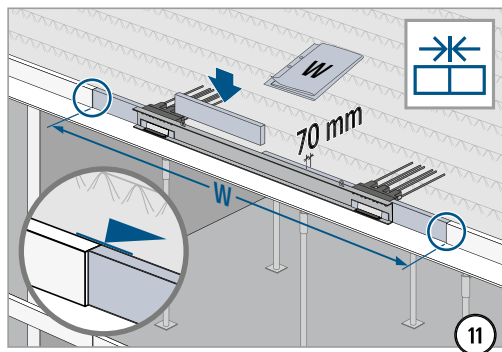



W = Breite Balkon

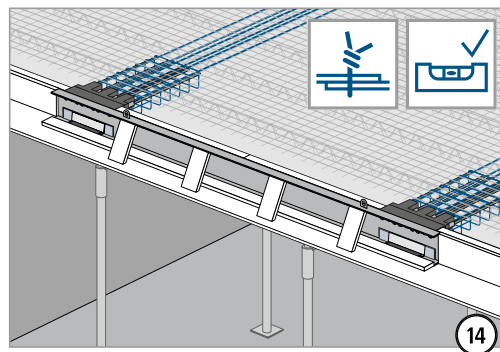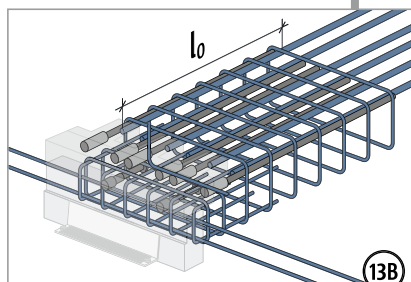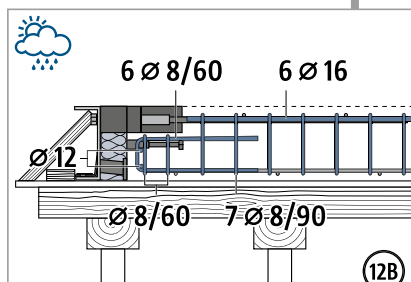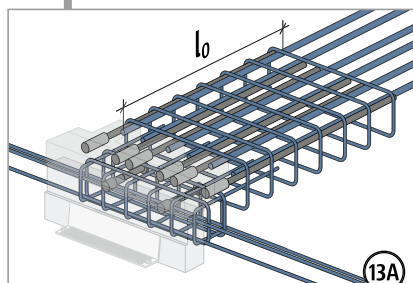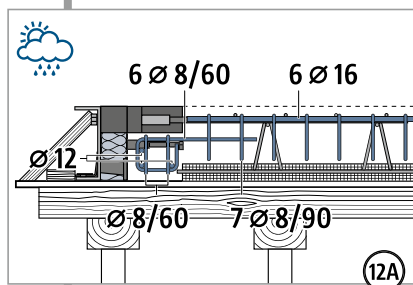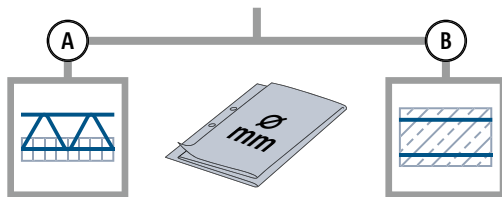



 Lagekontrolle: Nach Installation der Zulagebewehrung muss die waagrechte Position der Zugstäbe erneut überprüft werden.

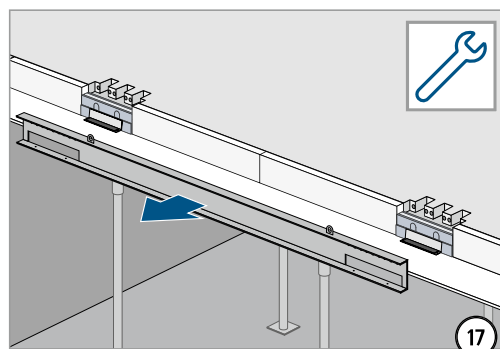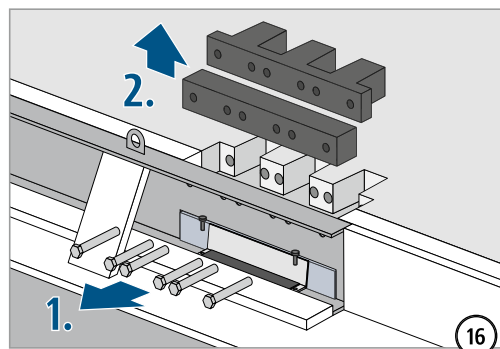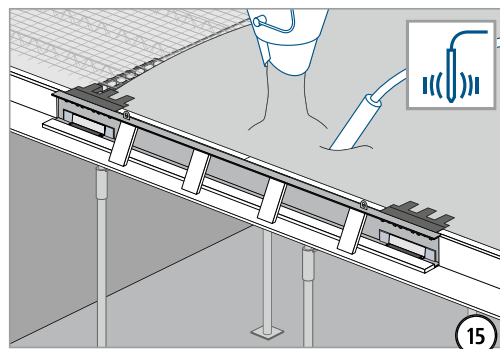


Einbauanleitung – Betonbau Decke

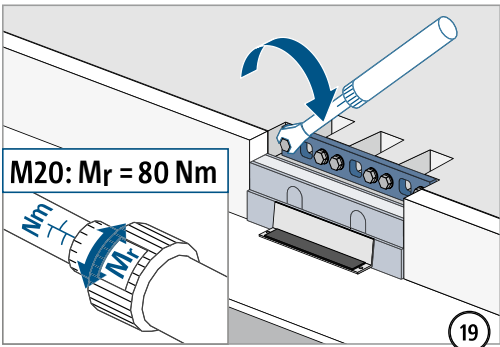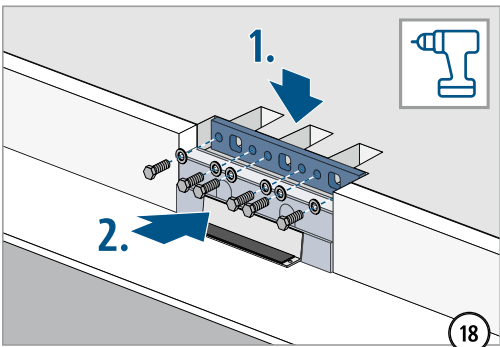

Isokorb® IQ	Gewinde (Zug/Druck)	Schlüsselweite
K-A	M20	30 mm

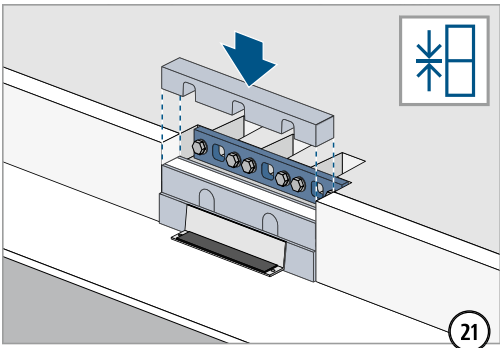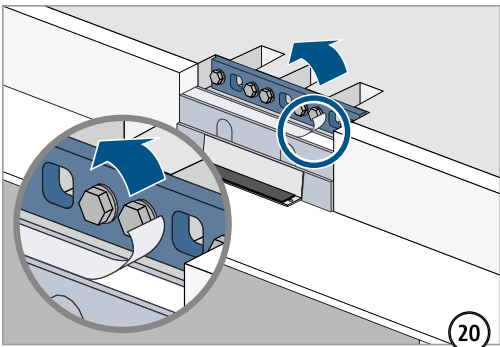

IQ K-A Set CS



22



Die verbleibenden Teile von Set CS sind für die Balkonmontage aufzubewahren.


IQ
Typ K-A

Stahlbeton – Stahlbeton

Einbauanleitung – Fertigteil Baustelle


IQ
Typ K-A

Stahlbeton – Stahlbeton



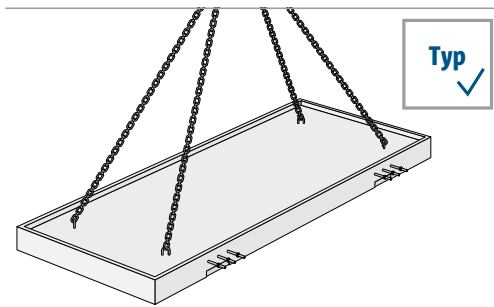


IQ K-A Set CS


bauseits

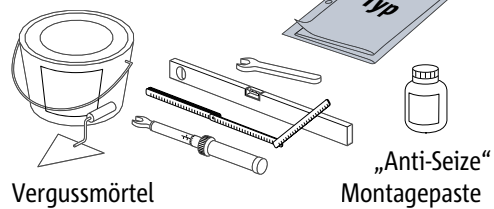




①

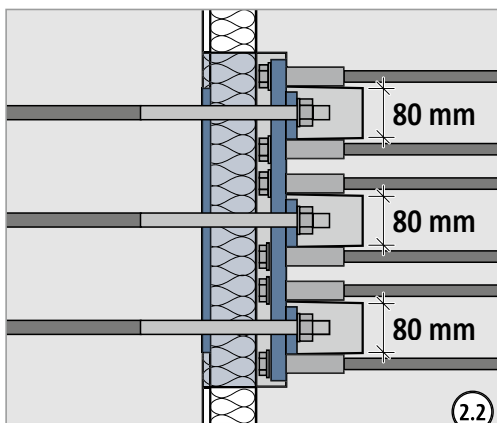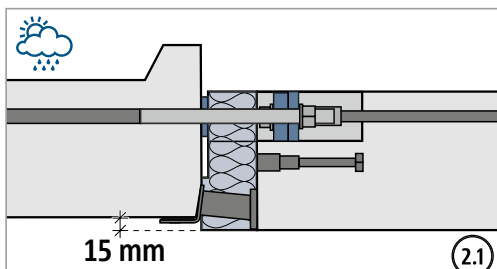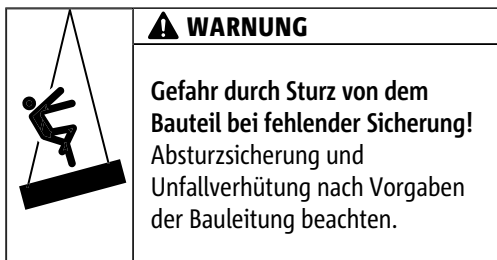



Aussparungsbreite **80 mm** bei Werkzeugwahl berücksichtigen.

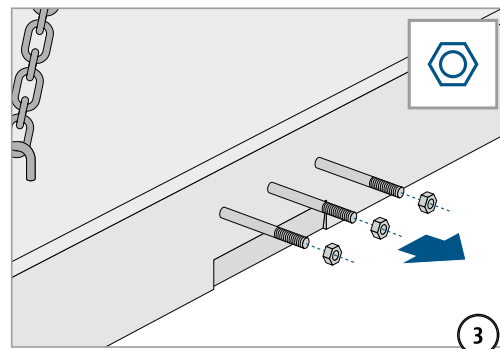


Vor dem Lösen der Muttern: Alle Gewinde auf Leichtgängigkeit prüfen. Falls erforderlich, zuerst säubern und schmieren!

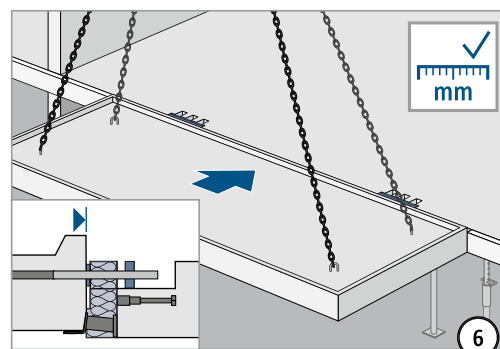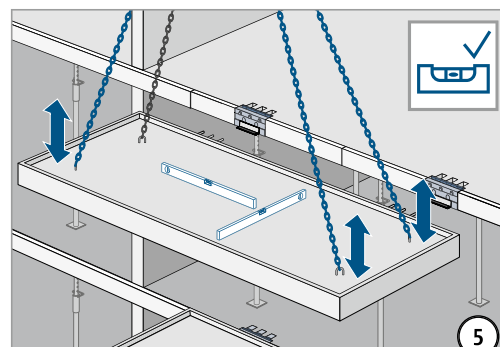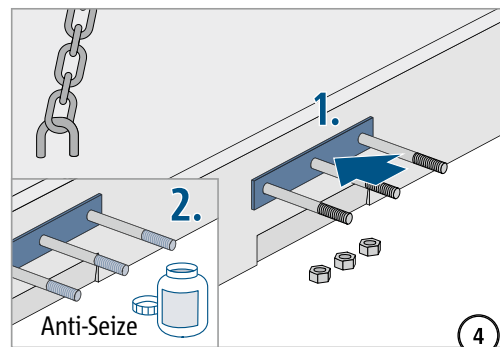


Einbauanleitung – Fertigteil Baustelle

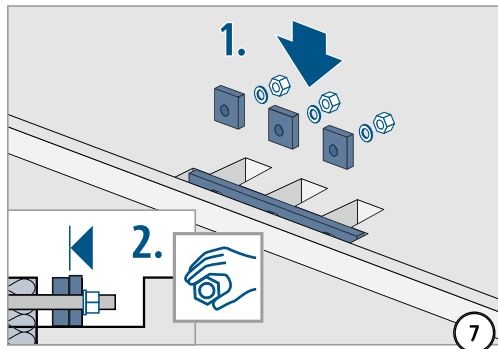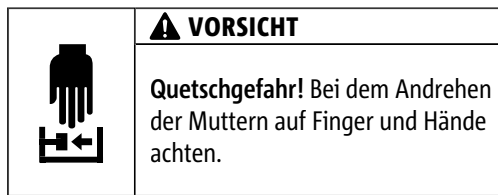


Alle Isokorb® Anschlüsse vollständig mit Unterlegscheiben und Muttern bestücken und gleichzeitig handfest anziehen. Dabei ist auf eine gleichmäßige Krafteinwirkung auf jeden Anschluss zu achten.

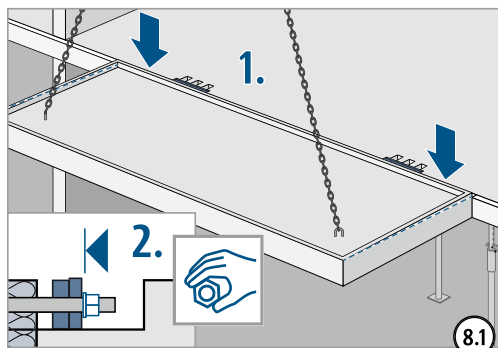


Erneut alle Muttern handfest anziehen.

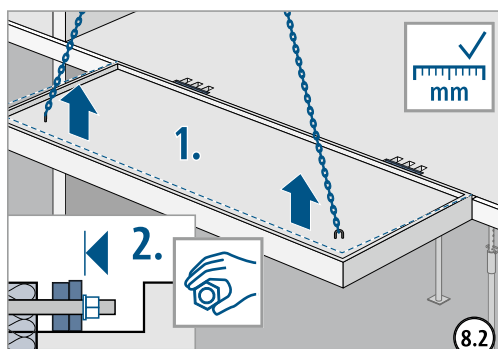


Erneut alle Muttern handfest anziehen.

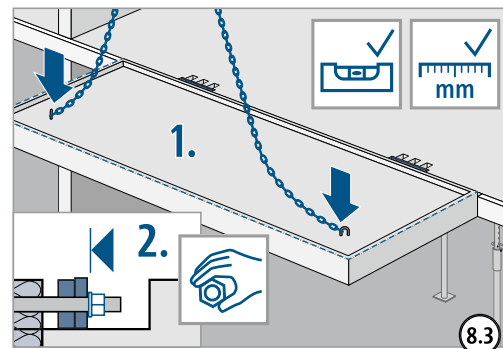


Erneut alle Muttern handfest anziehen.



Finale Lagekontrolle gemäß Planungsunterlagen: Erst nach Erreichen der korrekten Lage des Balkons (ggf. Schritt 8.2 + 8.3 wiederholen) darf das Festdrehen mit dem Drehmomentschlüssel erfolgen.

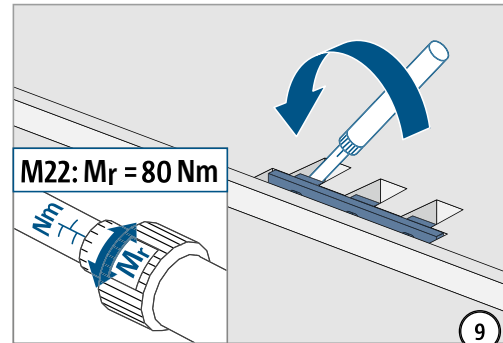


Isokorb® IQ	Gewinde (Zug/Druck)	Schlüsselweite
K-A	M22	32 mm

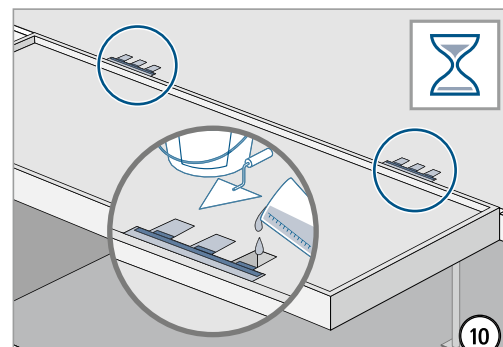

Einbauanleitung – Betonbau Decke


IQ K-B Set FS

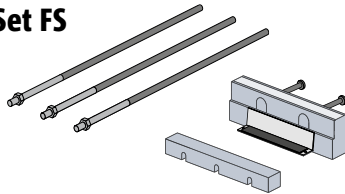


Typ ✓

optionales Montageset
(Verwendung empfohlen)

Part MS

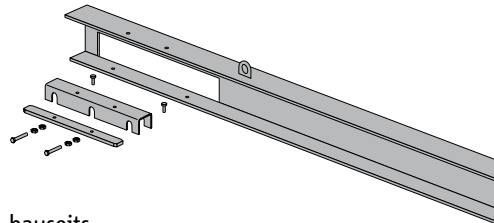







bauseits

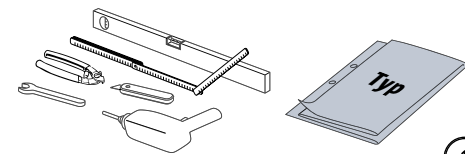



1



Alle Gewinde auf Leichtgängigkeit
prüfen. Falls erforderlich, zuerst
säubern und schmieren!

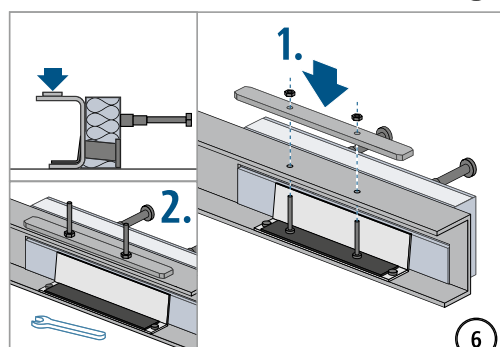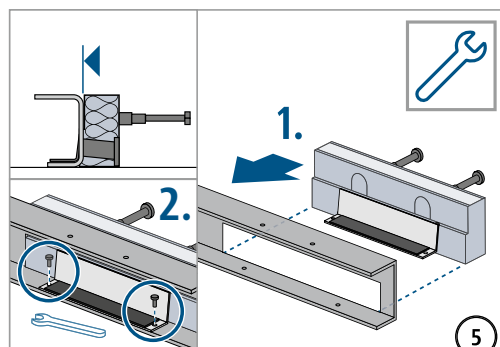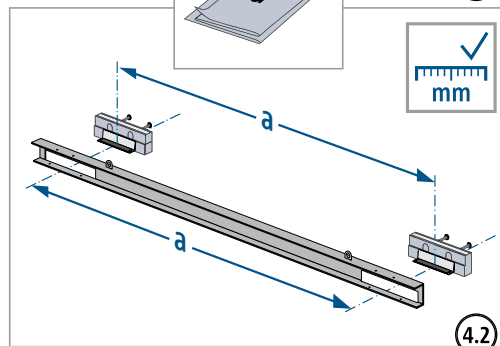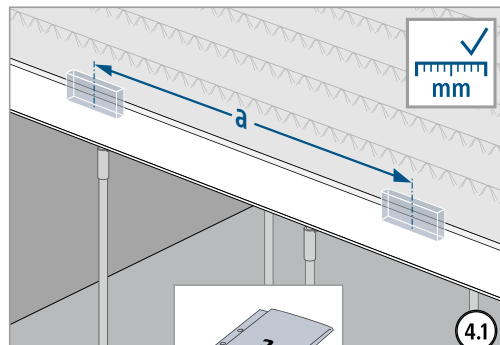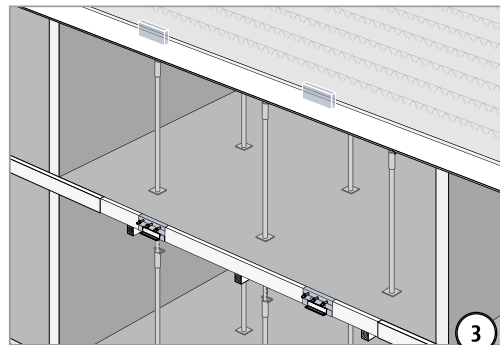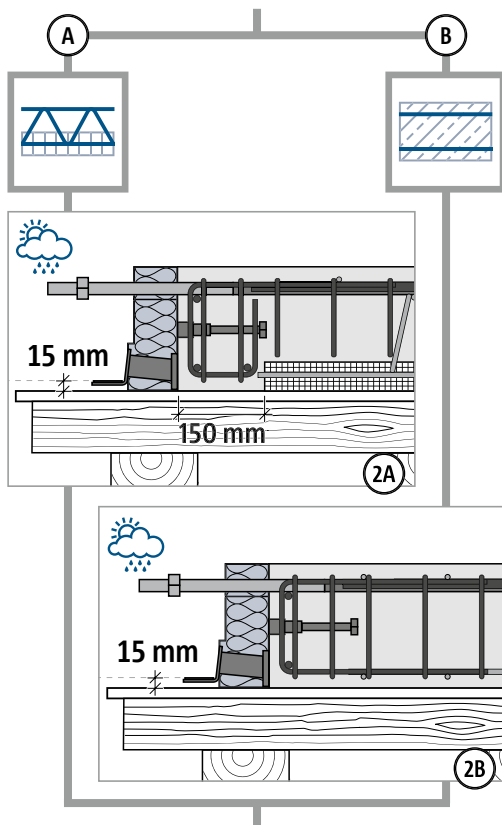









Einbauanleitung – Betonbau Decke

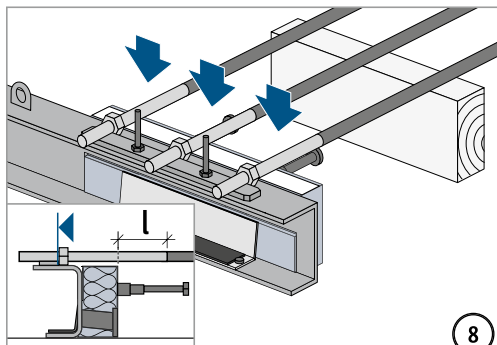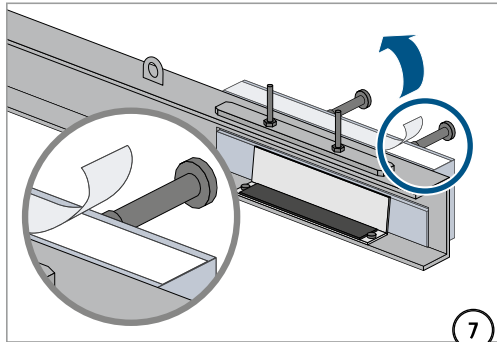

$l = 100 \text{ mm}$ (Einbindelänge Edelstahl)



Vor dem Auflegen der Zugstäbe sicherstellen, dass alle Muttern vollständig bis zum inneren Gewindeende aufgedreht sind.

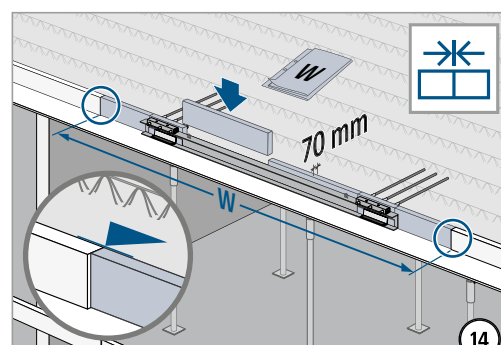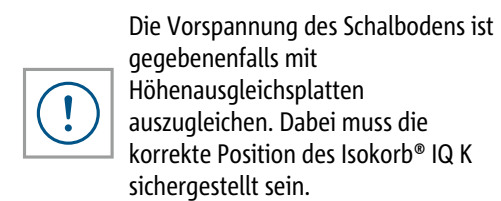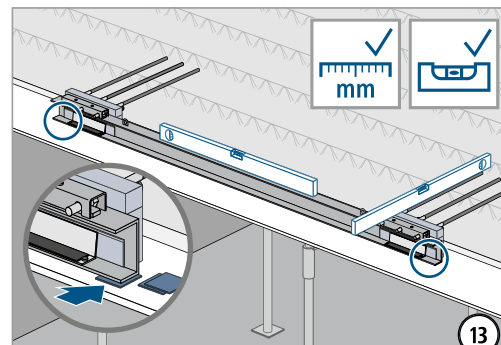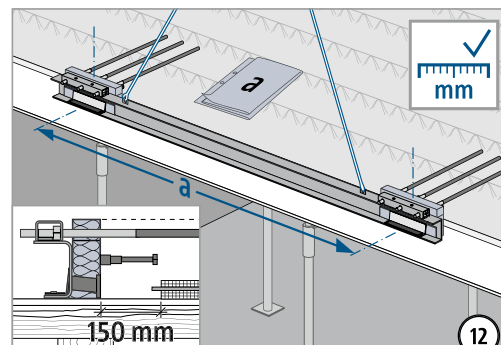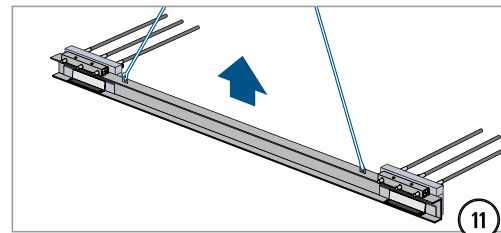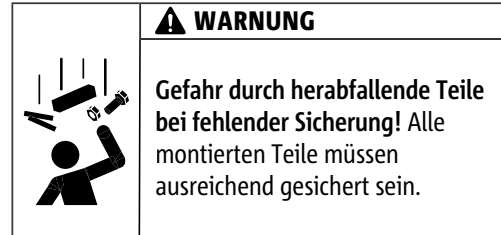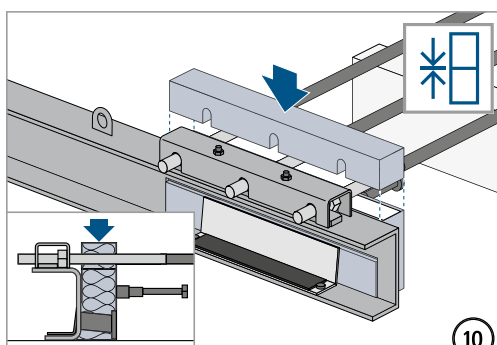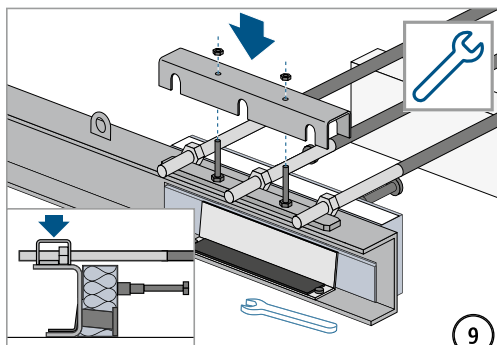

$W = \text{Breite Balkon}$


IQ
Typ K-B

Stahlbeton – Stahlbeton



Einbauanleitung – Betonbau Decke

IQ
Typ K-B


Stahlbeton – Stahlbeton

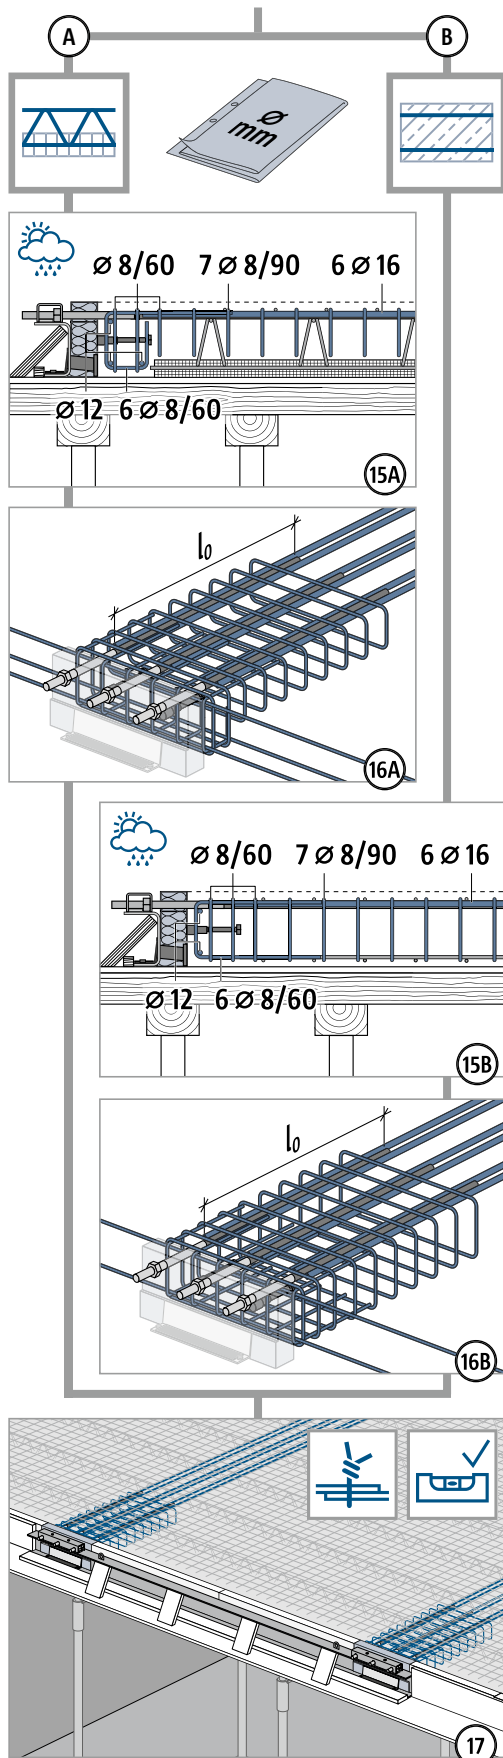

Lagekontrolle: Nach Installation der Zulagebewehrung muss die waagrechte Position der Zustäbe erneut überprüft werden.

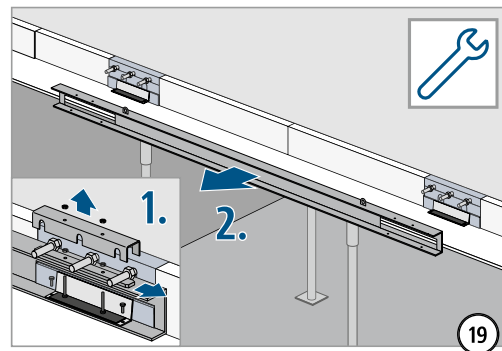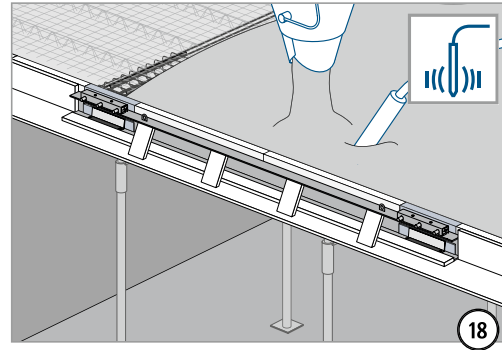

Einbauanleitung – Fertigteil Baustelle

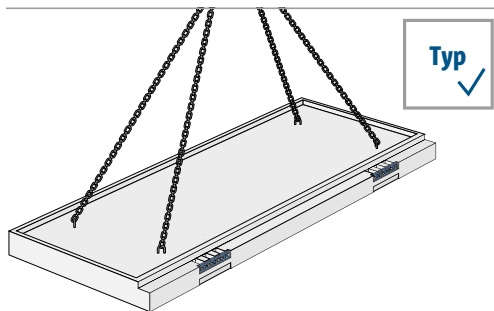


IQ K-B Set CS



bauseits





Vergussmörtel

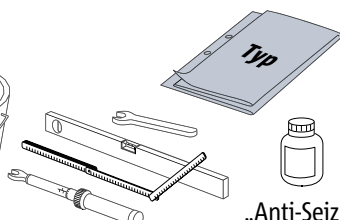


„Anti-Seize“
Montagepaste

1

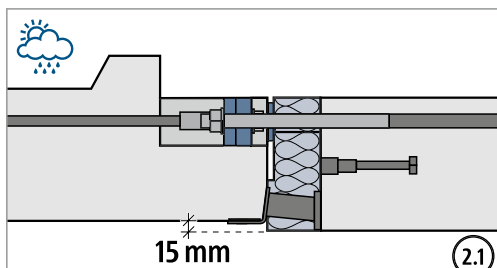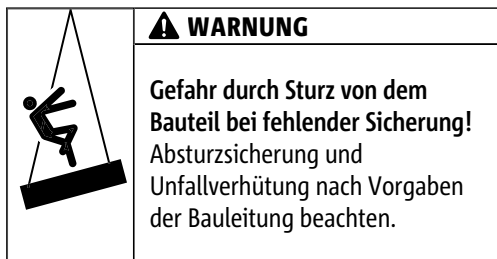


2.1

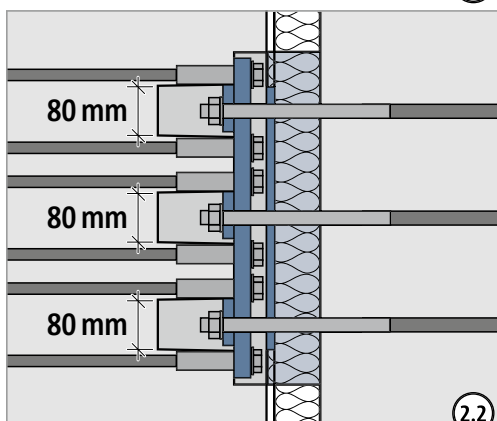

2.2


Aussparungsbreite 80 mm bei Werkzeugwahl berücksichtigen.

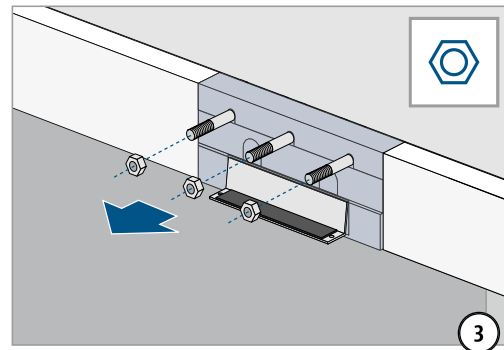


3




Vor dem Lösen der Muttern: Alle Gewinde auf Leichtgängigkeit prüfen. Falls erforderlich, zuerst säubern und schmieren!

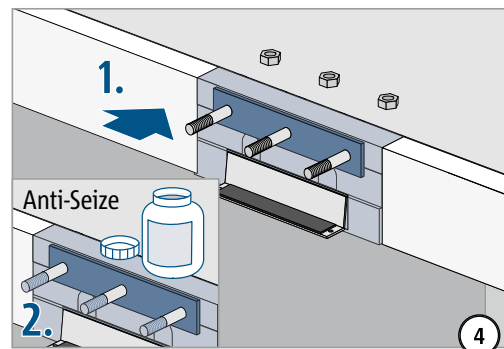

4

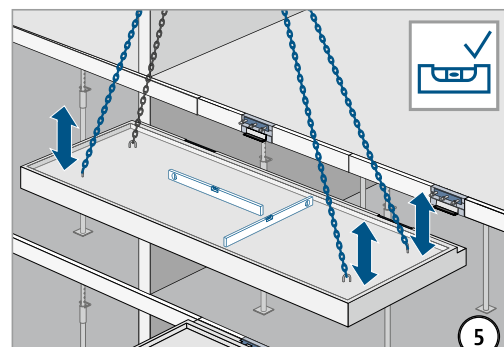

5


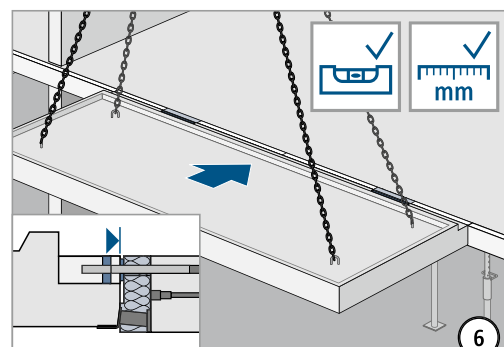


6


IQ
Typ K-B

Stahlbeton – Stahlbeton


Einbauanleitung – Fertigteil Baustelle

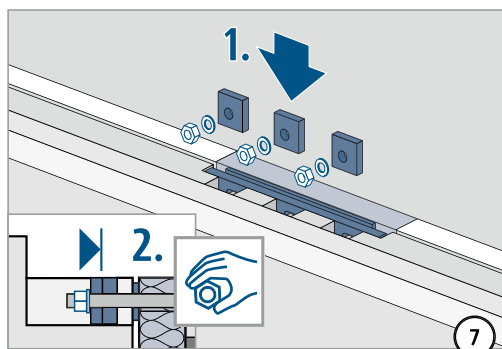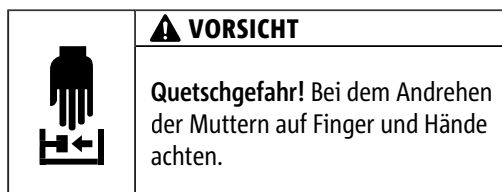


Alle Isokorb® Anschlüsse vollständig mit Unterlegscheiben und Muttern bestücken und gleichzeitig handfest anziehen. Dabei ist auf eine gleichmäßige Krafteinwirkung auf jeden Anschluss zu achten.

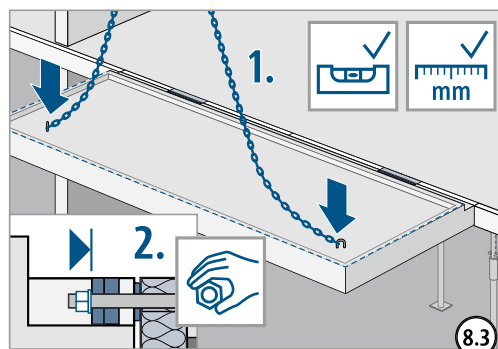


Erneut alle Muttern handfest anziehen.

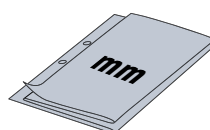


Finale Lagekontrolle gemäß Planungsunterlagen: Erst nach Erreichen der korrekten Lage des Balkons (ggf. **Schritt 8.2 + 8.3 wiederholen**) darf das Festdrehen mit dem Drehmomentschlüssel erfolgen.

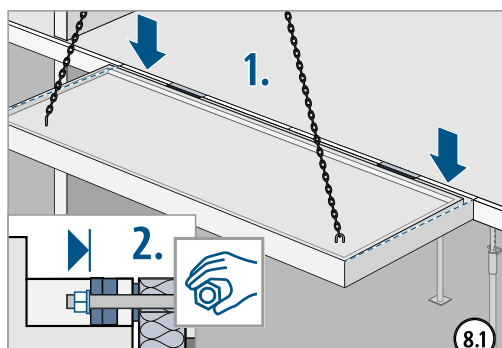

Erneut alle Muttern handfest anziehen.

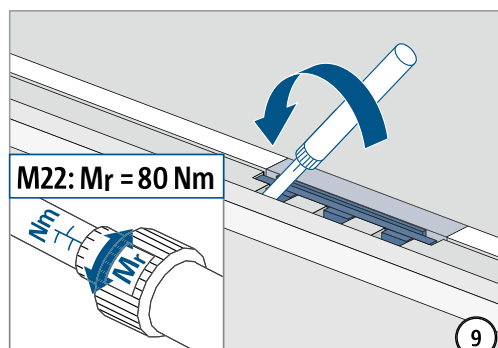

Isokorb® IQ	Gewinde (Zug/Druck)	Schlüsselweite
K-B	M22	32 mm

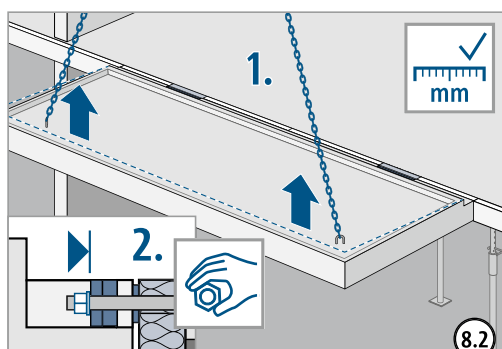

Erneut alle Muttern handfest anziehen.

