


## Schöck Isokorb® T Typ QL, QP

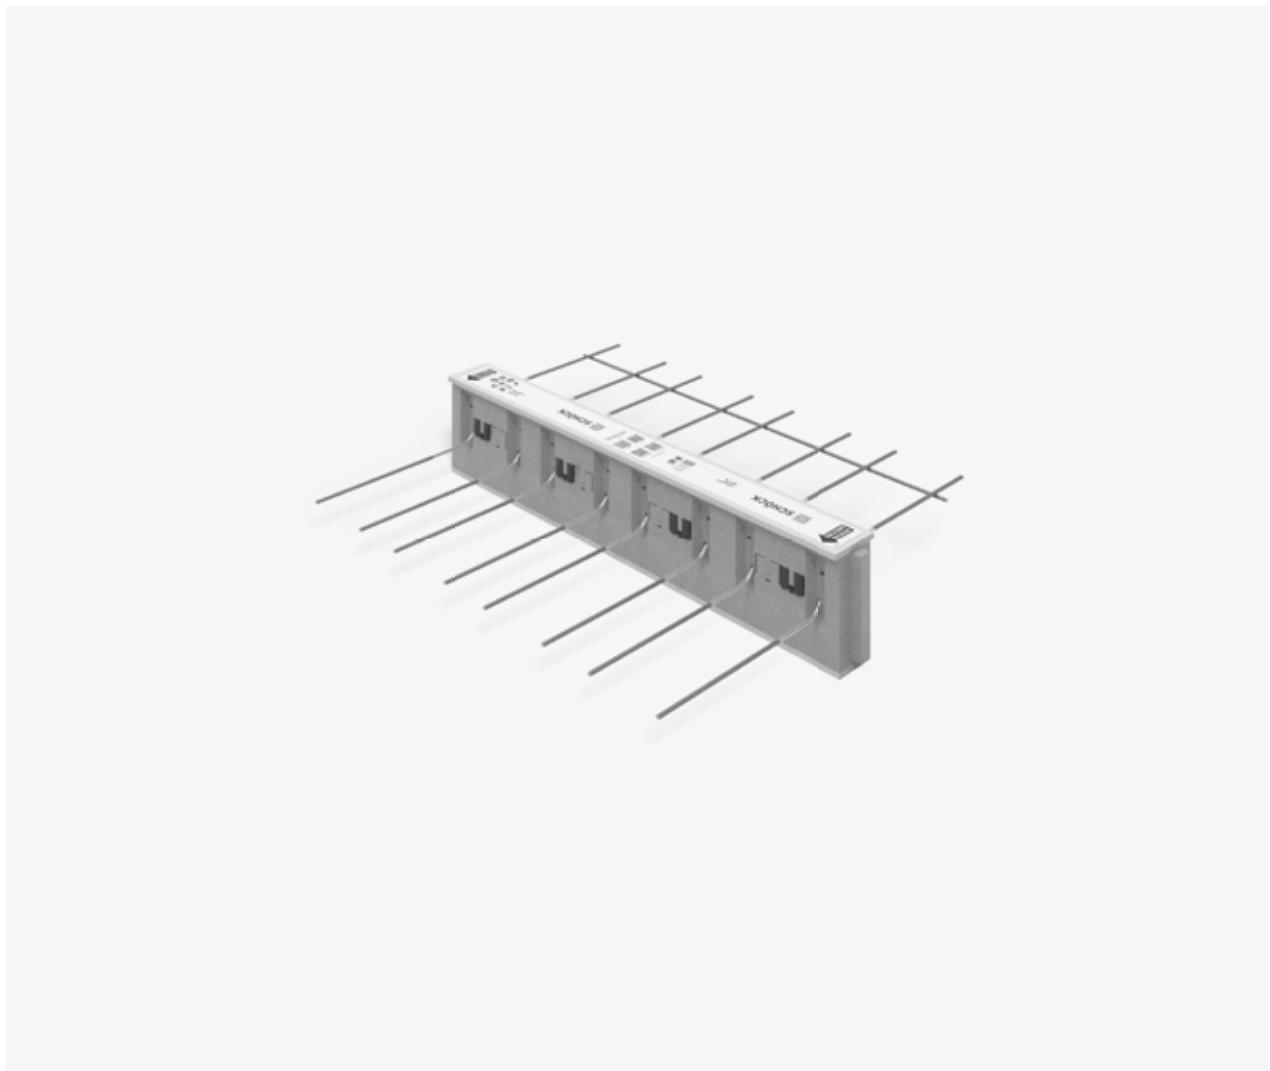

### Schöck Isokorb® T Typ QL

Tragendes Wärmedämmelement für gestützte Balkone. Das Element überträgt positive Querkräfte. Ein Element mit der Tragstufe VV überträgt zusätzlich negative Querkräfte.

### Schöck Isokorb® T Typ QP

Tragendes Wärmedämmelement für gestützte Balkone. Das Element überträgt positive Querkräfte bei punktuellen Lasten. Ein Element mit der Tragstufe VV überträgt zusätzlich negative Querkräfte.

Typ  
QL

## Elementanordnung

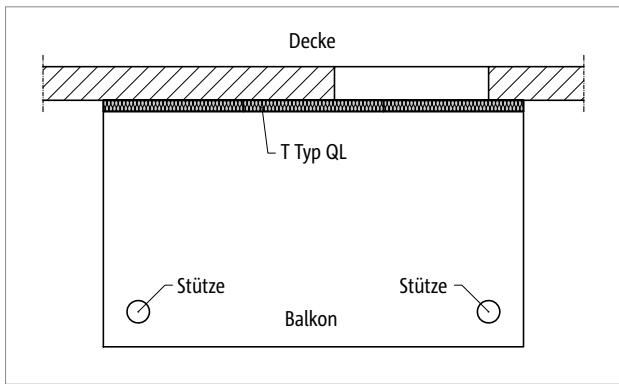


Abb. 123: Schöck Isokorb® T Typ QL: Balkon mit Stützenlagerung

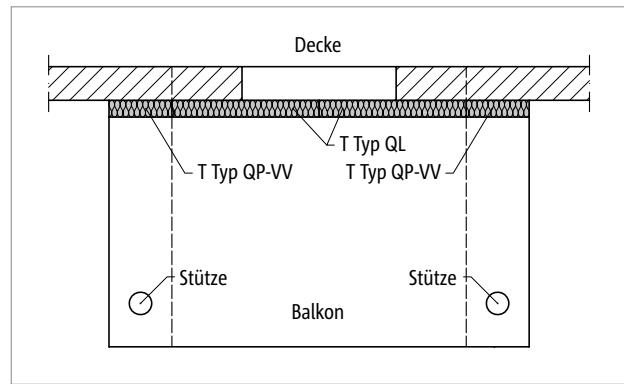


Abb. 124: Schöck Isokorb® T Typ QP-VV und Typ QL: Balkon mit Stützenlagerung, Anschluss bei unterschiedlichen Auflagersteifigkeiten

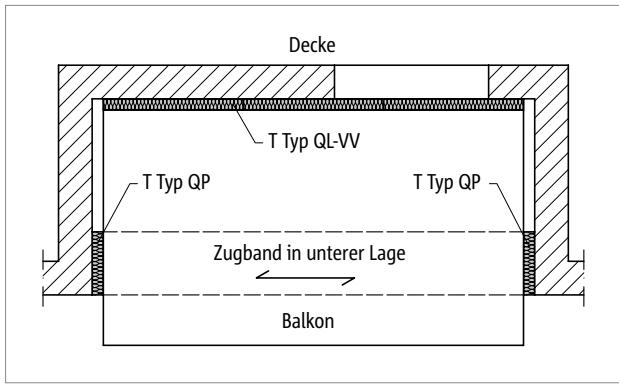


Abb. 125: Schöck Isokorb® T Typ QL-VV und QP: Dreiseitig gelagerte Loggia

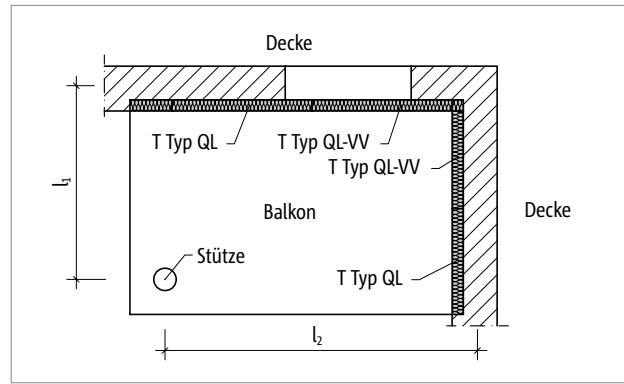


Abb. 126: Schöck Isokorb® T Typ QL, QL-VV: Balkon zweiseitig aufliegend mit Stütze

T Typ  
QL  
QP

## Einbauschnitte

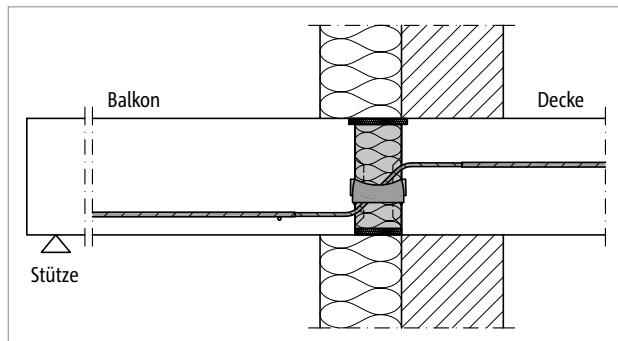


Abb. 127: Schöck Isokorb® T Typ QL: Anschluss bei Wärmedämmverbundsystem (WDVS)

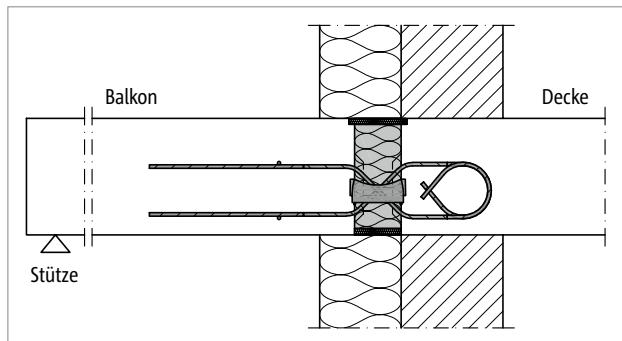


Abb. 128: Schöck Isokorb® T Typ QL-VV: Anschluss bei Wärmedämmverbundsystem (WDVS)

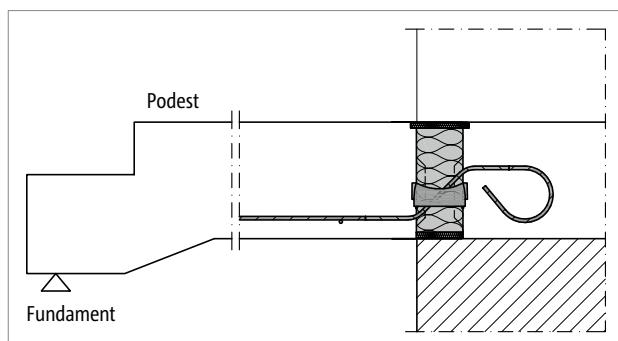


Abb. 129: Schöck Isokorb® T Typ QL: Anschluss Treppenlauf bei einschali- gem, wärmedämmendem Mauerwerk

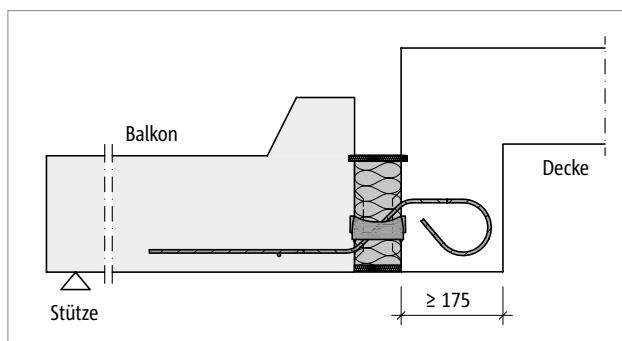


Abb. 130: Schöck Isokorb® T Typ QL: Einbausituation „Balkonplatte als Fer- tigteil“

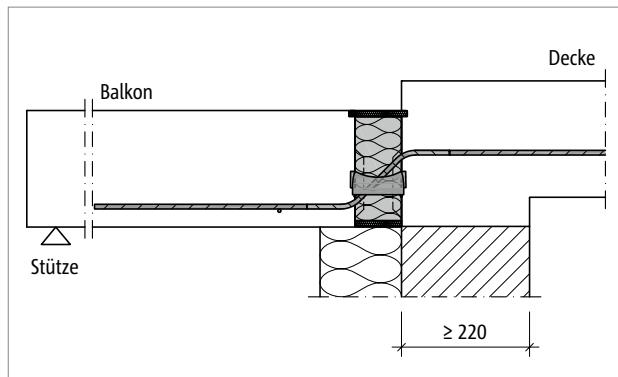


Abb. 131: Schöck Isokorb® T Typ QL: Einbausituation mit kleinem Höhenver- sprung

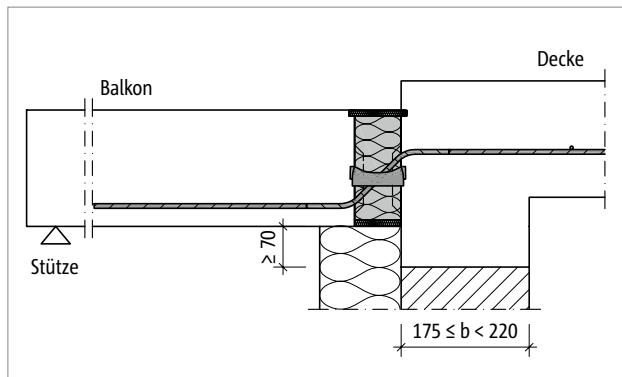


Abb. 132: Schöck Isokorb® T Typ QL: Einbausituation mit kleinem Höhenver- sprung

T Typ  
QL

## Sonderkonstruktionen

### Wandanschluss nach unten

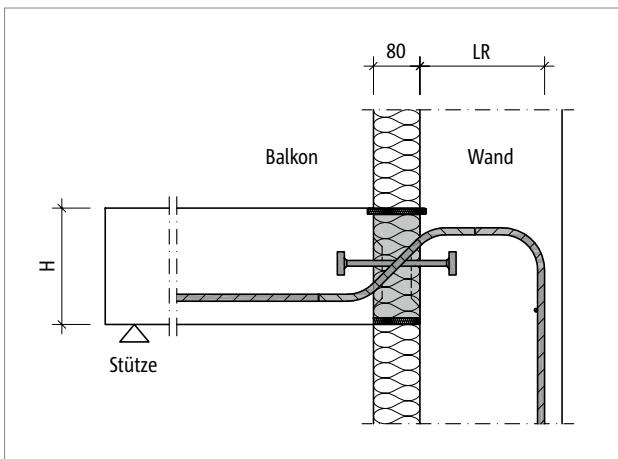


Abb. 133: Schöck Isokorb® T Typ QP-WU: Wandanschluss nach unten bei Außendämmung

### Wandanschluss nach oben

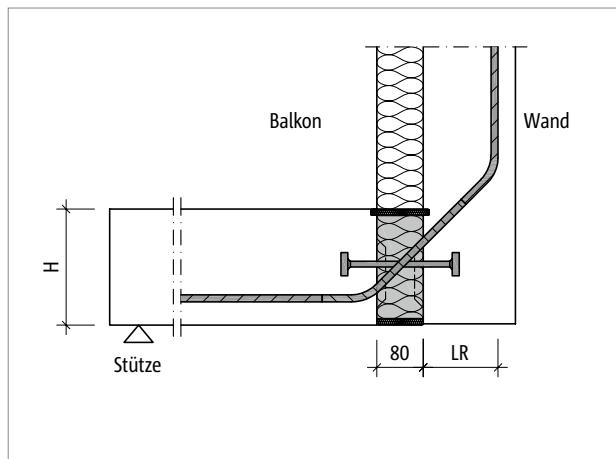


Abb. 134: Schöck Isokorb® T Typ QP-WO: Wandanschluss nach oben bei Außendämmung

### Balkon mit Höhenversatz nach oben

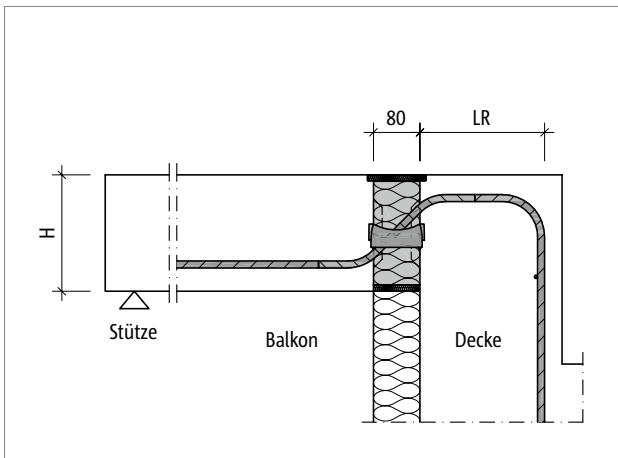


Abb. 135: Schöck Isokorb® T Typ QL-WU: Balkon mit Höhenversatz nach oben und Außendämmung

### Balkon mit Höhenversatz nach unten

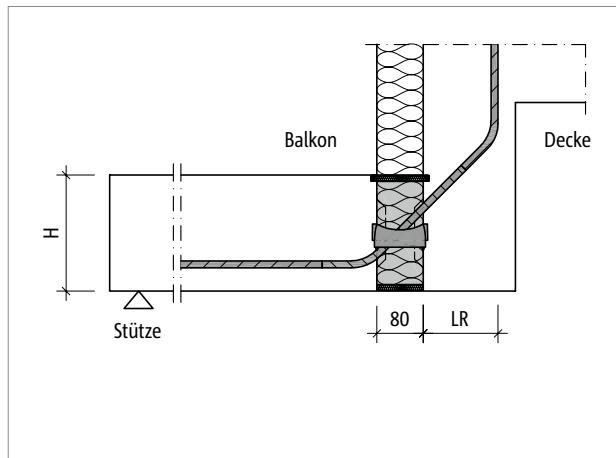


Abb. 136: Schöck Isokorb® T Typ QL-WO: Balkon mit Höhenversatz nach unten und Außendämmung

Typ  
QL  
QP

## Sonderkonstruktionen

Schöck Isokorb® T Typ QP-WU 5.0		V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10
Einbindelänge		LR [mm]									
Dämmkörperdicke [mm]	80	170	170	170	200	200	170	170	170	170	170

Schöck Isokorb® T Typ QP-WO 5.0		V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10
Einbindelänge		LR [mm]									
Dämmkörperdicke [mm]	80	125	125	125	125	125	130	130	155	155	155

Schöck Isokorb® T Typ QL-WU 2.0		V2	V3	V4	V5	V6	
Einbindelänge		LR [mm]					
Dämmkörperdicke [mm]	80	170	170	200	170	170	

Schöck Isokorb® T Typ QL-WO 2.0		V2	V3	V4	V5	V6	
Einbindelänge		LR [mm]					
Dämmkörperdicke [mm]	80	125	125	125	130	130	

Typ  
QL  
QP

## Produktvarianten | Typenbezeichnung | Sonderkonstruktionen

### Varianten Schöck Isokorb® T Typ QL

Die Ausführung der Schöck Isokorb® T Typen QL kann wie folgt variiert werden:

T Typ QL: Querkraftstab für positive Querkraft

T Typ QL-VV: Querkraftstab für positive und negative Querkraft

- Haupttragstufe:

V1 bis V6

VV1 bis VV6

- Feuerwiderstandsklasse:

REI120: Überstand obere Brandschutzplatte, beidseitig 10 mm

- Isokorb® Länge:

L = 1000 mm


- Isokorb® Höhe:

H = H<sub>min</sub> bis 300 mm (Mindestplattenhöhe in Abhängigkeit von Tragstufe beachten)

- Generation:

2.0

### Typenbezeichnung in Planungsunterlagen

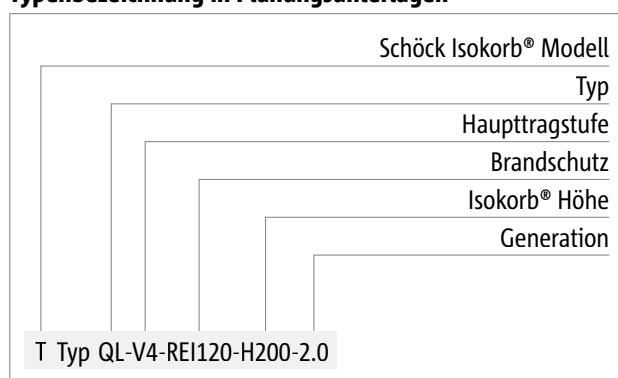

### **i** Sonderkonstruktionen

Anschlusssituationen, die mit den in dieser Technischen Information dargestellten Standard-Produktvarianten nicht realisierbar sind, können bei der Anwendungstechnik (Kontakt siehe Seite 3) angefragt werden.

## Produktvarianten | Typenbezeichnung | Sonderkonstruktionen

### Varianten Schöck Isokorb® T Typ QP

Die Ausführung der Schöck Isokorb® T Typen QP kann wie folgt variiert werden:

Für alle Tragstufen gilt Querkraftstab deckenseitig gerade, balkonseitig gerade.

T Typ QP: Querkraftstab für positive Querkraft

T Typ QP-VV: Querkraftstab für positive und negative Querkraft

T Typ QP-Z: zwängungsfrei ohne Drucklager, Querkraftstab für positive Querkraft

- Anschlussvariante: P – Punktuell

- Haupttragstufe:

V1 bis V10

VV1 bis VV10

- Feuerwiderstandsklasse:

REI120: Überstand obere Brandschutzplatte, beidseitig 10 mm

- Betondeckung:

unten:

CV = 30 mm (nur bei der kleinsten Höhe pro Tragstufe für Schöck Isokorb® T Typ QP und QP-Z)

CV = 40 mm

oben:

CV ≥ 21 mm (abhängig von Höhe der Querkraftstäbe)

- Isokorb® Höhe:

H = H<sub>min</sub> bis 300 mm (Mindestplattenhöhe in Abhängigkeit von Tragstufe)


- Isokorb® Länge:

L = 300 bis 500 mm

- Generation:

5.0

### Typenbezeichnung in Planungsunterlagen

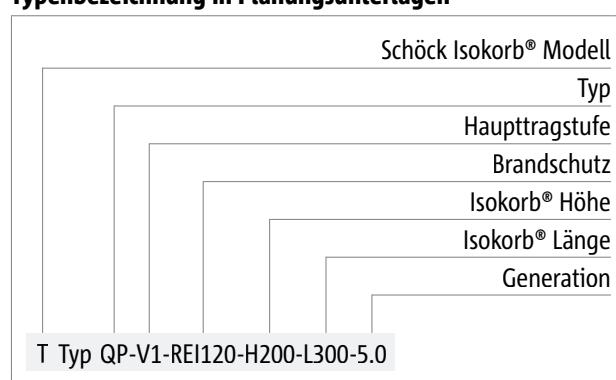

T Typ  
QP

### **i** Sonderkonstruktionen

Anschlusssituationen, die mit den in dieser Technischen Information dargestellten Standard-Produktvarianten nicht realisierbar sind, können bei der Anwendungstechnik (Kontakt siehe Seite 3) angefragt werden.

Gemäß Zulassung sind Höhen bis 500 mm möglich.

## Bemessung C25/30

Schöck Isokorb® T Typ QL 2.0		V1	V2	V3	V4	V5	V6
Bemessungswerte bei		$v_{Rd,z}$ [kN/m]					
Betonfestigkeitsklasse	C25/30	52,2	92,8	123,7	136,0	208,7	278,3

Schöck Isokorb® T Typ QL 2.0		V1	V2	V3	V4	V5	V6
Bestückung bei		Isokorb® Länge [mm]					
		1000	1000	1000	1000	1000	1000
Querkraftstäbe		6 Ø 6	6 Ø 8	8 Ø 8	6 Ø 10	6 Ø 12	8 Ø 12
Drucklager [Stk.]		4	4	4	4	6	8
$H_{min}$ [mm]		160	170	170	180	190	190

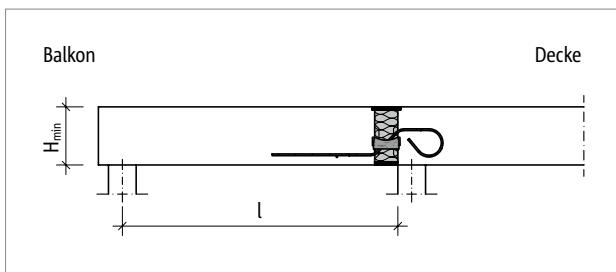


Abb. 137: Schöck Isokorb® T Typ QL-V1: Statisches System

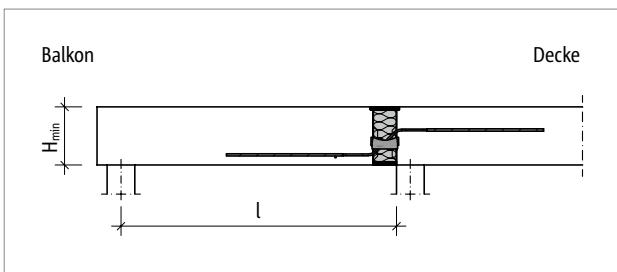


Abb. 138: Schöck Isokorb® T Typ QL-V2 bis V6: Statisches System

Schöck Isokorb® T Typ QL 2.0		VV1	VV2	VV3	VV4	VV5	VV6
Bemessungswerte bei		$v_{Rd,z}$ [kN/m]					
Betonfestigkeitsklasse	C25/30	±52,2	±92,8	±123,7	±136,0	±208,7	±278,3

Schöck Isokorb® T Typ QL 2.0		VV1	VV2	VV3	VV4	VV5	VV6
Bestückung bei		Isokorb® Länge [mm]					
		1000	1000	1000	1000	1000	1000
Querkraftstäbe		2 × 6 Ø 6	2 × 6 Ø 8	2 × 8 Ø 8	2 × 6 Ø 10	2 × 6 Ø 12	2 × 8 Ø 12
Drucklager [Stk.]		4	4	4	4	6	8
$H_{min}$ [mm]		160	170	170	180	200	200

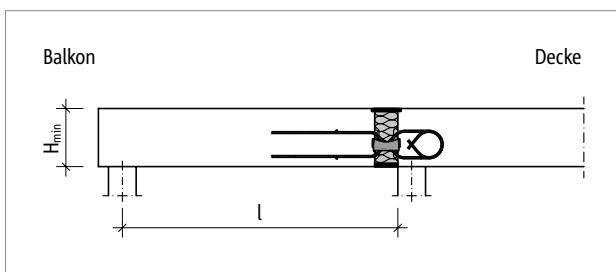


Abb. 139: Schöck Isokorb® T Typ QL-VV1: Statisches System

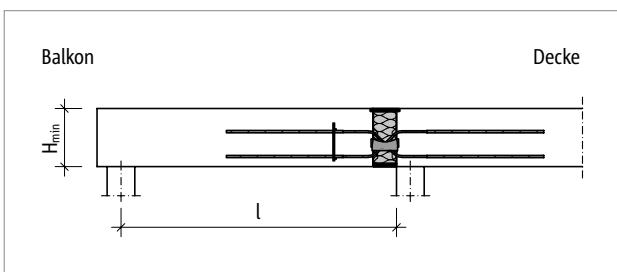


Abb. 140: Schöck Isokorb® T Typ QL-VV2 bis VV6: Statisches System

## Bemessung C25/30

Schöck Isokorb® T Typ QP 5.0	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	
Bemessungswerte bei	$V_{Rd,z}$ [kN/Element]										
Betonfestigkeitsklasse	C25/30	30,9	46,4	61,8	45,3	68,0	69,6	104,4	87,0	130,4	189,4

Schöck Isokorb® T Typ QP 5.0	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10
Bestückung bei	Isokorb® Länge [mm]									
	300	400	500	300	400	300	400	300	400	500
Querkraftstäbe	2 Ø 8	3 Ø 8	4 Ø 8	2 Ø 10	3 Ø 10	2 Ø 12	3 Ø 12	2 Ø 14	3 Ø 14	4 Ø 14
Drucklager [Stk.]	1 Ø 10	2 Ø 10	2 Ø 10	1 Ø 12	2 Ø 10	2 Ø 10	2 Ø 12	2 Ø 12	3 Ø 12	4 Ø 12
$H_{min}$ [mm]	170	170	170	180	180	190	190	200	200	200

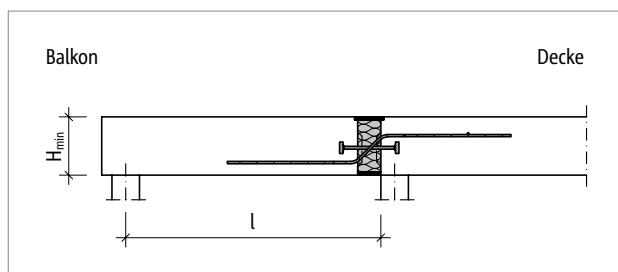


Abb. 141: Schöck Isokorb® T Typ QP: Statisches System

Schöck Isokorb® T Typ QP-Z 5.0	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	
Bemessungswerte bei	$V_{Rd,z}$ [kN/Element]										
Betonfestigkeitsklasse	C25/30	30,9	46,4	61,8	45,3	68,0	69,6	104,4	87,0	130,4	189,4

Schöck Isokorb® T Typ QP-Z 5.0	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10
Bestückung bei	Isokorb® Länge [mm]									
	300	400	500	300	400	300	400	300	400	500
Querkraftstäbe	2 Ø 8	3 Ø 8	4 Ø 8	2 Ø 10	3 Ø 10	2 Ø 12	3 Ø 12	2 Ø 14	3 Ø 14	4 Ø 14
Drucklager [Stk.]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$H_{min}$ [mm]	170	170	170	180	180	190	190	200	200	200

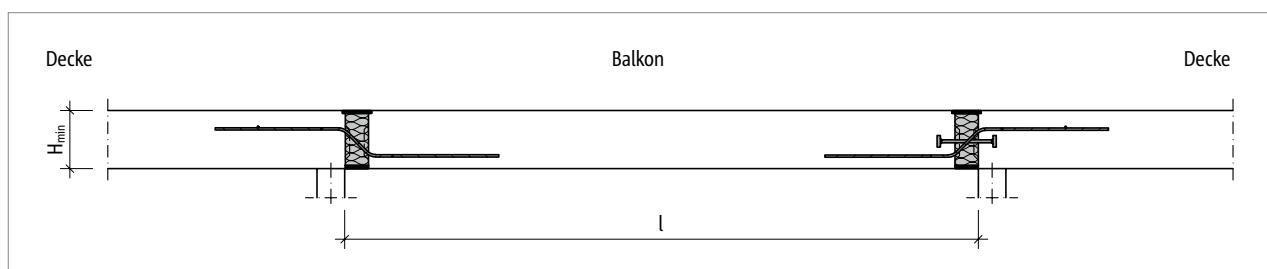


Abb. 142: Schöck Isokorb® T Typ QP-Z, QP: Statisches System

Typ  
QP

## Bemessung C25/30

Schöck Isokorb® T Typ QP 5.0		VV1	VV2	VV3	VV4	VV5
Bemessungswerte bei		$V_{Rd,z}$ [kN/Element]				
Betonfestigkeitsklasse	C25/30	±30,9	±46,4	±61,8	±45,3	±68,0

Schöck Isokorb® T Typ QP 5.0		VV1	VV2	VV3	VV4	VV5
Bestückung bei		Isokorb® Länge [mm]				
		300	400	500	300	400
Querkraftstäbe		2 × 2 Ø 8	2 × 3 Ø 8	2 × 4 Ø 8	2 × 2 Ø 10	2 × 3 Ø 10
Drucklager [Stk.]		1 Ø 10	2 Ø 10	2 Ø 10	1 Ø 12	2 Ø 10
H <sub>min</sub> [mm]		180	180	180	190	190

Schöck Isokorb® T Typ QP 5.0		VV6	VV7	VV8	VV9	VV10
Bemessungswerte bei		$V_{Rd,z}$ [kN/Element]				
Betonfestigkeitsklasse	C25/30	±69,6	±104,4	±87,0	±130,4	±189,4

Schöck Isokorb® T Typ QP 5.0		VV6	VV7	VV8	VV9	VV10
Bestückung bei		Isokorb® Länge [mm]				
		300	400	300	400	500
Querkraftstäbe		2 × 2 Ø 12	2 × 3 Ø 12	2 × 2 Ø 14	2 × 3 Ø 14	2 × 4 Ø 14
Drucklager [Stk.]		2 Ø 10	2 Ø 12	2 Ø 12	3 Ø 12	4 Ø 12
H <sub>min</sub> [mm]		200	200	210	210	210

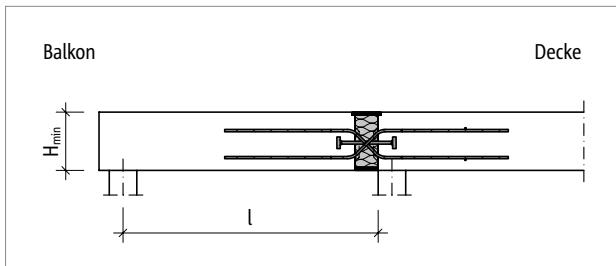


Abb. 143: Schöck Isokorb® T Typ QP-VV: Statisches System

### 1 Hinweise zur Bemessung

- Für die beiderseits des Schöck Isokorb® anschließenden Stahlbetonbauteile ist ein statischer Nachweis vorzulegen. Bei einem Anschluss mit Schöck Isokorb® T Typ QP und T Typ QP-VV ist als statisches System eine frei drehbare Auflagerung (Momentengelenk) anzunehmen. Zusätzlich ist vom Tragwerksplaner ein Querkraftnachweis nach EN 1992-1-1 in der Deckenplatte zu führen.
- Zur Übertragung planmäßiger Horizontalkräfte sind zusätzlich Schöck Isokorb® T Typ HP (siehe Seite 144) erforderlich.
- Bei horizontalen Zugkräften rechtwinklig zur Außenwand, die größer sind als die vorhandenen Querkräfte, ist zusätzlich punktuell der Schöck Isokorb® T Typ HP anzutragen.
- Der Schöck Isokorb® T Typ QP-Z für zwängungsfreien Anschluss erfordert ein bewehrtes Zugband in der unteren Lage.  $A_{s,req}$  entsprechend Anwendungsbeispiel Loggia wählen.

## Produktbeschreibung

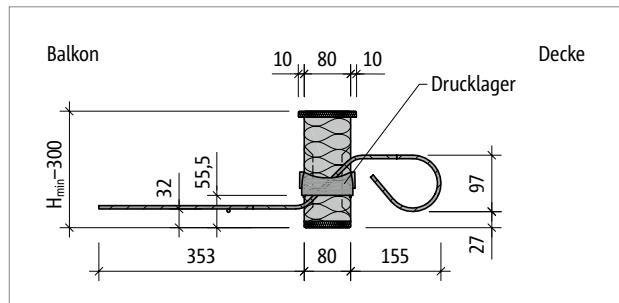


Abb. 144: Schöck Isokorb® T Typ QL-V1: Produktschnitt

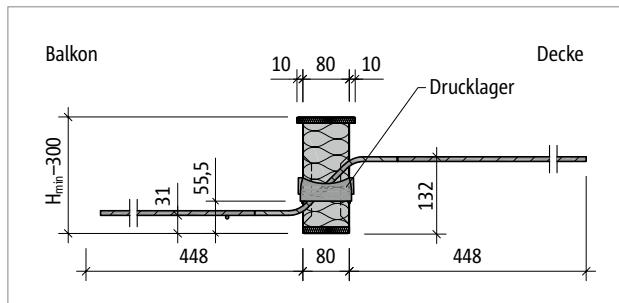


Abb. 145: Schöck Isokorb® T Typ QL-V2 bis QL-V3: Produktschnitt

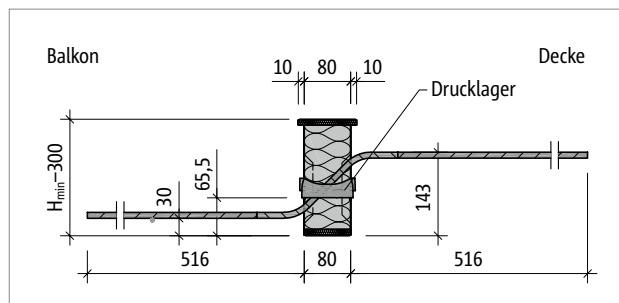


Abb. 146: Schöck Isokorb® T Typ QL-V4: Produktschnitt

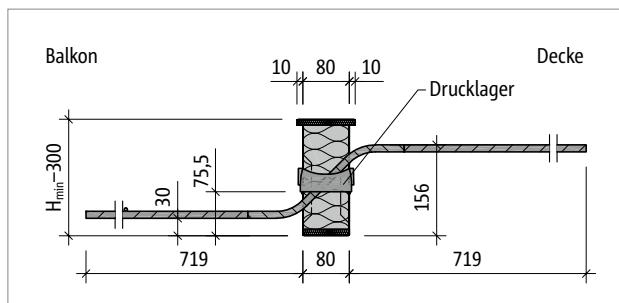


Abb. 147: Schöck Isokorb® T Typ QL-V5 bis QL-V6: Produktschnitt

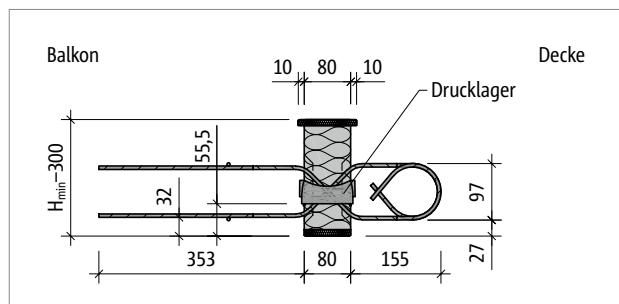


Abb. 148: Schöck Isokorb® T Typ QL-VV1: Produktschnitt

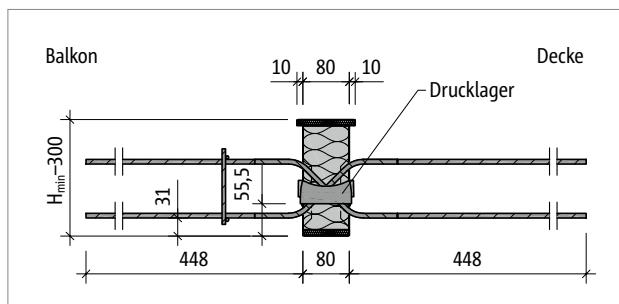


Abb. 149: Schöck Isokorb® T Typ QL-VV2 bis QL-VV3: Produktschnitt

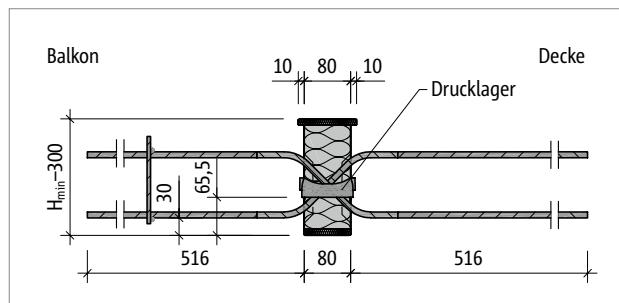


Abb. 150: Schöck Isokorb® T Typ QL-VV4: Produktschnitt

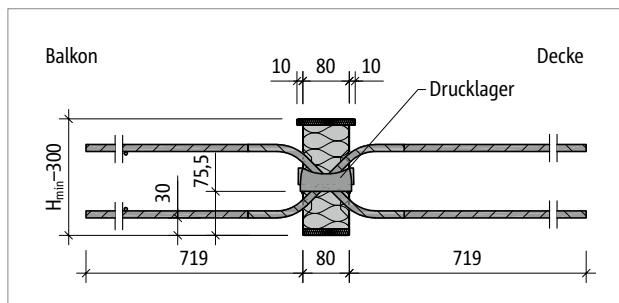


Abb. 151: Schöck Isokorb® T Typ QL-VV5 bis QL-VV6: Produktschnitt

## Produktbeschreibung

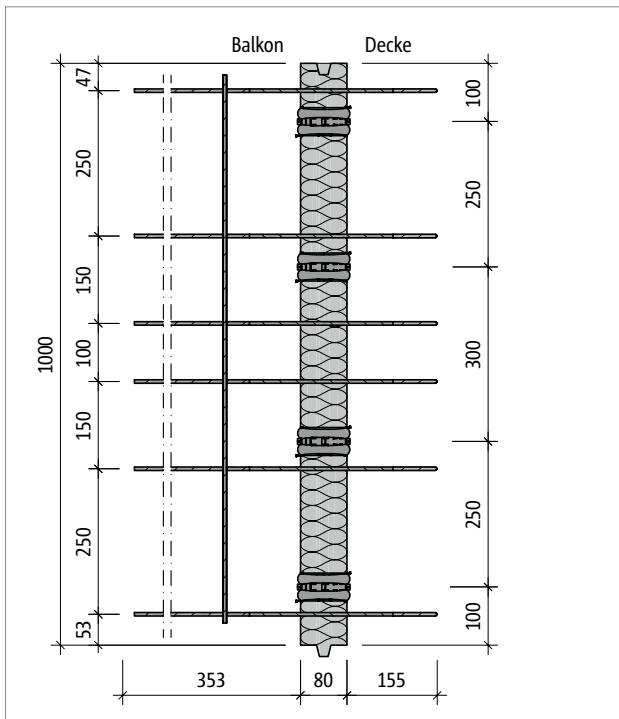


Abb. 152: Schöck Isokorb® T Typ QL-V1: Produktgrundriss

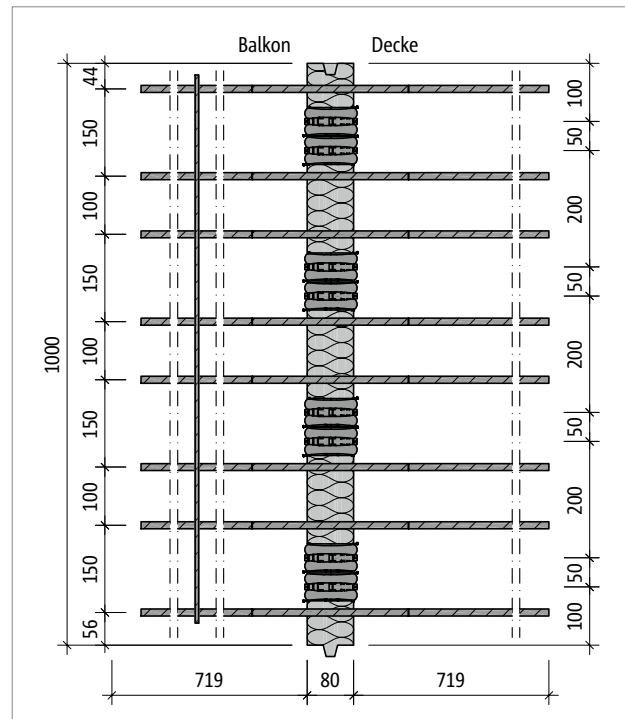


Abb. 153: Schöck Isokorb® T Typ QL-V6: Produktgrundriss

### ■ Produktinformationen

- Download weiterer Grundrisse und Schnitte unter [cad.schoeck.at](http://cad.schoeck.at)
- Mindesthöhe  $H_{min}$  Schöck Isokorb® T Typ QL und QP beachten.

Typ  
QL  
QP

## Produktbeschreibung

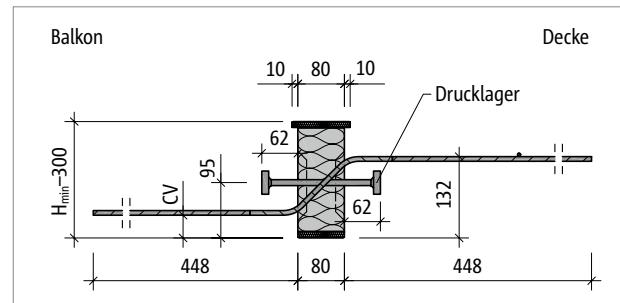


Abb. 154: Schöck Isokorb® T Typ QP-V1 bis QP-V3: Produktschnitt

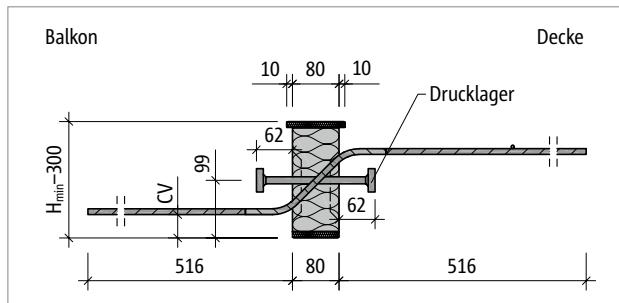


Abb. 155: Schöck Isokorb® T Typ QP-V4: Produktschnitt

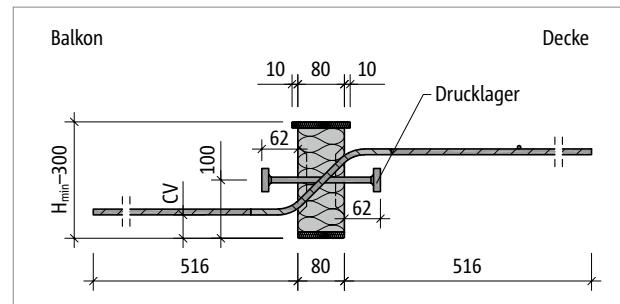


Abb. 156: Schöck Isokorb® T Typ QP-V5: Produktschnitt

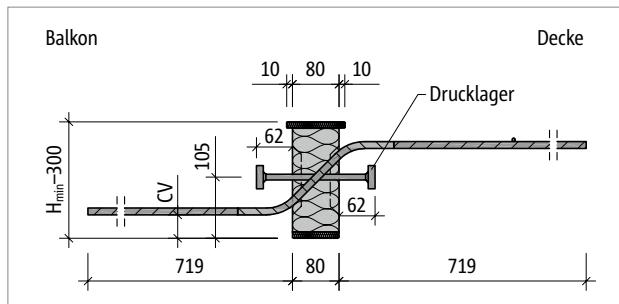


Abb. 157: Schöck Isokorb® T Typ QP-V6: Produktschnitt

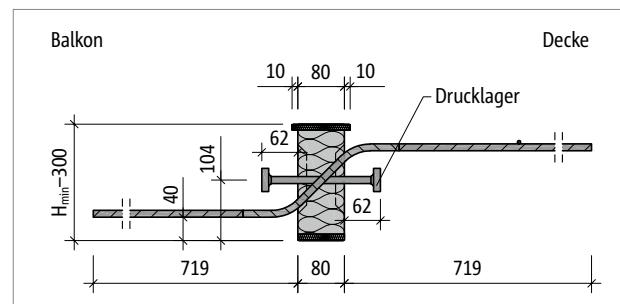


Abb. 158: Schöck Isokorb® T Typ QP-V7: Produktschnitt

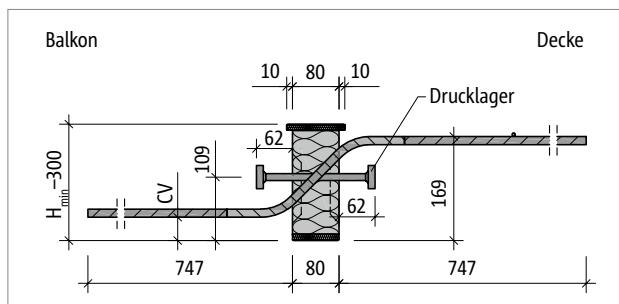


Abb. 159: Schöck Isokorb® T Typ QP-V8 bis QP-V9: Produktschnitt

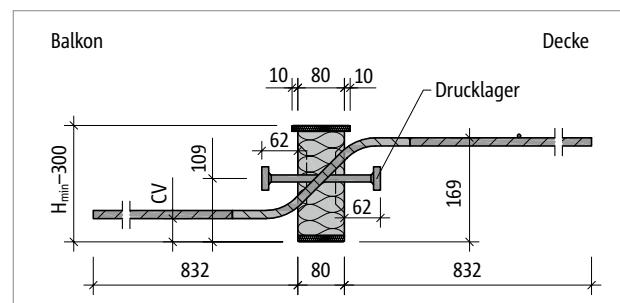


Abb. 160: Schöck Isokorb® T Typ QP-V10: Produktschnitt

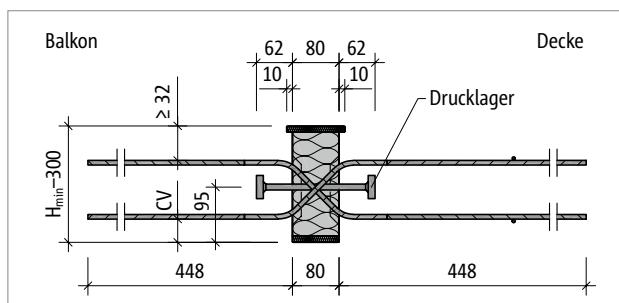


Abb. 161: Schöck Isokorb® T Typ QP-VV1 bis QP-VV3: Produktschnitt

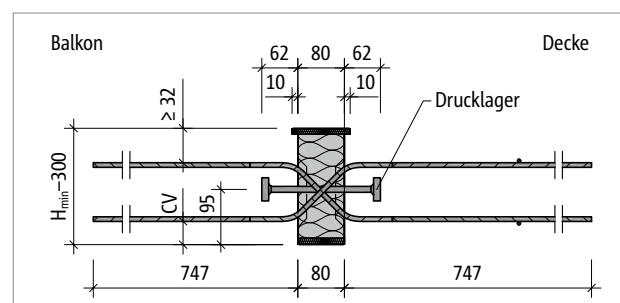


Abb. 162: Schöck Isokorb® T Typ QP-VV8 bis QP-VV9: Produktschnitt

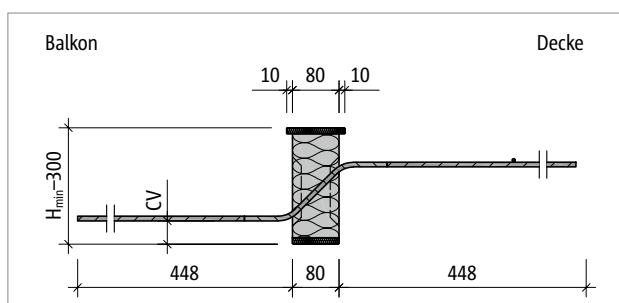


Abb. 163: Schöck Isokorb® T Typ QP-Z-V7: Produktschnitt

## Produktbeschreibung

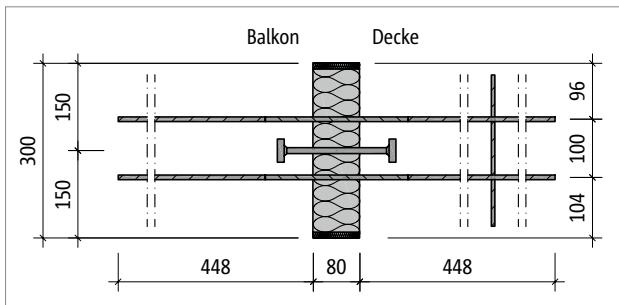


Abb. 164: Schöck Isokorb® T Typ QP-V1: Produktgrundriss

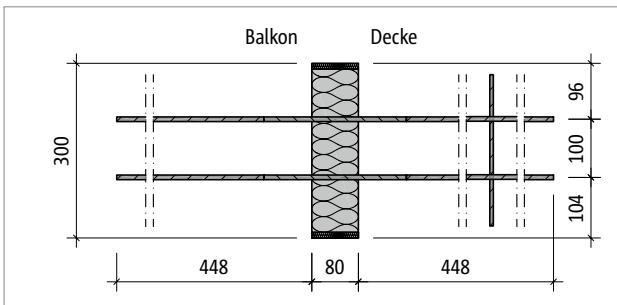


Abb. 165: Schöck Isokorb® T Typ QP-Z-V1: Produktgrundriss

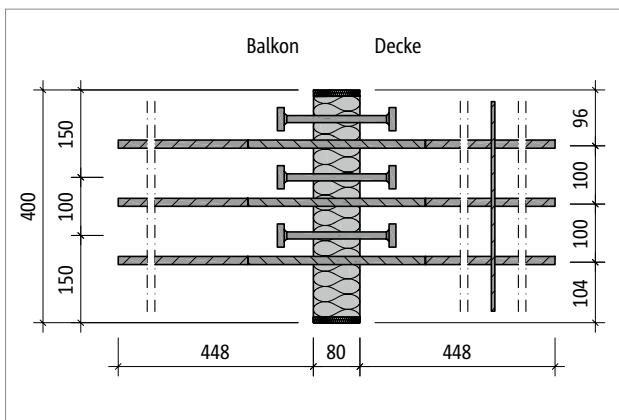


Abb. 166: Schöck Isokorb® T Typ QP-V9: Produktgrundriss

### ■ Produktinformationen

- Download weiterer Grundrisse und Schnitte unter [cad.schoeck.at](http://cad.schoeck.at)
- Mindesthöhe  $H_{min}$  Schöck Isokorb® T Typ QL und QP beachten.
- Die untere Betondeckung CV beträgt bei der kleinsten Höhe jeder Haupttragstufe für den Schöck Isokorb® T Typ QP und QP-Z 30 mm. Bei allen anderen Höhen beträgt die Betondeckung CV 40 mm.

## Bauseitige Bewehrung

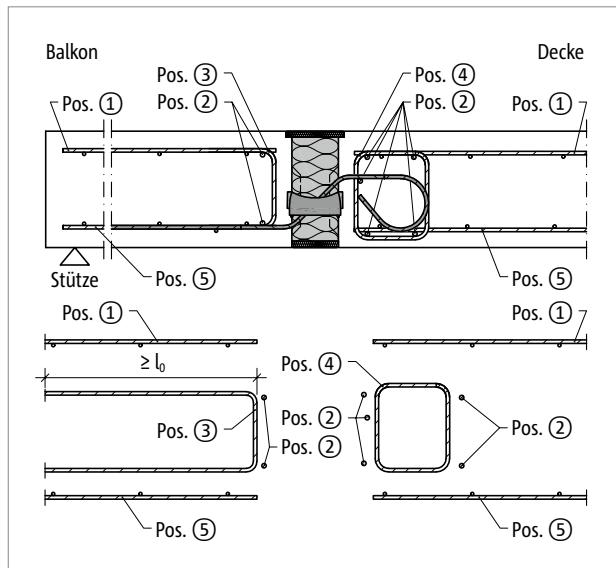


Abb. 167: Schöck Isokorb® T Typ QL: Bauseitige Bewehrung

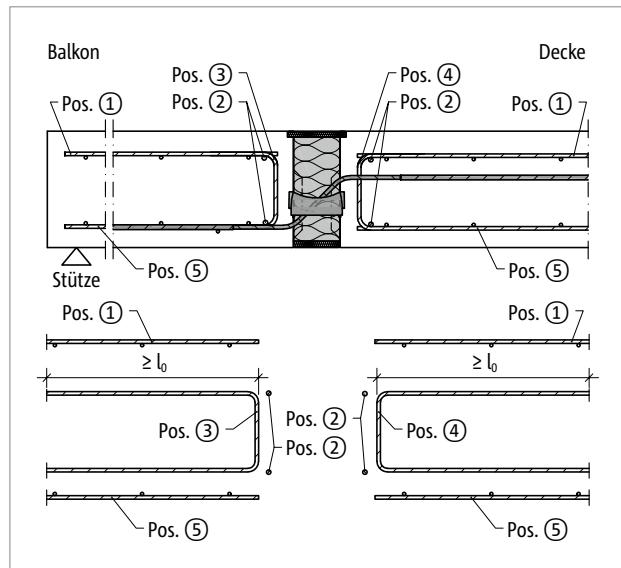


Abb. 168: Schöck Isokorb® T Typ QL: Bauseitige Bewehrung

Schöck Isokorb® T Typ QL 2.0	V1,VV1	V2,VV2	V3,VV3	V4,VV4	V5,VV5	V6,VV6
Bauseitige Bewehrung bei			Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse $\geq$ C25/30			
<b>Übergreifungsbewehrung</b>						
Pos. 1			nach Angabe des Tragwerksplaners			
<b>Stabstahl längs der Dämmfuge</b>						
Pos. 2 – balkenseitig			2 Ø 8			
Pos. 2 – deckenseitig			2 Ø 8 / 5 Ø 8			
<b>Vertikalbewehrung</b>						
Pos. 3 [cm <sup>2</sup> /m]	1,46	2,59	3,46	3,82	5,87	7,83
Pos. 4 [cm <sup>2</sup> /m]	1,46	2,59	3,46	3,82	5,87	7,83
<b>Übergreifungsbewehrung</b>						
Pos. 5			in Zugzone erforderlich nach Angabe des Tragwerksplaners			

### **Info bauseitige Bewehrung**

- Die Bewehrung der anschließenden Stahlbetonbauteile ist unter Berücksichtigung der erforderlichen Betondeckung möglichst dicht an den Dämmkörper des Schöck Isokorb® heranzuführen.
- Die Querkraftstäbe sind mit ihren geraden Schenkeln in der Druckzone zu verankern. In der Zugzone sind die Querkraftstäbe zu übergreifen.
- Die konstruktive Rand einfassung Pos. 6 sollte so niedrig gewählt werden, dass sie zwischen oberer und unterer Bewehrungslage angeordnet werden kann.

Typ  
QL

## Bauseitige Bewehrung

### Indirekte Lagerung

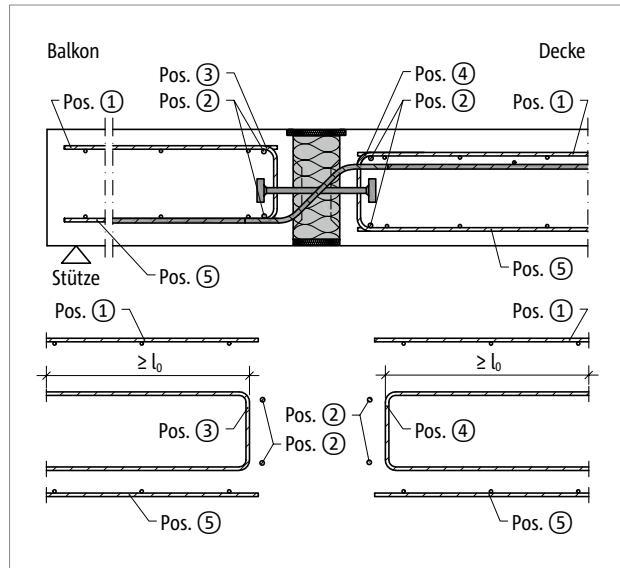


Abb. 169: Schöck Isokorb® T Typ QP: Bauseitige Bewehrung

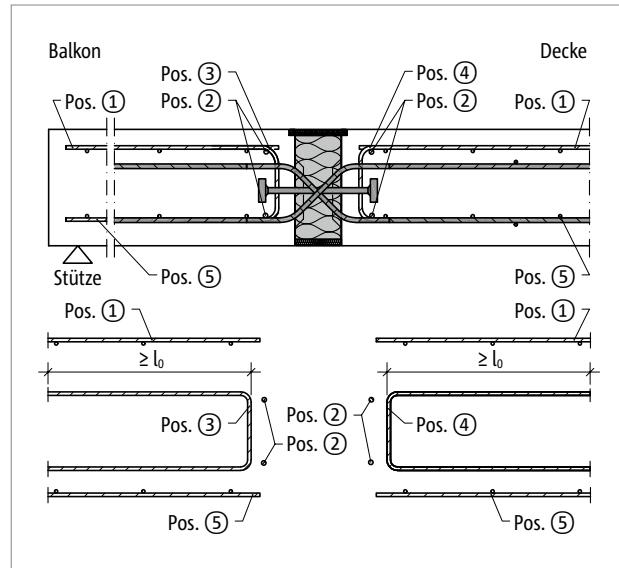


Abb. 170: Schöck Isokorb® T Typ QP-VV: Bauseitige Bewehrung

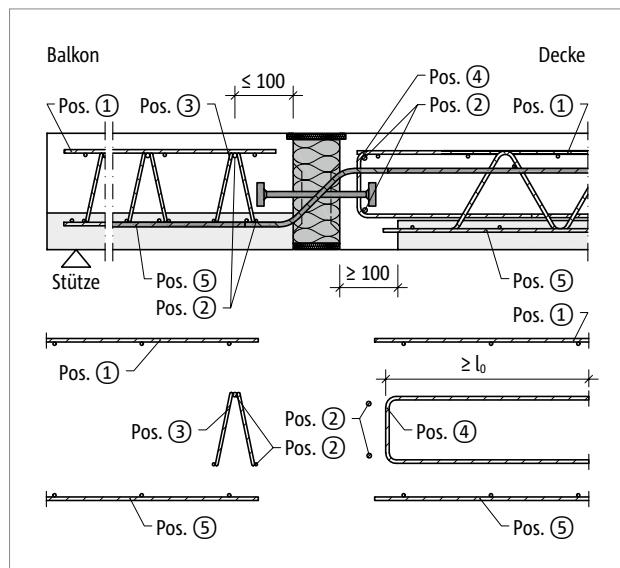


Abb. 171: Schöck Isokorb® T Typ QP: Bauseitige Bewehrung mit Gitterträger

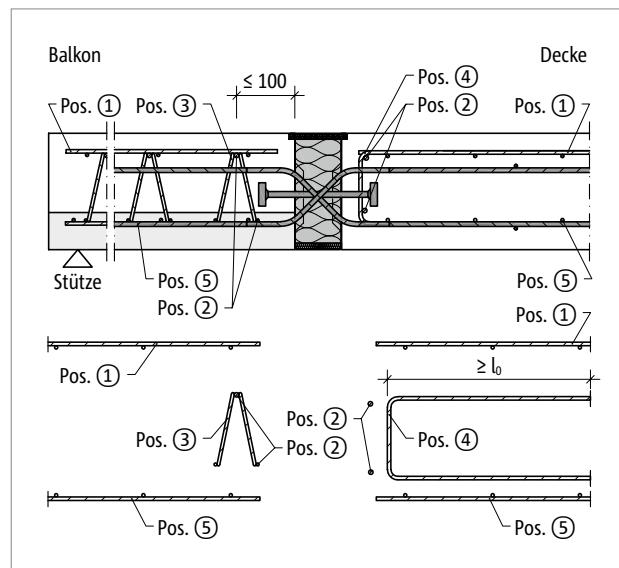


Abb. 172: Schöck Isokorb® T Typ QP: Bauseitige Bewehrung, balkonseitig mit Gitterträger

## Bauseitige Bewehrung

Schöck Isokorb® T Typ QP, QP-Z 5.0	V1	V2	V3	V4	V5
Bauseitige Bewehrung bei		Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse $\geq$ C25/30 Balkon (XC4) Betonfestigkeitsklasse $\geq$ C25/30			
<b>Übergreifungsbewehrung</b>					
Pos. 1	nach Angabe des Tragwerksplaners				
<b>Stabstahl längs der Dämmfuge</b>					
Pos. 2	$2 \times 2 \varnothing 8$				
<b>Vertikalbewehrung</b>					
Pos. 3 [cm <sup>2</sup> /Element]	0,57				
Pos. 4 [cm <sup>2</sup> /Element]	0,88	1,40	1,75	1,29	1,90
<b>Übergreifungsbewehrung</b>					
Pos. 5	in Zugzone erforderlich nach Angabe des Tragwerksplaners				

Schöck Isokorb® T Typ QP, QP-Z 5.0	V6	V7	V8	V9	V10
Bauseitige Bewehrung bei		Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse $\geq$ C25/30 Balkon (XC4) Betonfestigkeitsklasse $\geq$ C25/30			
<b>Übergreifungsbewehrung</b>					
Pos. 1	nach Angabe des Tragwerksplaners				
<b>Stabstahl längs der Dämmfuge</b>					
Pos. 2	$2 \times 2 \varnothing 8$				
<b>Vertikalbewehrung</b>					
Pos. 3 [cm <sup>2</sup> /Element]	0,57	0,57	0,57	0,75	1,01
Pos. 4 [cm <sup>2</sup> /Element]	1,94	2,90	2,50	3,75	5,36
<b>Übergreifungsbewehrung</b>					
Pos. 5	in Zugzone erforderlich nach Angabe des Tragwerksplaners				

### **i Info bauseitige Bewehrung**

- Die Bewehrung der anschließenden Stahlbetonbauteile ist unter Berücksichtigung der erforderlichen Betondeckung möglichst dicht an den Dämmkörper des Schöck Isokorb® heranzuführen.
- Die Querkraftstäbe sind mit ihren geraden Schenkeln in der Druckzone zu verankern. In der Zugzone sind die Querkraftstäbe zu übergreifen.
- Je nach Ausführung des Schöck Isokorb® ist darauf zu achten, dass ein ausreichend breiter Ortbetonstreifen zwischen dem Schöck Isokorb® und der Halbfertigteilplatte angeordnet wird.

Typ  
QL

## Bauseitige Bewehrung

Schöck Isokorb® T Typ QP, QP-Z 5.0	VV1	VV2	VV3	VV4	VV5
Bauseitige Bewehrung bei		Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse $\geq$ C25/30 Balkon (XC4) Betonfestigkeitsklasse $\geq$ C25/30			
<b>Übergreifungsbewehrung</b>					
Pos. 1	nach Angabe des Tragwerksplaners				
<b>Stabstahl längs der Dämmfuge</b>					
Pos. 2	$2 \times 2 \varnothing 8$				
<b>Vertikalbewehrung</b>					
Pos. 3 [cm <sup>2</sup> /Element]	0,88	1,40	1,75	1,29	1,90
Pos. 4 [cm <sup>2</sup> /Element]	0,88	1,40	1,75	1,29	1,90
<b>Übergreifungsbewehrung</b>					
Pos. 5	in Zugzone erforderlich nach Angabe des Tragwerksplaners				

Schöck Isokorb® T Typ QP, QP-Z 5.0	VV6	VV7	VV8	VV9	VV10
Bauseitige Bewehrung bei		Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse $\geq$ C25/30 Balkon (XC4) Betonfestigkeitsklasse $\geq$ C25/30			
<b>Übergreifungsbewehrung</b>					
Pos. 1	nach Angabe des Tragwerksplaners				
<b>Stabstahl längs der Dämmfuge</b>					
Pos. 2	$2 \times 2 \varnothing 8$				
<b>Vertikalbewehrung</b>					
Pos. 3 [cm <sup>2</sup> /Element]	1,94	2,90	2,50	3,75	5,36
Pos. 4 [cm <sup>2</sup> /Element]	1,94	2,90	2,50	3,75	5,36
<b>Übergreifungsbewehrung</b>					
Pos. 5	in Zugzone erforderlich nach Angabe des Tragwerksplaners				

### **i Info bauseitige Bewehrung**

- Die Bewehrung der anschließenden Stahlbetonbauteile ist unter Berücksichtigung der erforderlichen Betondeckung möglichst dicht an den Dämmkörper des Schöck Isokorb® heranzuführen.
- Die Querkraftstäbe sind mit ihren geraden Schenkeln in der Druckzone zu verankern. In der Zugzone sind die Querkraftstäbe zu übergreifen.
- Je nach Ausführung des Schöck Isokorb® ist darauf zu achten, dass ein ausreichend breiter Ortbetonstreifen zwischen dem Schöck Isokorb® und der Halbfertigteilplatte angeordnet wird.

## Anwendungsbeispiel Loggia | Dehnfugenabstand

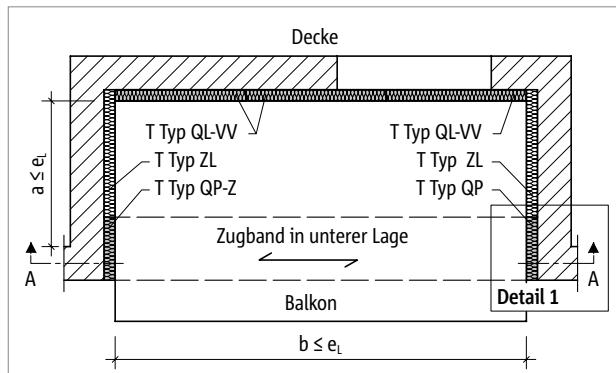


Abb. 173: Schöck Isokorb® T Typ QP-Z, QP: Grundriss Loggia

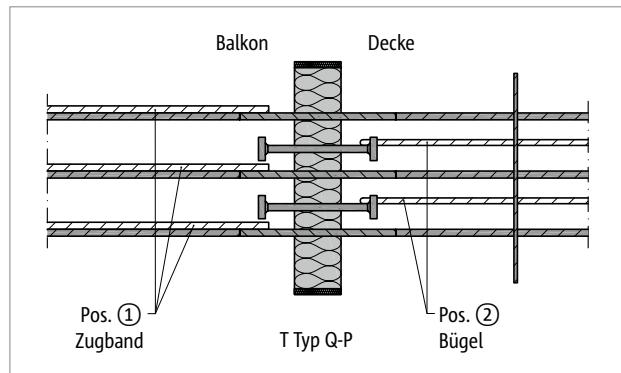


Abb. 174: Schöck Isokorb® T Typ QP: Detail 1; Bewehrungsanschluss Zugband

Für die zwängungsfreie Lagerung ist auf einer Seite ein T Typ QP-Z ohne Drucklager anzutragen. Auf der gegenüberliegenden Seite ist dann ein T Typ QP mit Drucklager erforderlich. Um das Kräftegleichgewicht zu erhalten ist zwischen T Typ QP-Z und T Typ QP ein Zugband zu bewehren, das sich mit den Querkraft übertragenden Isokorb® Stäben übergreift.

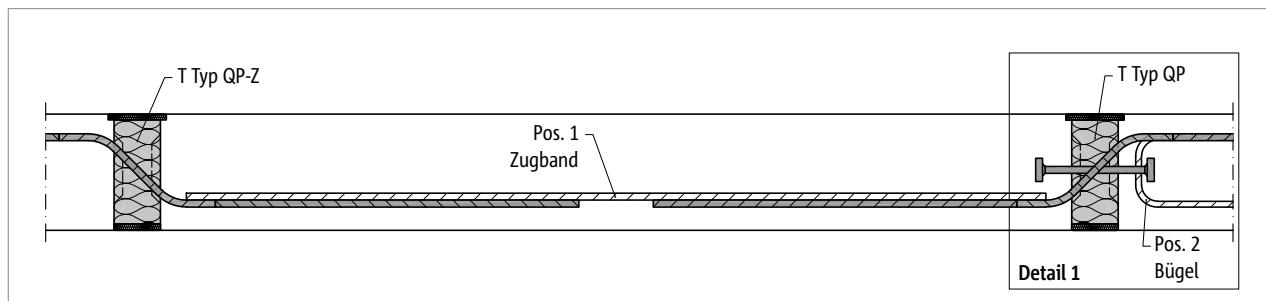


Abb. 175: Schöck Isokorb® T Typ QP-Z, QP: Schnitt A-A; Bewehrungsanschluss Zugband

Schöck Isokorb® T Typ QP, QP-Z 5.0	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10
Bauseitige Bewehrung bei	Betonfestigkeitsklasse $\geq$ C20/25									
<b>Zugband</b>										
Pos. 1	2 $\varnothing$ 8	3 $\varnothing$ 8	4 $\varnothing$ 8	2 $\varnothing$ 10	3 $\varnothing$ 10	2 $\varnothing$ 12	3 $\varnothing$ 12	2 $\varnothing$ 14	3 $\varnothing$ 14	4 $\varnothing$ 14
<b>Bügel (Rückverankerung)</b>										
Pos. 2	1 $\varnothing$ 8	2 $\varnothing$ 8	2 $\varnothing$ 8	1 $\varnothing$ 10	2 $\varnothing$ 10	2 $\varnothing$ 10	2 $\varnothing$ 10	3 $\varnothing$ 10	4 $\varnothing$ 14	

Schöck Isokorb® T Typ QP, QP-Z 5.0	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10
Festpunktabstand Loggia	$e_L$ [m]									
a, b $\leq$	80									

### Info Loggia

- Die Festpunktabstände a, b sind mit  $a \leq e_L$  und  $b \leq e_L$  zu wählen.
- Die deckenseitige Rückverankerung des Zugbandes erfolgt über bauseitige Bügel, die an die Drucklager angebunden werden.
- Die erforderliche Aufhängebewehrung und die bauseitige Plattenbewehrung ist hier nicht dargestellt.

## Anwendungsbeispiel Loggia – symmetrisch | Dehnfugenabstand

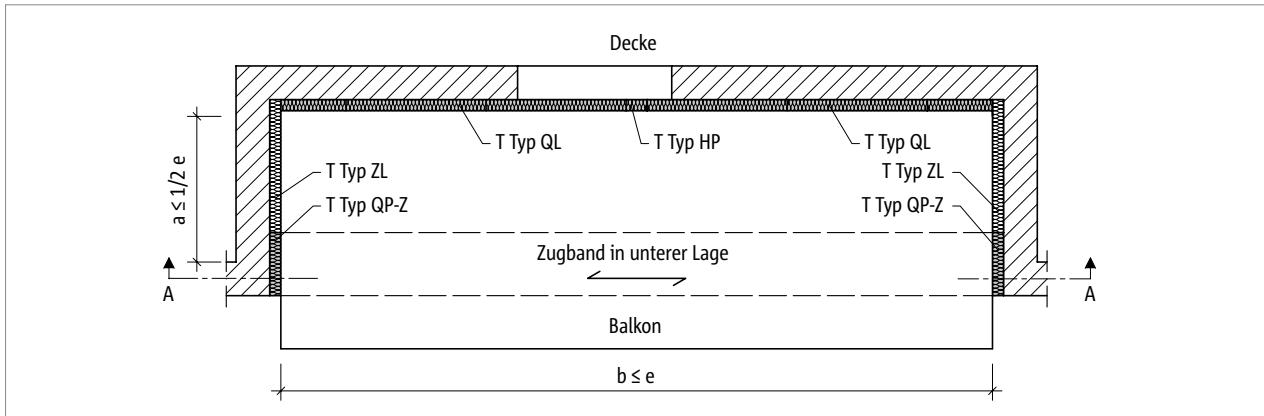


Abb. 176: Schöck Isokorb® T Typ QP-Z, QL: Grundriss Loggia

Für die zwängungsfreie Lagerung bei symmetrischen Lasten ist auf beiden Seiten ein T Typ QP-Z ohne Drucklager anzutragen. Um das Kräftegleichgewicht zu erhalten ist zwischen T Typen QP-Z ein Zugband auszubilden, das mit den Querkraftstäben des Schöck Isokorb® zu übergreifen ist.

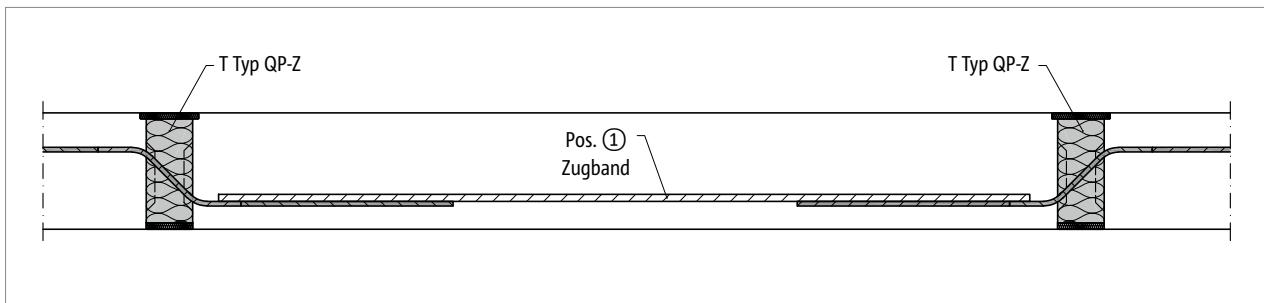


Abb. 177: Schöck Isokorb® T Typ QP-Z: Schnitt A-A; Bewehrungsanschluss Zugband

Schöck Isokorb® T Typ QP-Z 5.0	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10
Bauseitige Bewehrung bei					Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse ≥ C20/25					
<b>Zugband</b>										
Pos. 1	2 Ø 8	3 Ø 8	4 Ø 8	2 Ø 10	3 Ø 10	2 Ø 12	3 Ø 12	2 Ø 14	3 Ø 14	4 Ø 14
Schöck Isokorb® T Typ QP, Q-PZ 5.0	V1, VV1	V2, VV2	V3, VV3	V4, VV4	V5, VV5	V6, VV6	V7, VV7	V8, VV8	V9, VV9	V10, VV10
Maximaler Dehnfugenabstand bei	e [m]									
Dämmkörperdicke [mm]	80	11,0	11,0	11,0	10,6	10,6	9,5	9,5	8,3	8,3

### 1 Info Loggia

- Die Festpunktabstände a, b sind mit  $a \leq 1/2 e$  und  $b \leq e$  zu wählen.
- Die erforderliche Aufhängebewehrung und die bauseitige Plattenbewehrung ist hier nicht dargestellt.

## Fertigteilbauweise

Der Schöck Isokorb® T Typ QL und QP kann in Verbindung mit Elementplatten auf zwei verschiedene Varianten eingesetzt werden:

- Der Schöck Isokorb® wird im Fertigteilwerk in die Elementplatte eingesetzt.
- Der Schöck Isokorb® wird auf die Elementdecke aufgesetzt. Hierbei müssen die Plattenstärken wie folgt gewählt werden:  
 T Typ QL-V1  $h_{min} \geq 190$  mm  
 T Typ QL-V2 bis QL-V3 und T Typ QP-V1 bis QP-V3  $h_{min} \geq 200$  mm  
 T Typ QL-V4 und T Typ QP-V4 bis QP-V5  $h_{min} \geq 210$  mm  
 T Typ QL-V5 bis QL-V6 und T Typ QP-V6 bis QP-V7  $h_{min} \geq 220$  mm  
 T Typ QP-V8 bis QP-V10  $h_{min} \geq 230$  mm

Der Schöck Isokorb® muss bei den Tragstufen T Typ QL-V1 bis QL-V6 und T Typ QP-V1 bis QP-V10 mit dementsprechend 30 mm kleinerer Höhe gewählt werden.

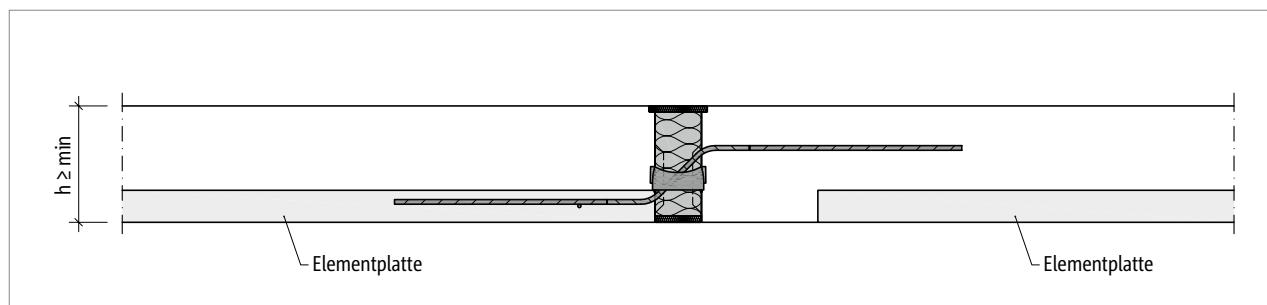


Abb. 178: Schöck Isokorb® T Typ QL: Elementdecke mit eingesetzten Schöck Isokorb®

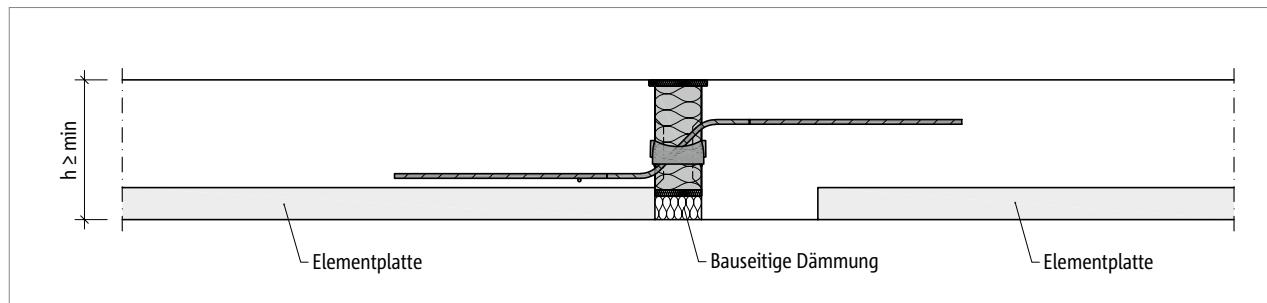


Abb. 179: Schöck Isokorb® T Typ QL: Elementdecke mit aufgesetzten Schöck Isokorb®

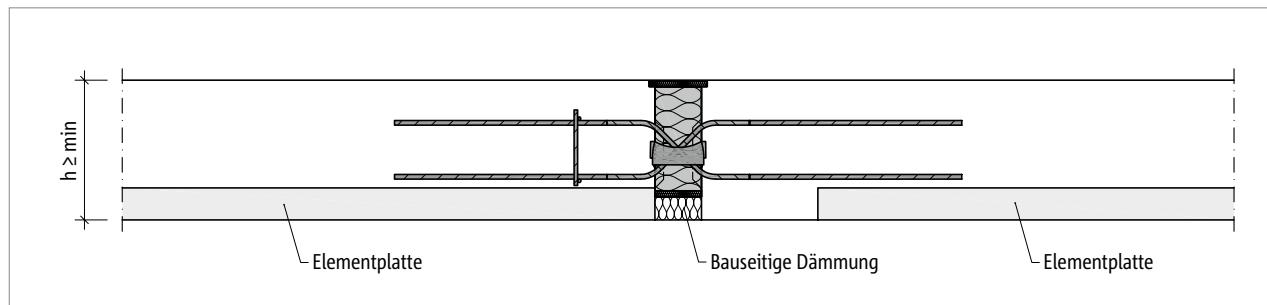


Abb. 180: Schöck Isokorb® T Typ QL-VV: Elementdecke mit aufgesetzten Schöck Isokorb®

T Typ  
QL  
QP

## Auflagerart gestützt | Einbuanleitung

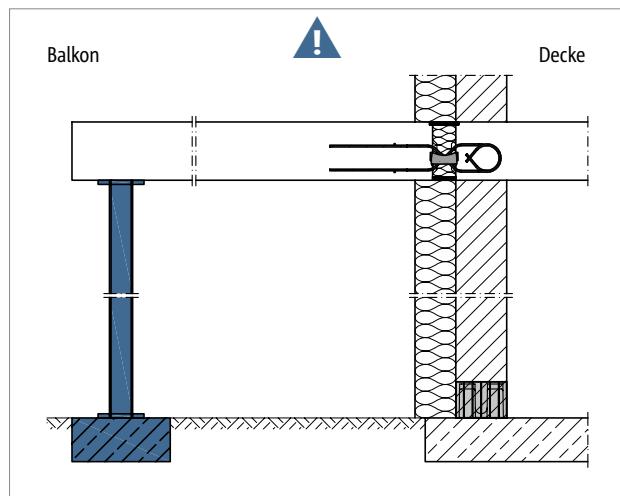


Abb. 181: Schöck Isokorb® T Typ QL-VV: Stützung durchgängig erforderlich

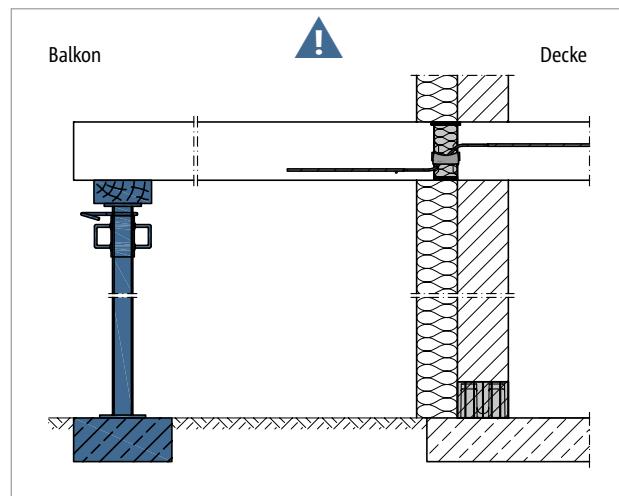


Abb. 182: Schöck Isokorb® T Typ QL: Stützung durchgängig erforderlich

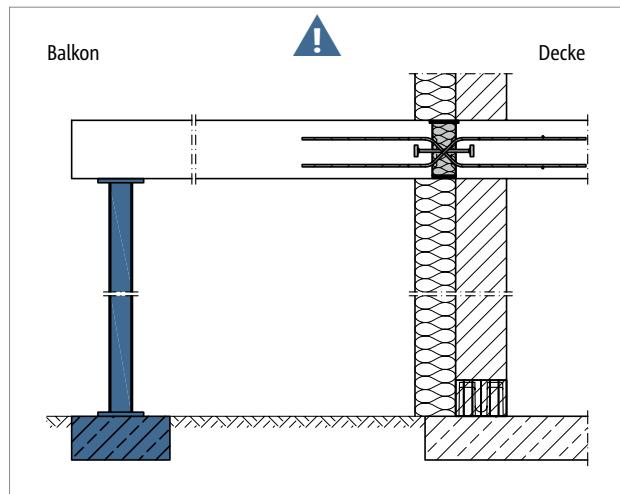


Abb. 183: Schöck Isokorb® T Typ QP-VV: Stützung durchgängig erforderlich

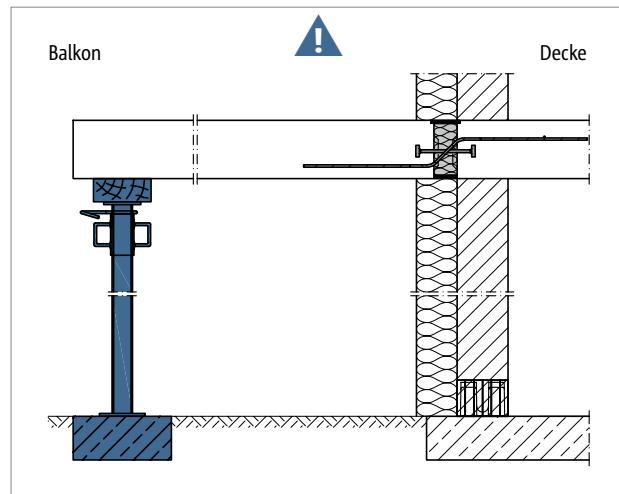


Abb. 184: Schöck Isokorb® T Typ QP: Stützung durchgängig erforderlich

### 1 Gestützter Balkon

Schöck Isokorb® T Typ QL und Typ QP sind für gestützte Balkone entwickelt. Er überträgt ausschließlich Querkräfte, keine Biegemomente.

### ⚠ Gefahrenhinweis – fehlende Stützen

- Ohne Stützung wird der Balkon abstürzen.
- Der Balkon muss in allen Bauzuständen mit statisch bemessenen Stützen oder Auflagern gestützt sein.
- Der Balkon muss auch im Endzustand mit statisch bemessenen Stützen oder Auflagern gestützt sein.
- Ein Entfernen der temporären Stützen ist erst nach Einbau der endgültigen Stützung zulässig.

### 1 Einbuanleitung

Die aktuelle Einbuanleitung finden Sie online unter:

- Schöck Isokorb® XT/T Typ QL: [www.schoeck.com/view/1299](http://www.schoeck.com/view/1299)
- Schöck Isokorb® XT/T Typ QP: [www.schoeck.com/view/7034](http://www.schoeck.com/view/7034)