


Schöck Isokorb® XT/T Typ K-F


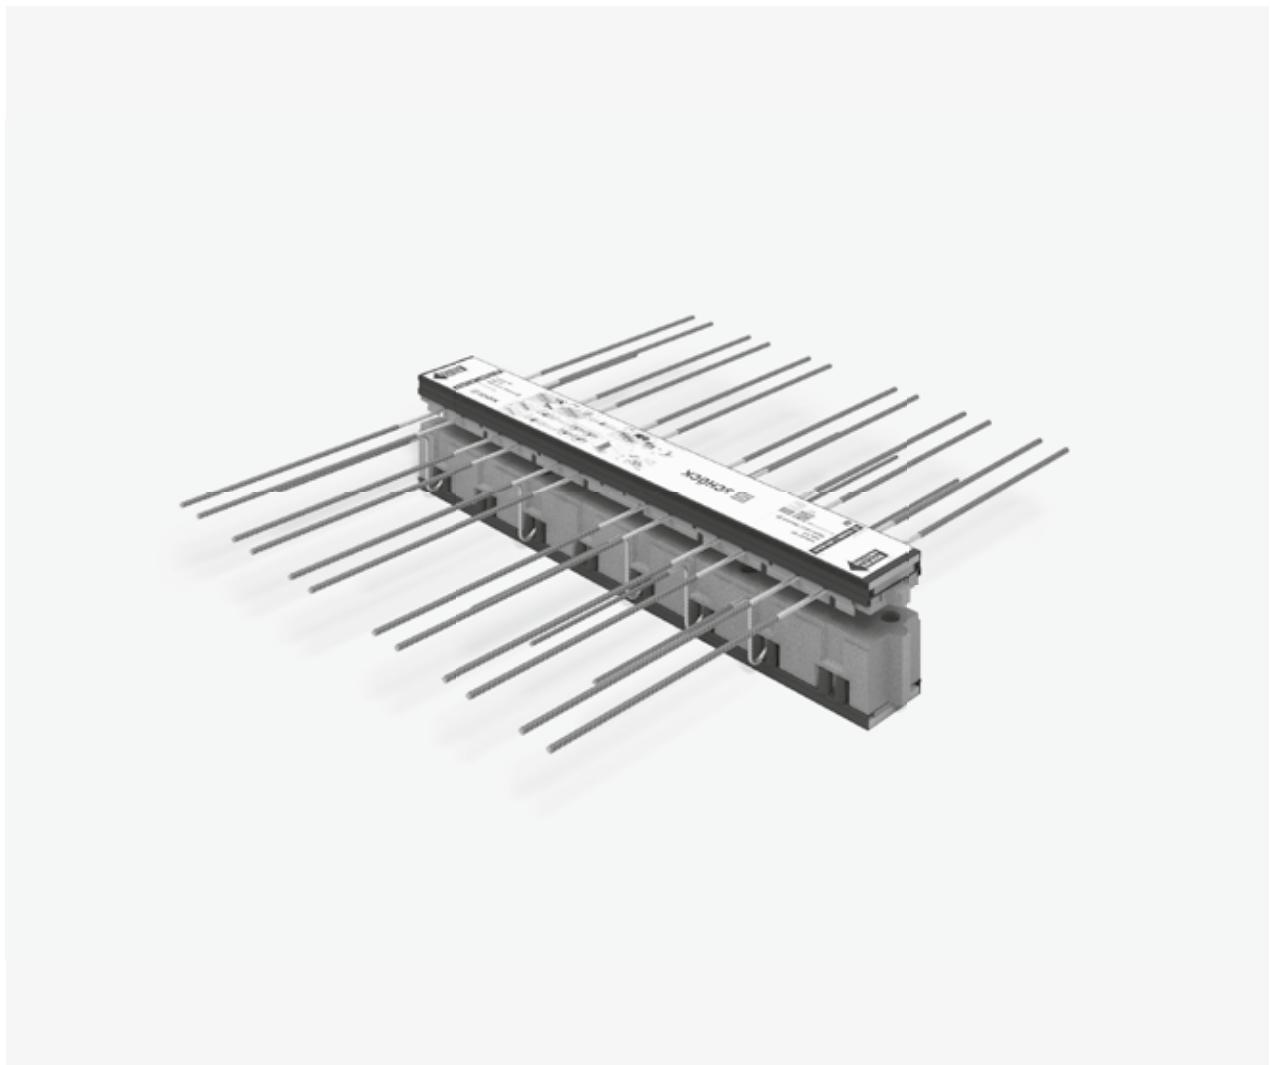


XT/T
Typ K-F

Stahlbeton – Stahlbeton


Einbauanleitung – Fertigteilwerk

Typ K-F

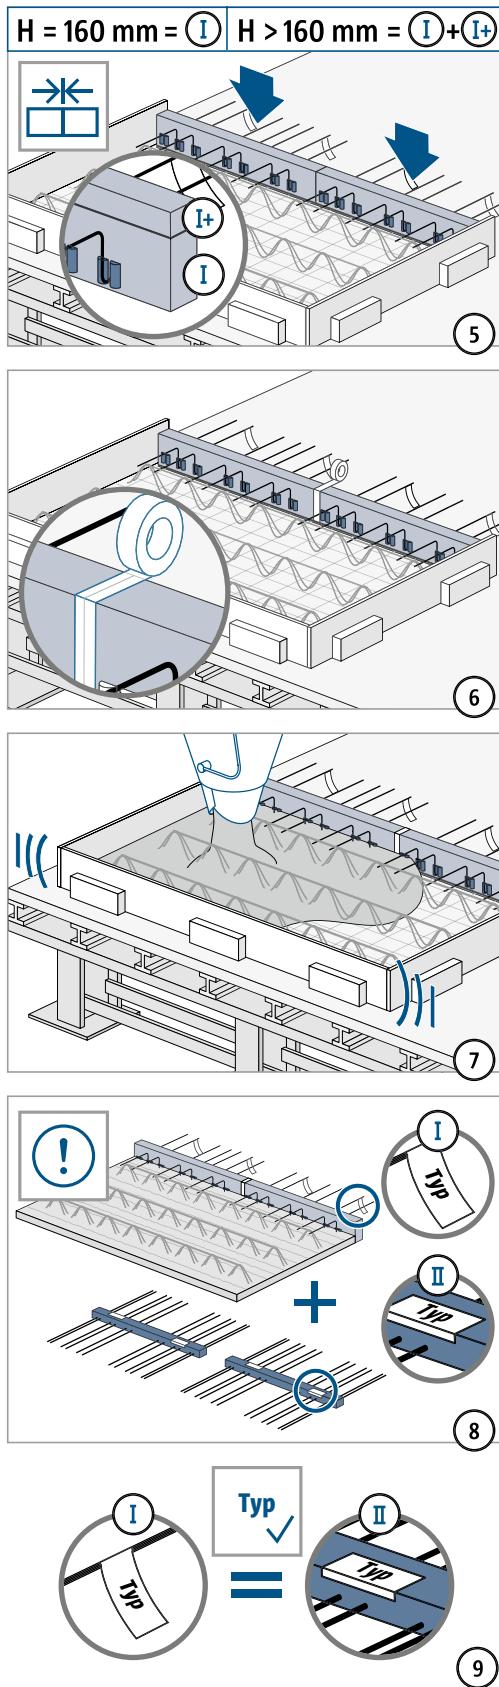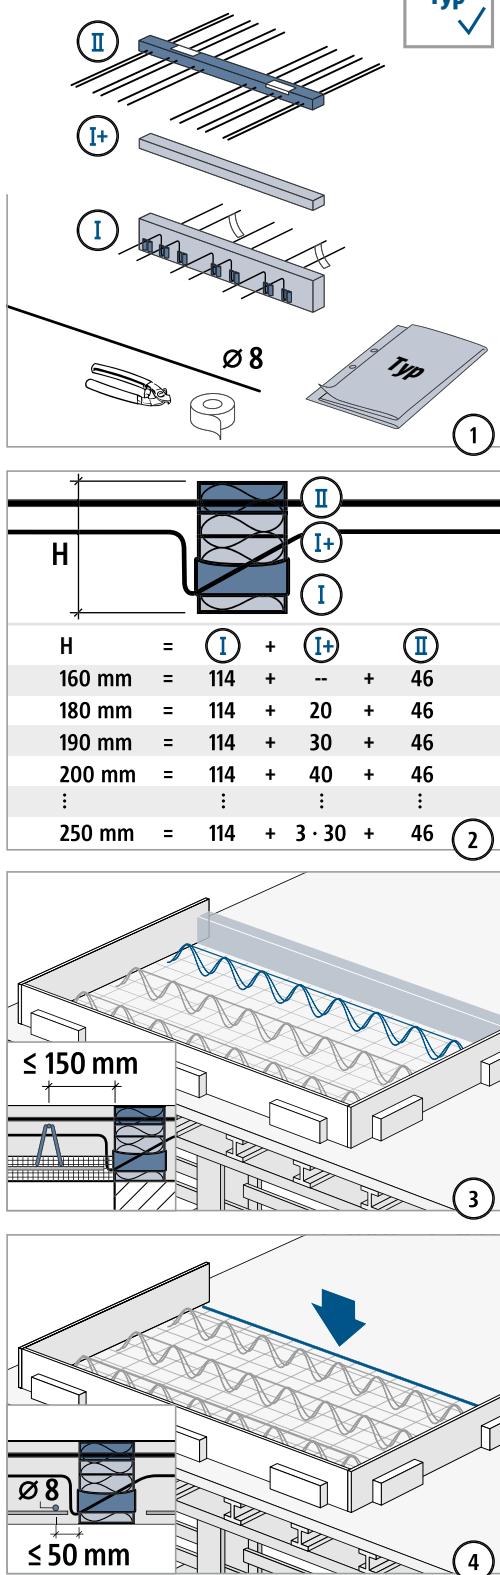

Auf gleiche Typenbezeichnung achten.

Einbauanleitung – Fertigteilwerk



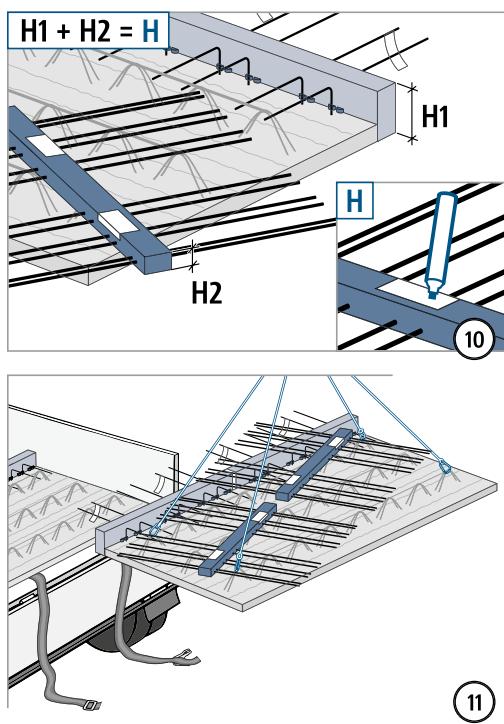
XT/T
Typ K-F

Stahlbeton – Stahlbeton




Einbauanleitung – Fertigteil Baustelle

XT/T
Typ K-F


Stahlbeton – Stahlbeton

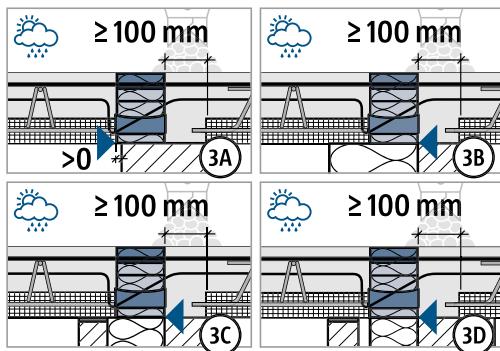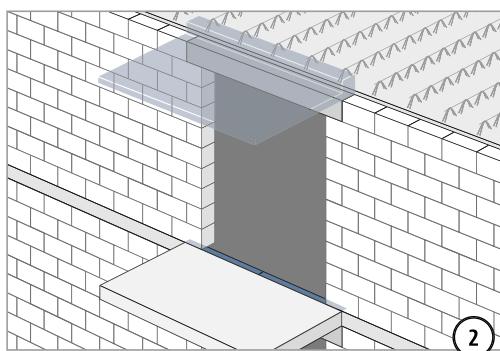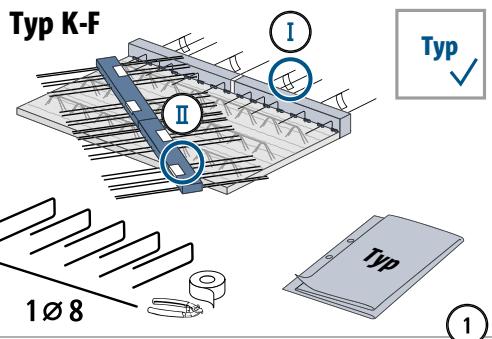



Druckfuge unbedingt mit Ortbeton verfüllen!
Fugenbreite ≥ 100 mm.

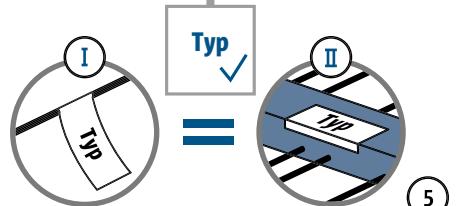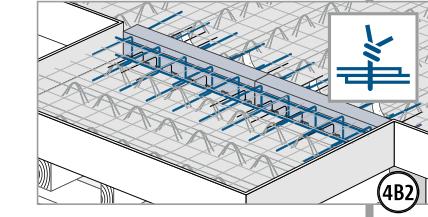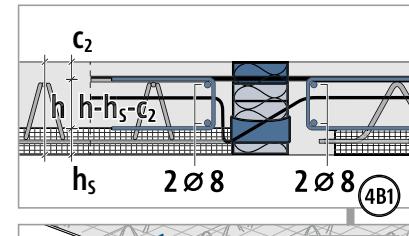

Auf gleiche Typenbezeichnung achten.

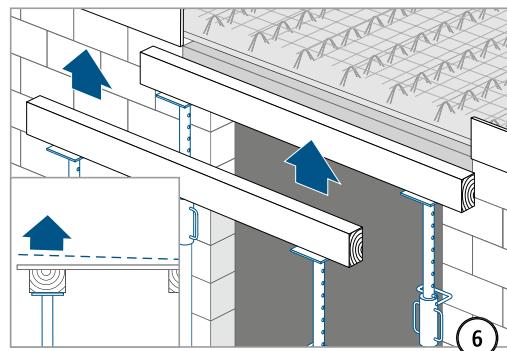


Schalung gemäß Werkplan überhöhen.

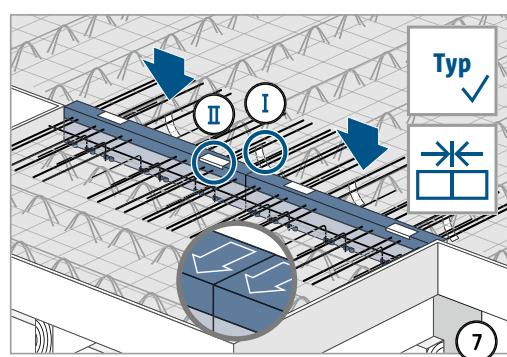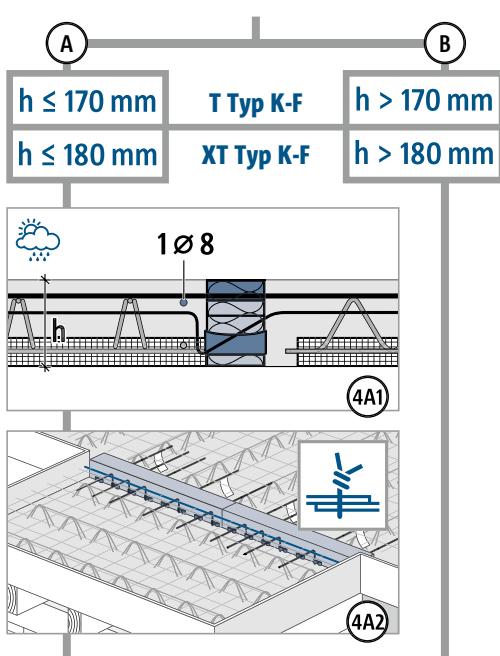

Oberteil (II) mit Zugstäben unbedingt einbauen!

Einbauanleitung – Fertigteil Baustelle

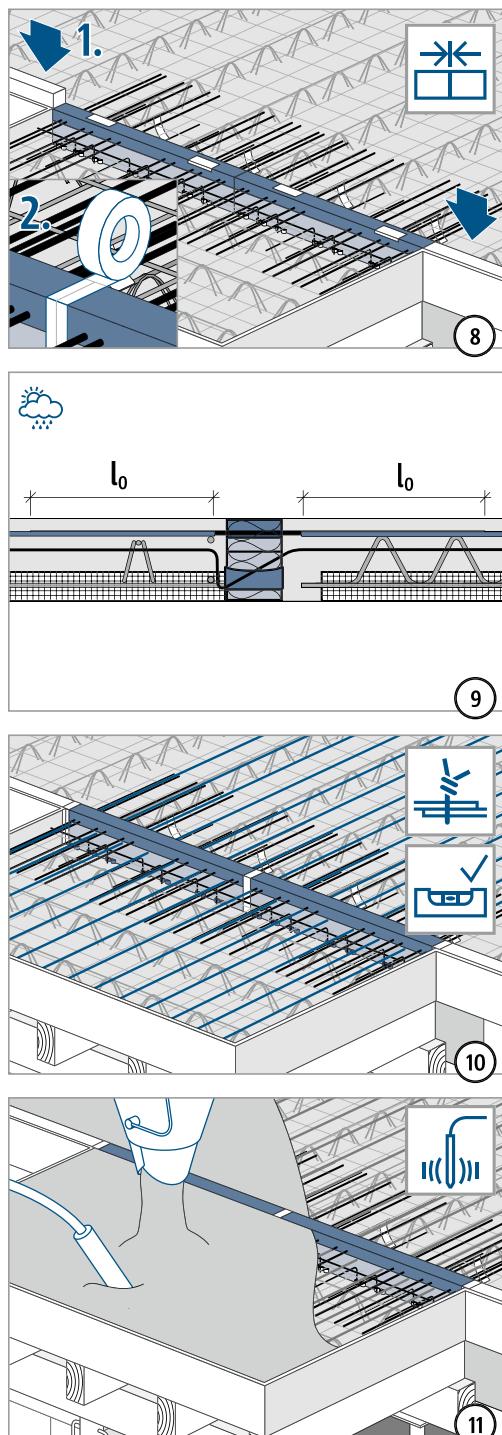XT/T
Typ K-F

Stahlbeton – Stahlbeton

