



Schöck Isokorb® XT/T typ KL-U

XT/T
typ KL-U

Železobeton – železobeton


Montážní návod – napojení na stěnu nad úrovní balkónu

typ KL-U

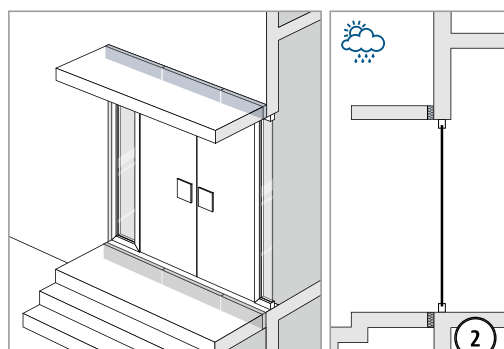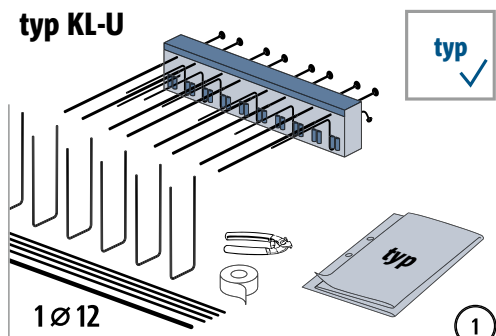


typ KL-U	CV1	
H	LR	t
160 – 190 mm	155 mm	≥ 175 mm
200 – 210 mm	180 mm	≥ 200 mm
220 – 230 mm	200 mm	≥ 220 mm
240 – 250 mm	220 mm	≥ 240 mm



Je nutno dodržet minimální šířku průvlaku t.

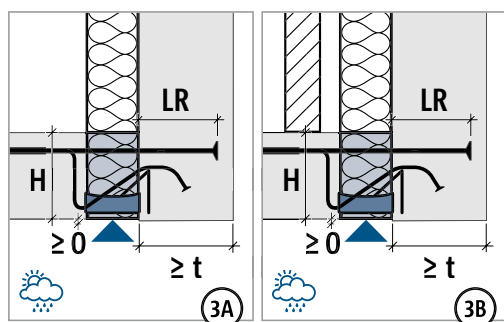


Spodní hrana prvku Isokorb® musí lícovat se spodní hranou stěny nebo se nacházet nad ní.

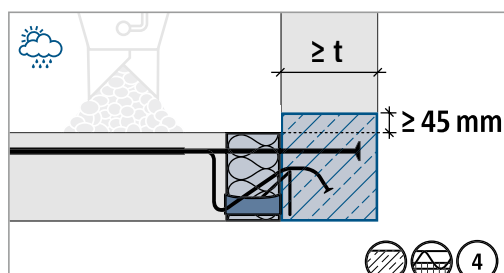


V barevně vyznačené oblasti se nesmí nacházet žádná pracovní spára – ani svisle, ani vodorovně. Barevně vyznačenou oblast je nutno betonovat v jednom pracovním záběru.

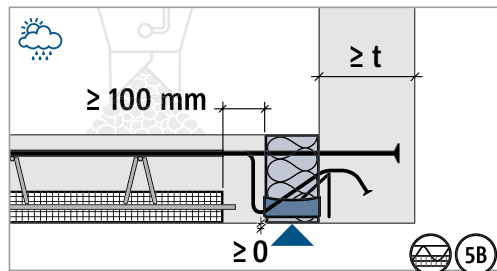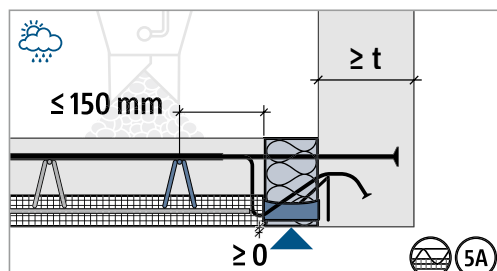


Tlačenou oblast je nutno vždy vyplnit betonem! Šířka monolitického pásu ≥ 100 mm. Tloušťka stěny ≥ t.

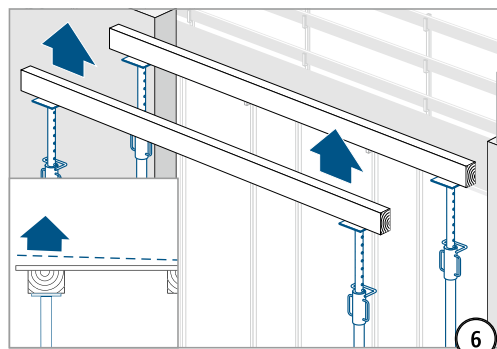


Bednění se musí nadvýšit dle pokynů v prováděcí dokumentaci.

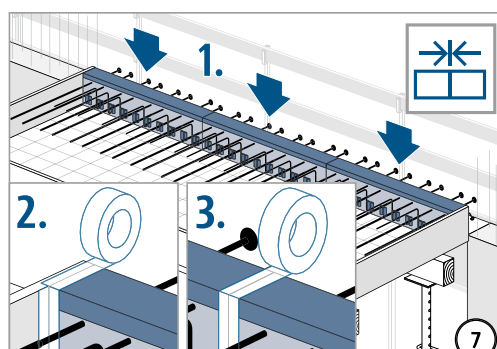





Montážní návod – napojení na stěnu nad úrovní balkónu

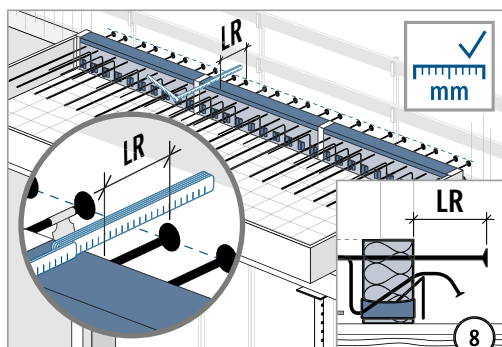


Proveďte kontrolu délky zabudování LR dle typové nálepky!

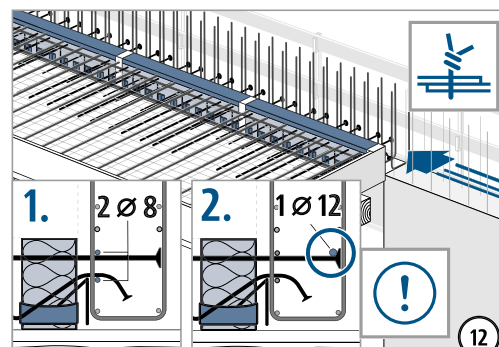

Pruty přidavné výztuže $\varnothing \geq 8$ mm je nutno navázat v bodech křížení. Prut přidavné výztuže $\varnothing \geq 12$ mm se musí připevnit přímo ke kotevní hlavici!

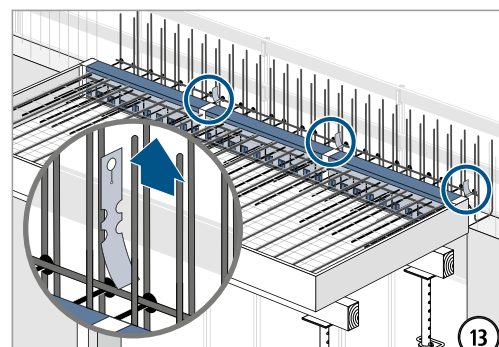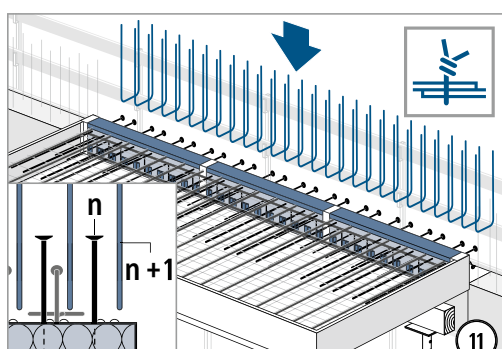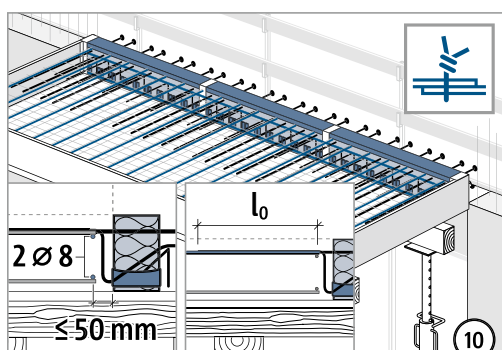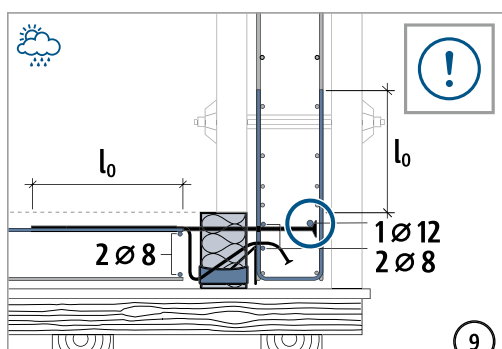

Před betonáží odstraňte všechny výstražné štítky!

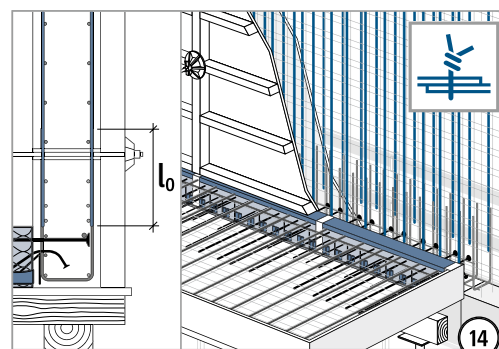



XT/T
typ KL-U

železobeton – železobeton

Montážní návod – balkon snížený oproti stropní desce


XT/T
typ KL-U

Železobeton – železobeton

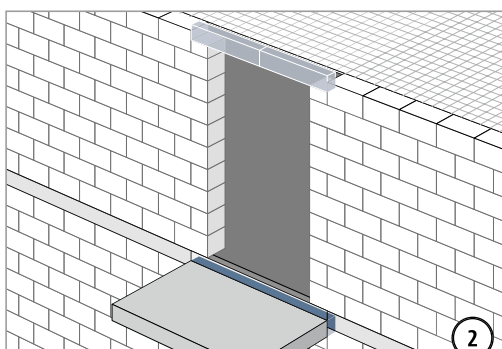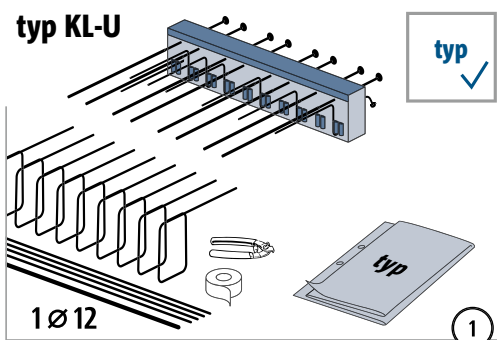


typ KL-U	CV1	
H	LR	t
160 – 190 mm	155 mm	≥ 175 mm
200 – 210 mm	180 mm	≥ 200 mm
220 – 230 mm	200 mm	≥ 220 mm
240 – 250 mm	220 mm	≥ 240 mm



Je nutno dodržet minimální šířku průvlaku t.

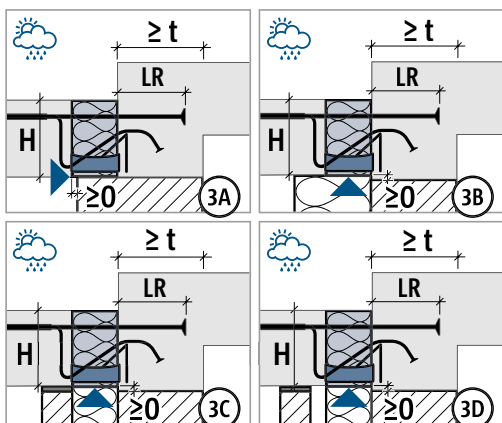


3A: Vnější hrana prvku Isokorb® se musí nacházet před vnější hranou stěny. **3B–3D:** Spodní hrana prvku Isokorb® musí lícovat se spodní hranou průvlaku nebo se nacházet nad ní.

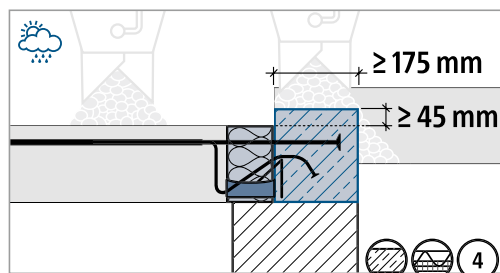

V barevně vyznačené oblasti se nesmí nacházet žádná pracovní spára – ani svisle, ani vodorovně. Barevně vyznačenou oblast je nutno betonovat v jednom pracovním záběru.

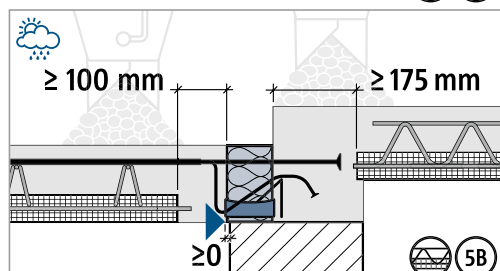
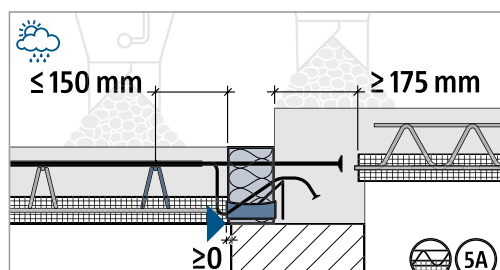


Tlačenou oblast je nutno vždy vyplnit betonem! Šířka monolitického pásu ≥ 100 mm. Minimální šířka průvlaku ≥ t.




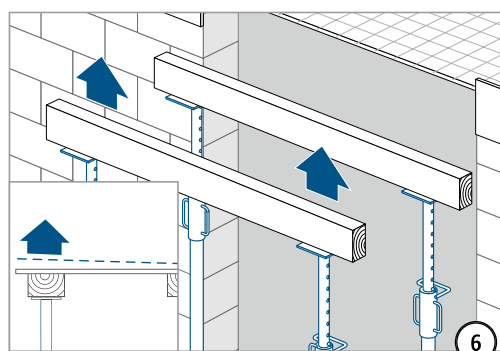


Bednění se musí nadvýšit dle pokynů v prováděcí dokumentaci.


Montážní návod – balkon snížený oproti stropní desce

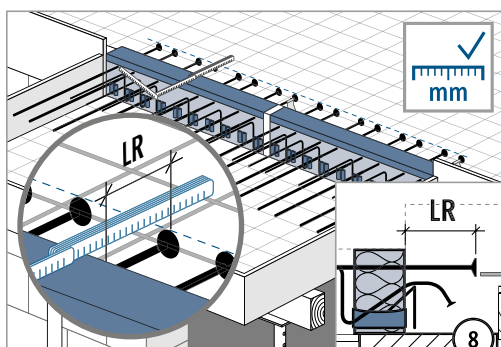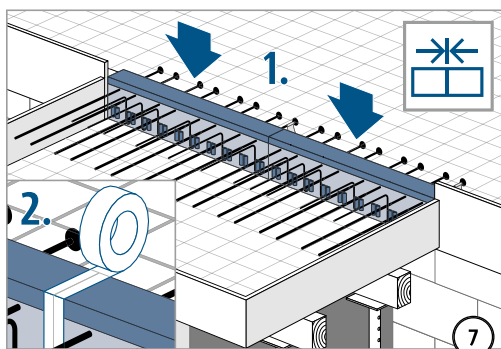



Proveďte kontrolu délky zabudování LR dle typové nálepky!

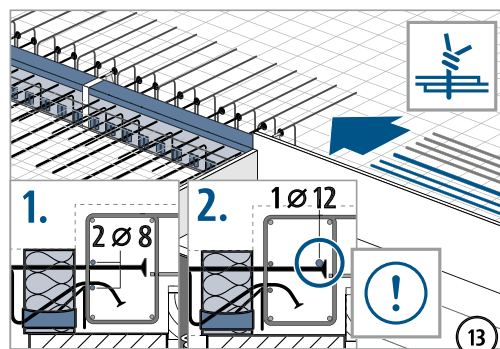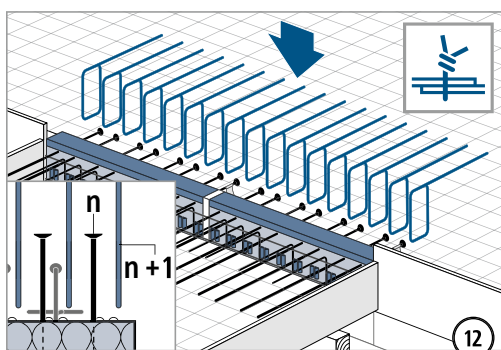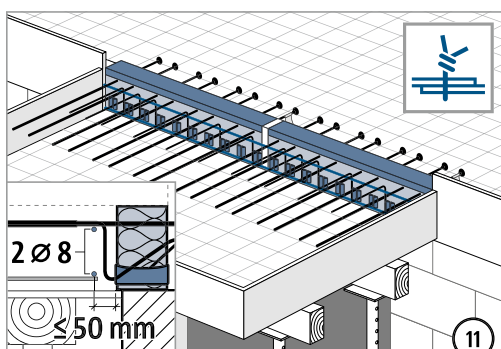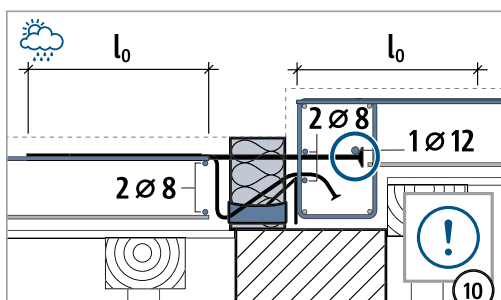

Pruty přidavné výztuže ≥ 8 mm je nutno navázat v bodech křížení. Prut přidavné výztuže ≥ 12 mm se musí připevnit přímo ke kotvení hlavici!

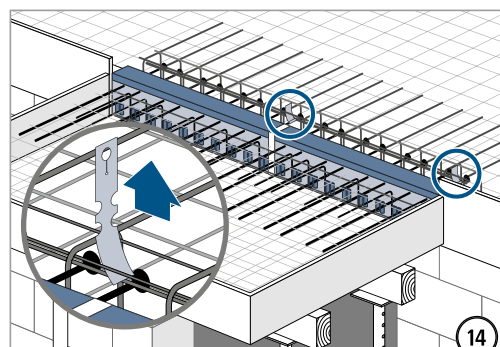

Před betonáží odstraňte všechny výstražné štítky!

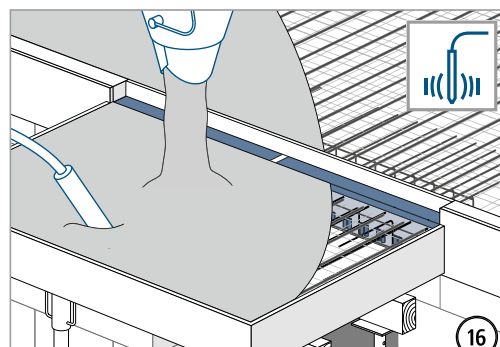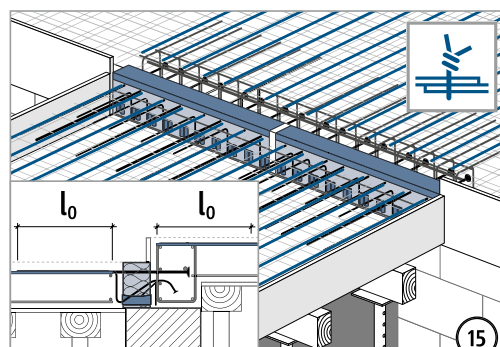

XT/T
typ KL-U

železobeton – železobeton

