

Einbauanleitung – Elementwerk

Tronsole® M


Typ ✓

Part H-O


Part H-U

Part HM

Part HM

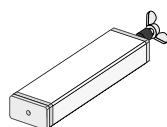

optionales Montageelement
(Verwendung dringend empfohlen)

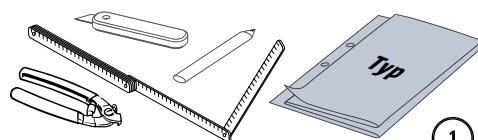


1

A


B

Part H-O


Part H-U

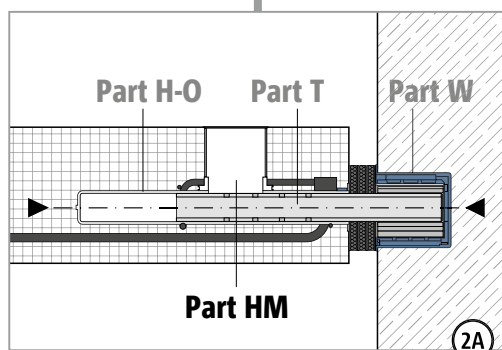


2A

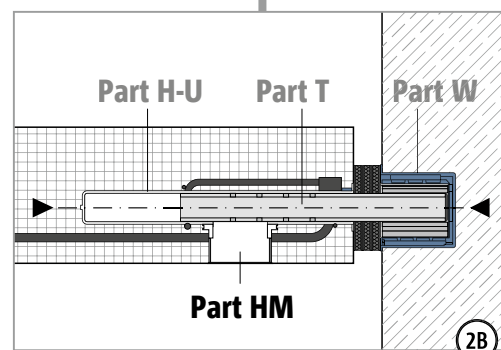

2B




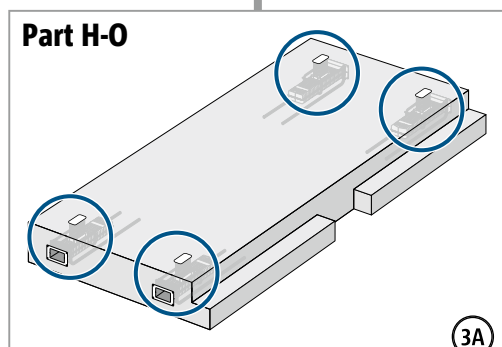


3A

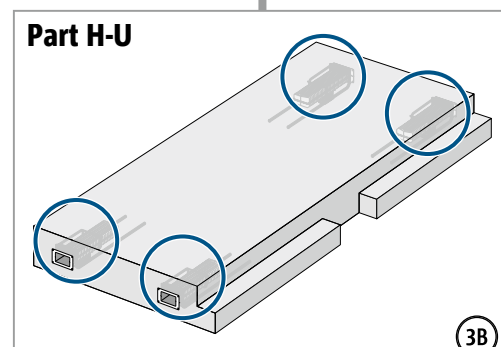


3B



Einbauanleitung – Elementwerk

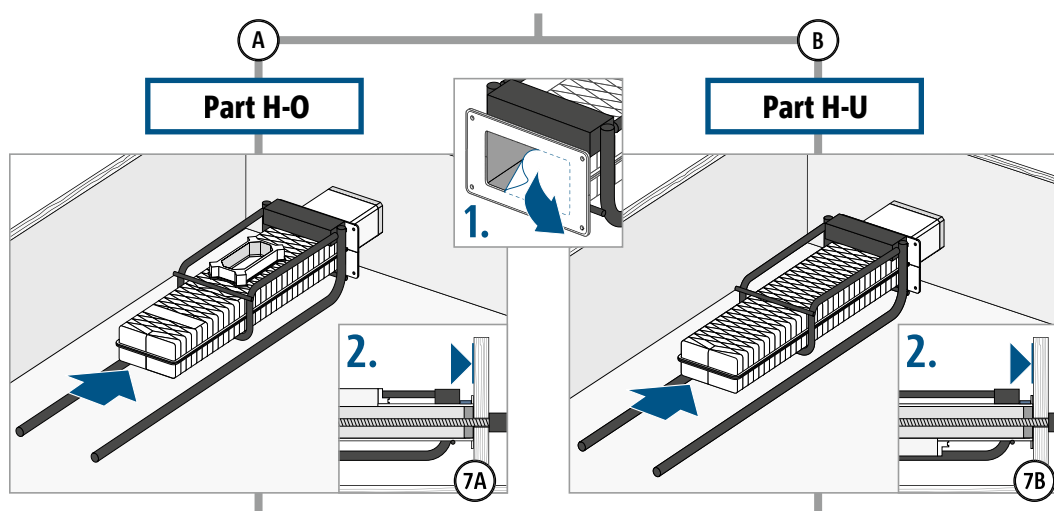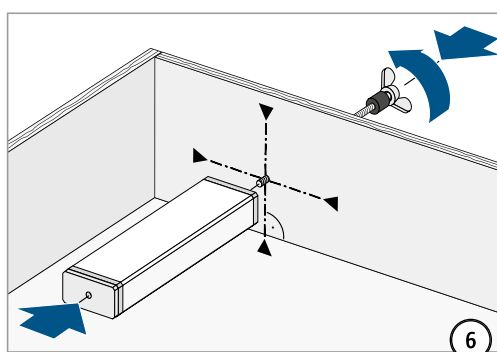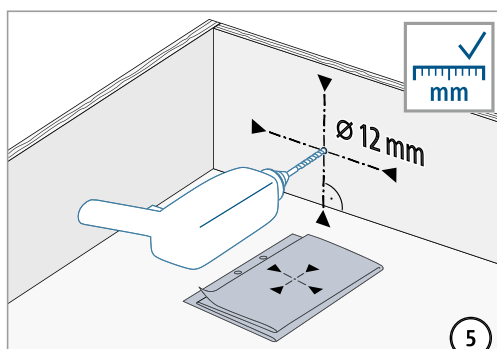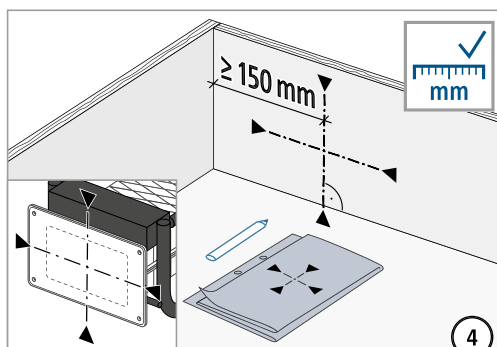

Einbauanleitung – Elementwerk

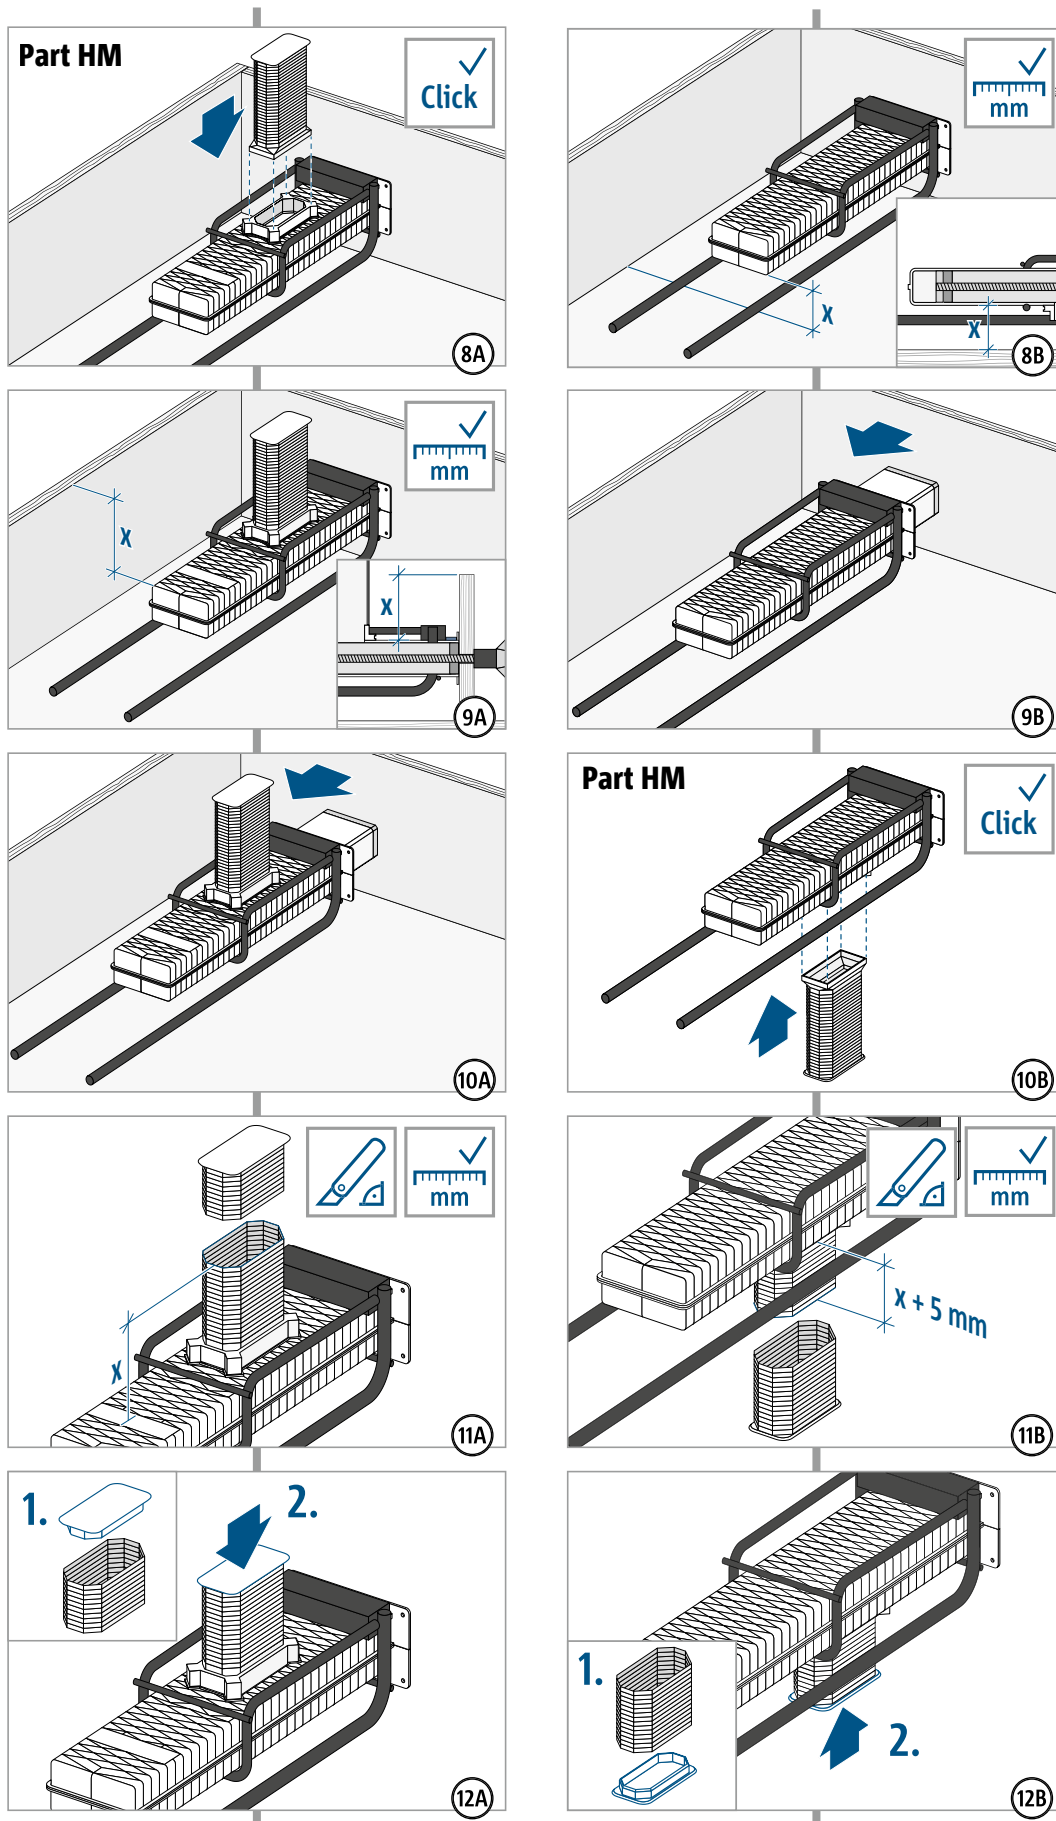


Einbauanleitung – Elementwerk

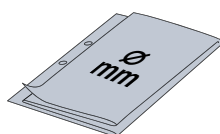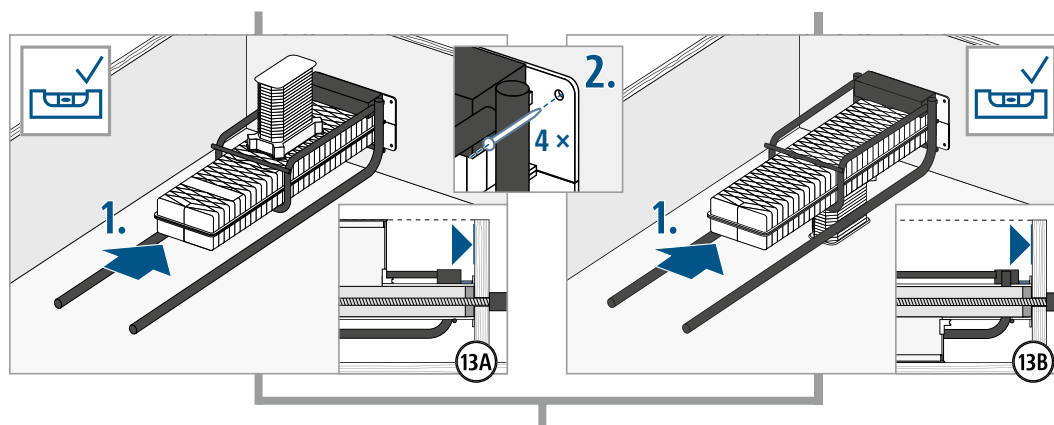


Die Bewehrungsvorgaben aus den Planungsunterlagen sind zu befolgen.


M

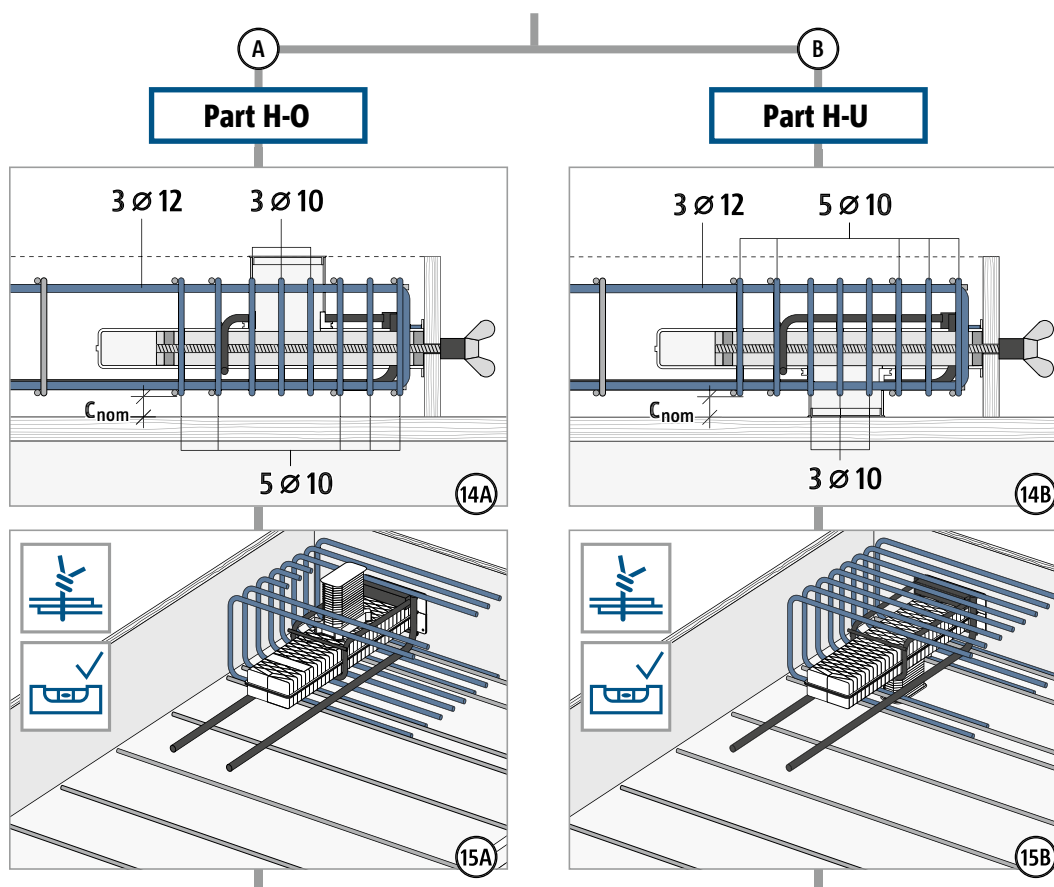

Einbauanleitung – Elementwerk

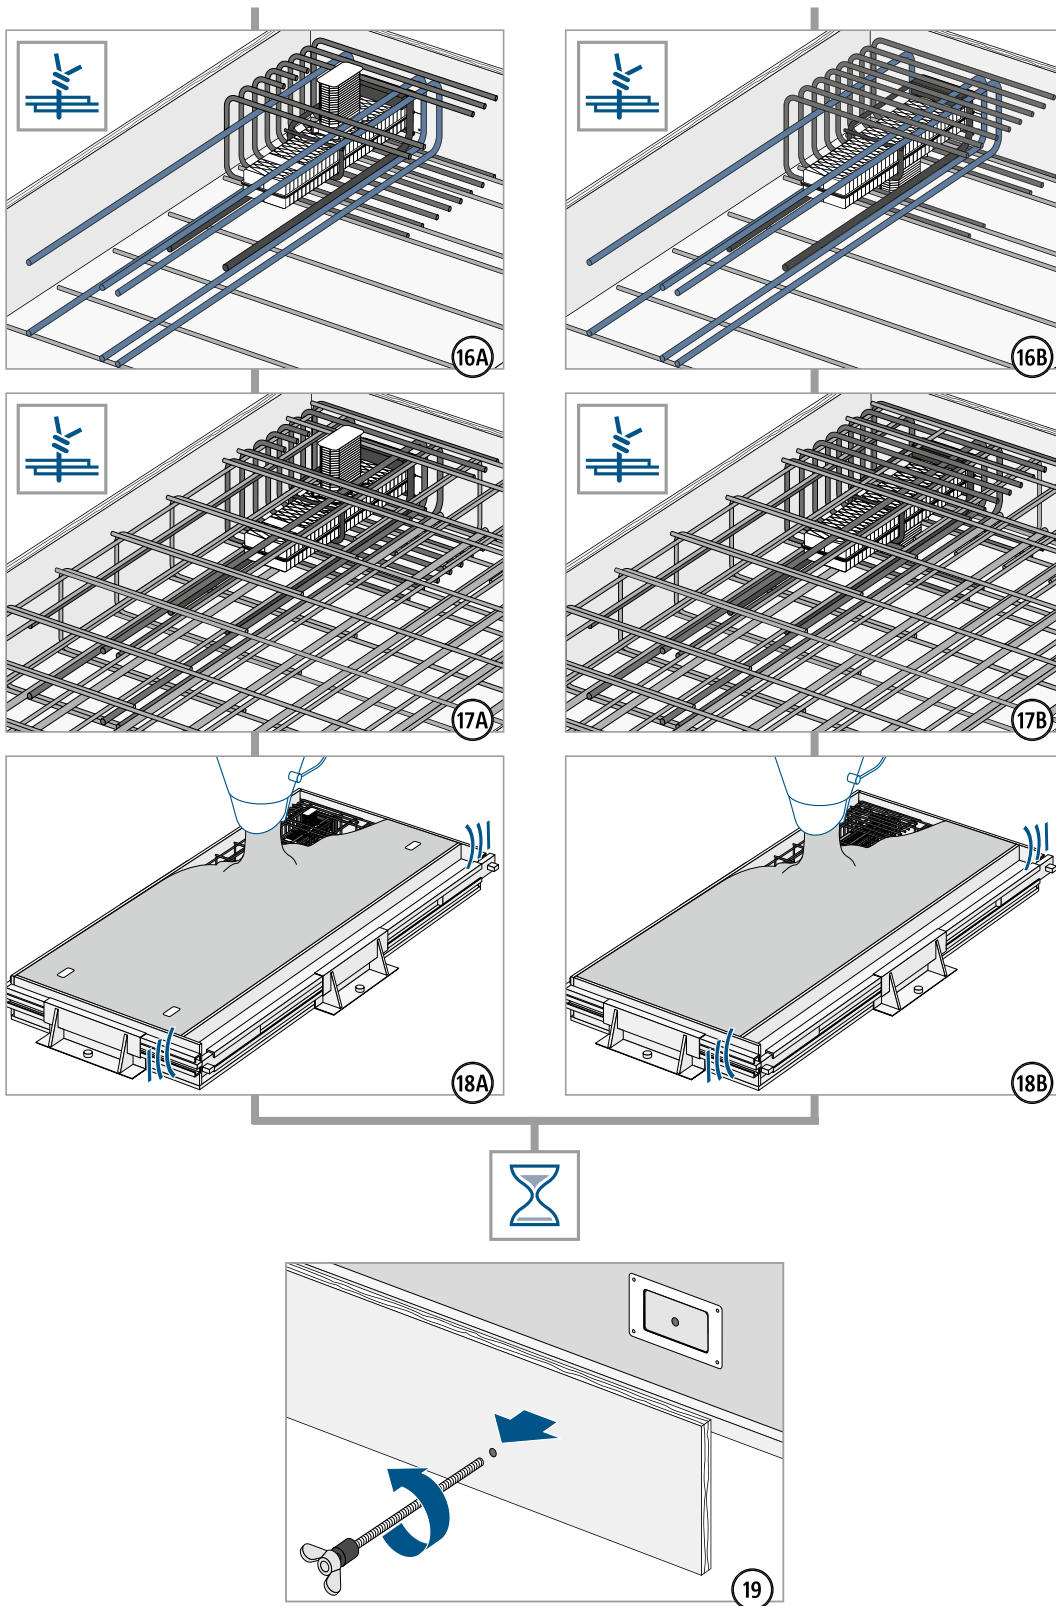


Einbauanleitung – Elementwerk

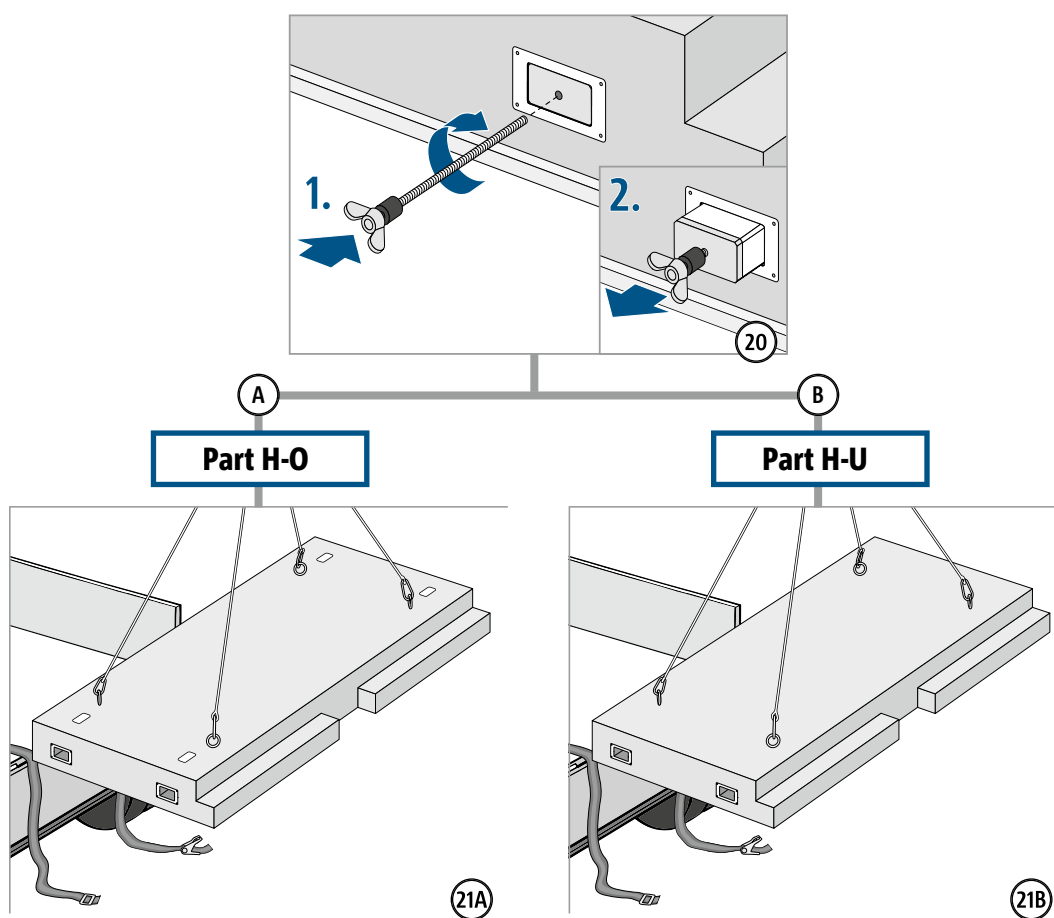


Einbauanleitung – Fertigteil





Tronsole® M Part W

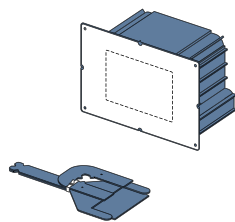

(inklusive Positionierungshilfen)

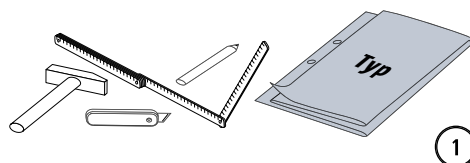


①

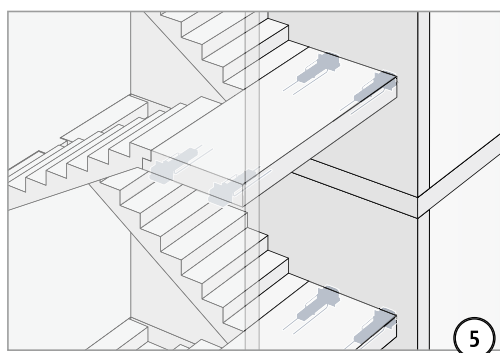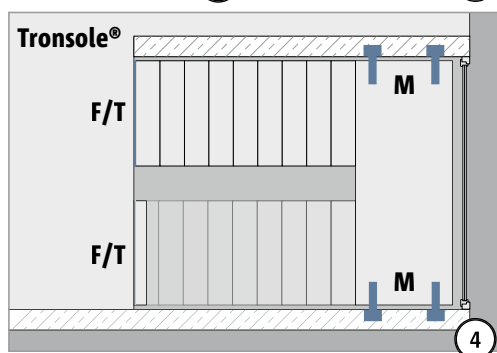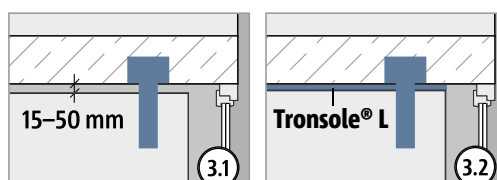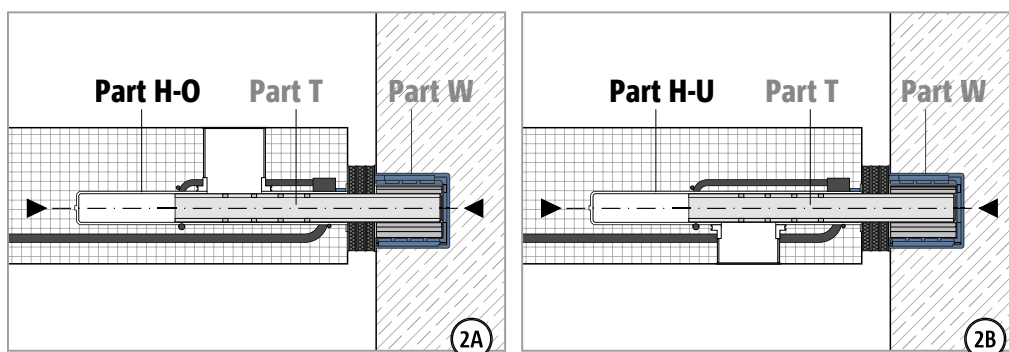



⑤

Einbauanleitung – Fertigteil

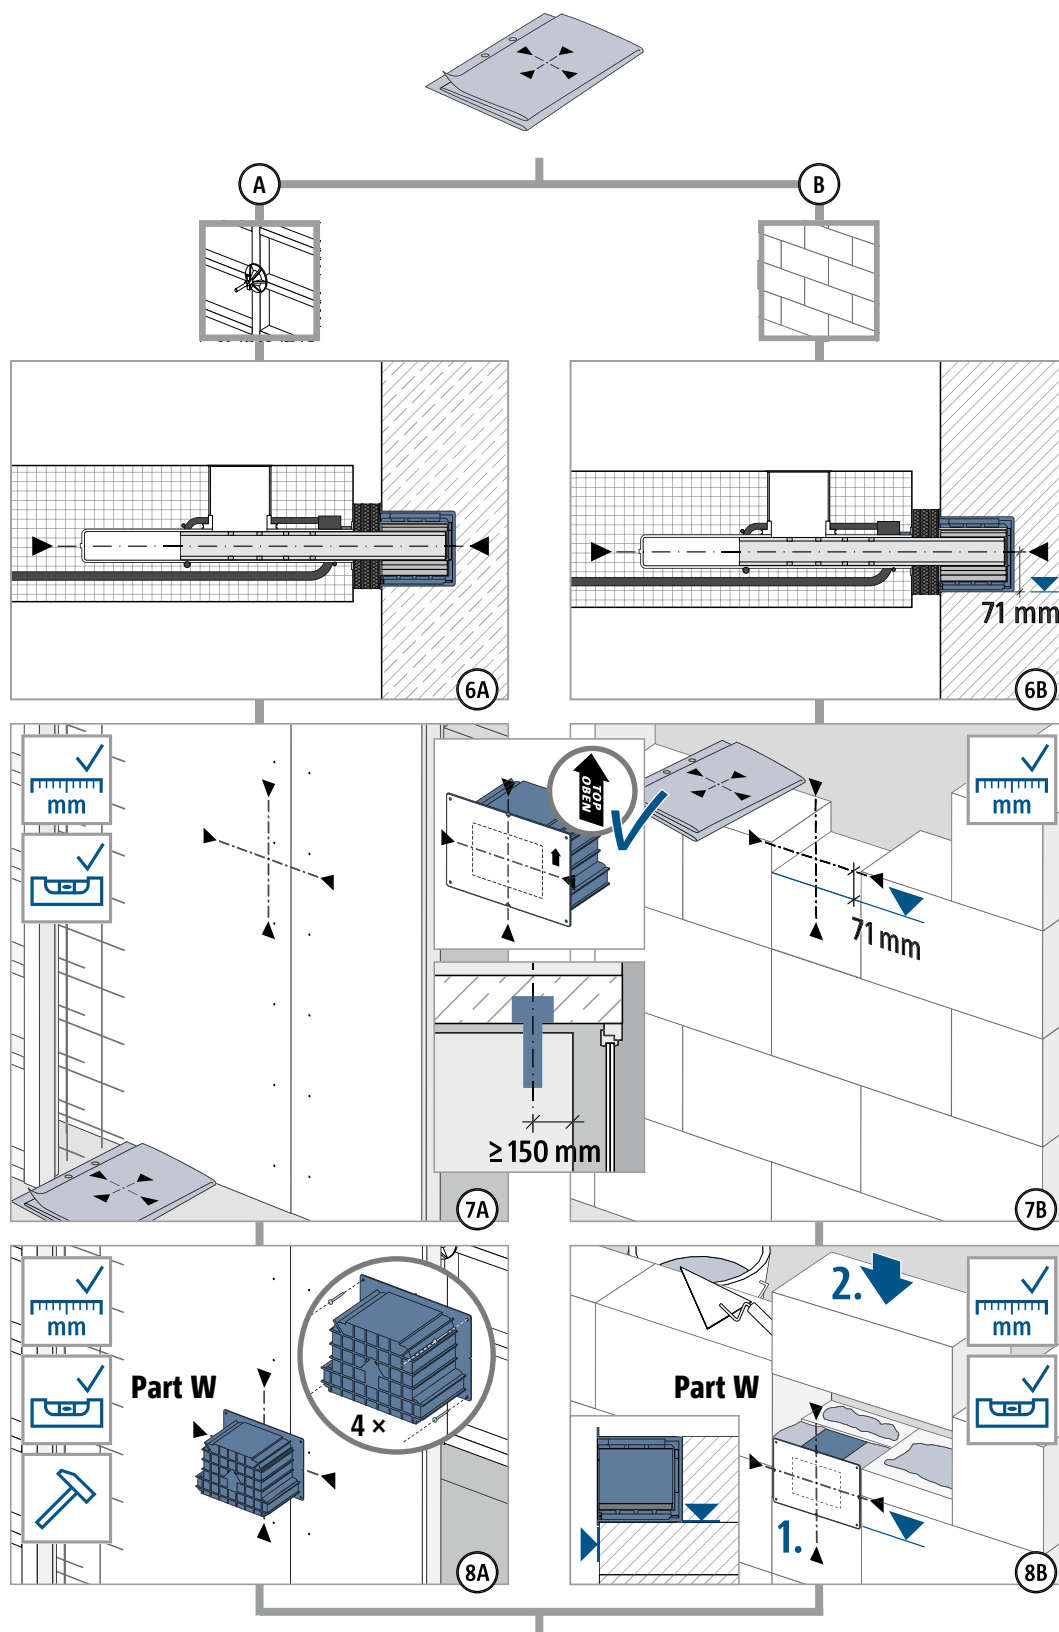

M


Einbauanleitung – Fertigteil

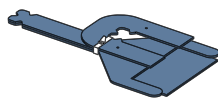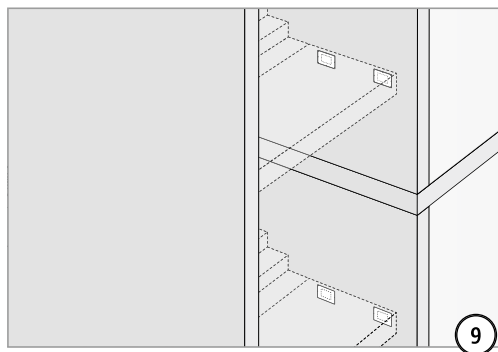

Die Positionierungshilfen **Part W-M1, W-M2, W-M3** sind für den Podesteinbau aufzubewahren.

Einbauanleitung – Fertigteil

Tronsole® M Part T

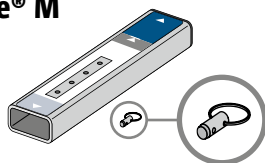


Typ ✓


Positionierungshilfen
Part W-M1, W-M2, W-M3




Stahlplatten
(V+V / VH + VH)

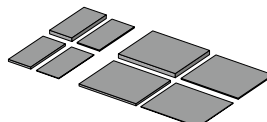

optionale Edelstahlblende
(Verwendung empfohlen)

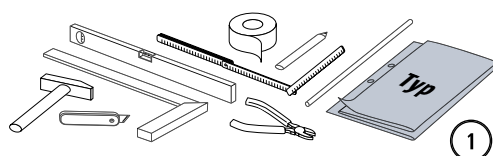


1

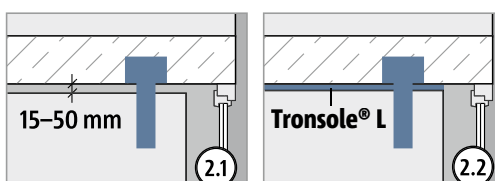


2.1

2.2

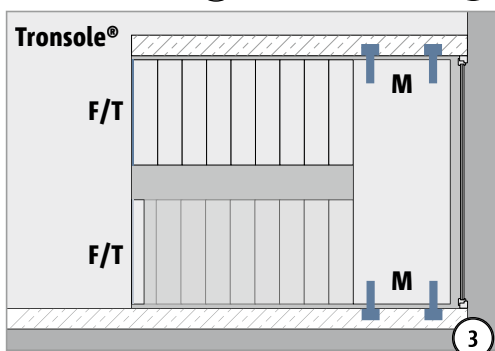

3

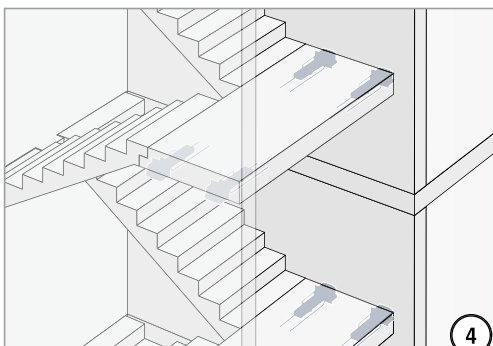

4




⚠️ WARNUNG


Gefahr durch abstürzendes Bauteil bei unvollständigem Einbau! Es müssen alle Parts Tronsole® M (Parts W + T + H) verbaut werden.

M

Einbauanleitung – Fertigteil




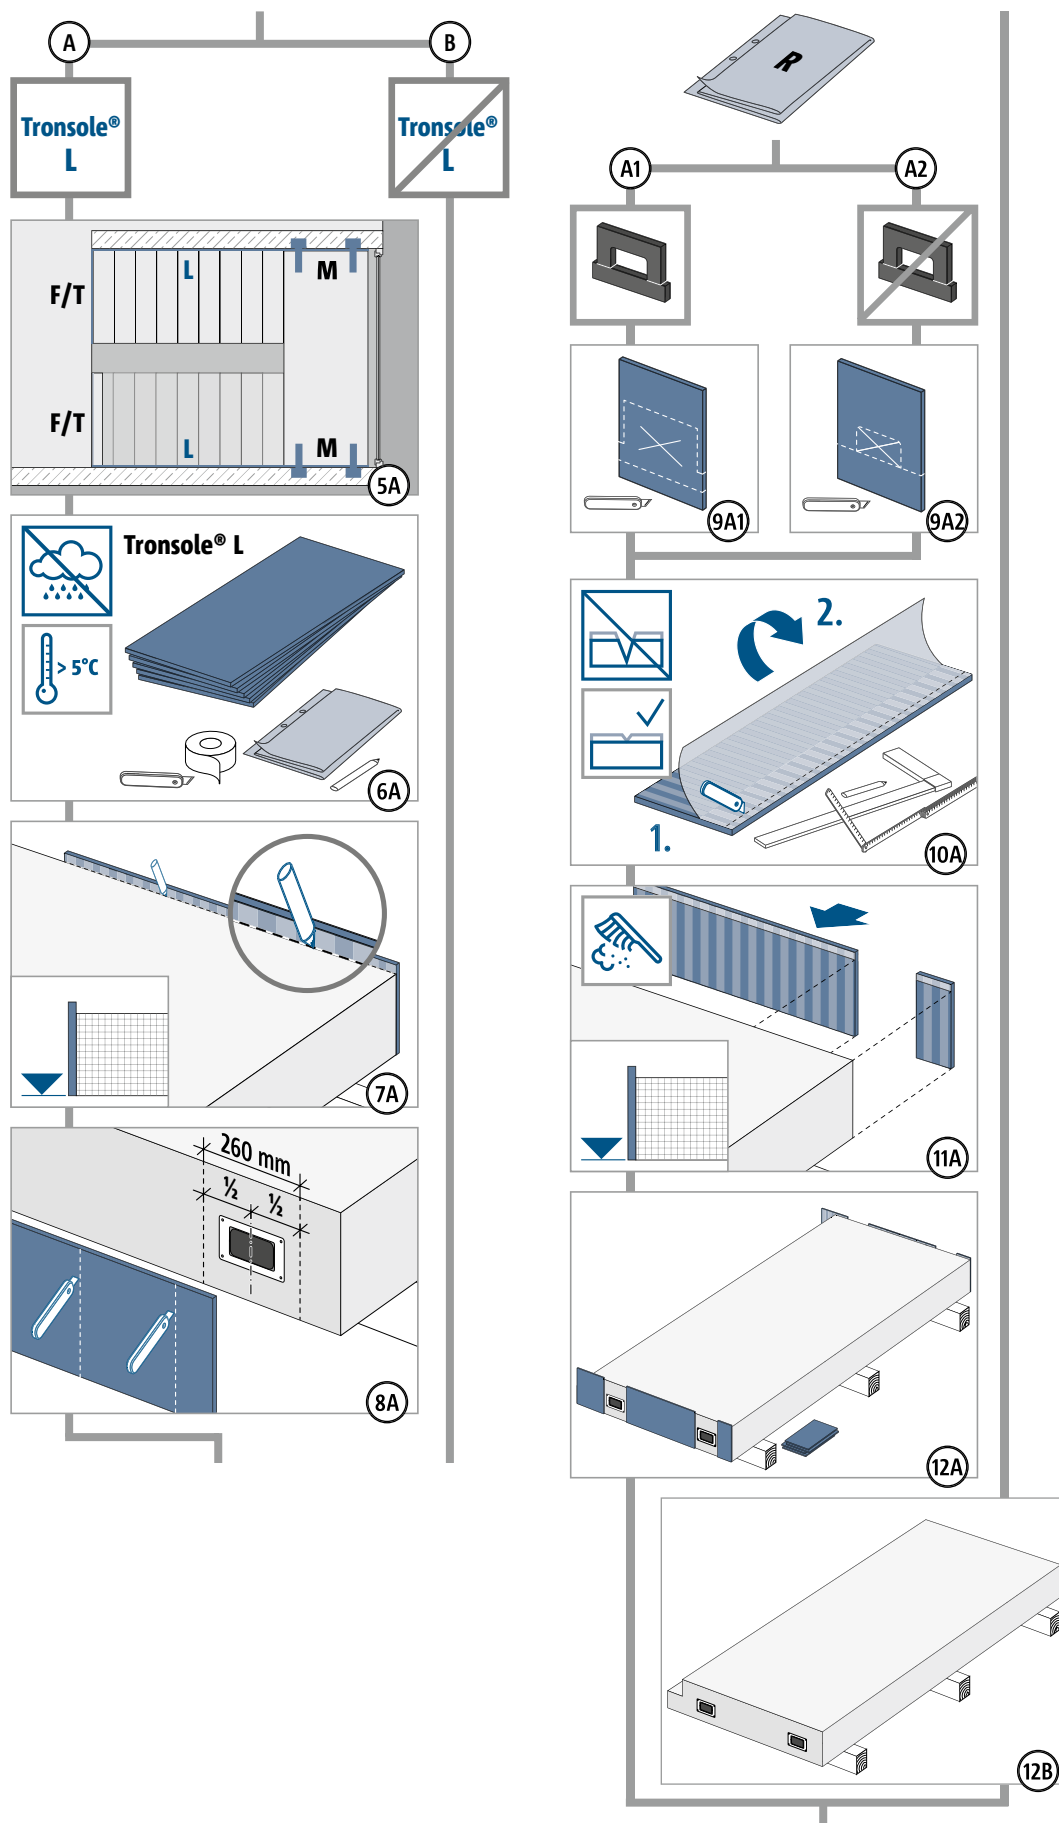


Einbauanleitung – Fertigteil




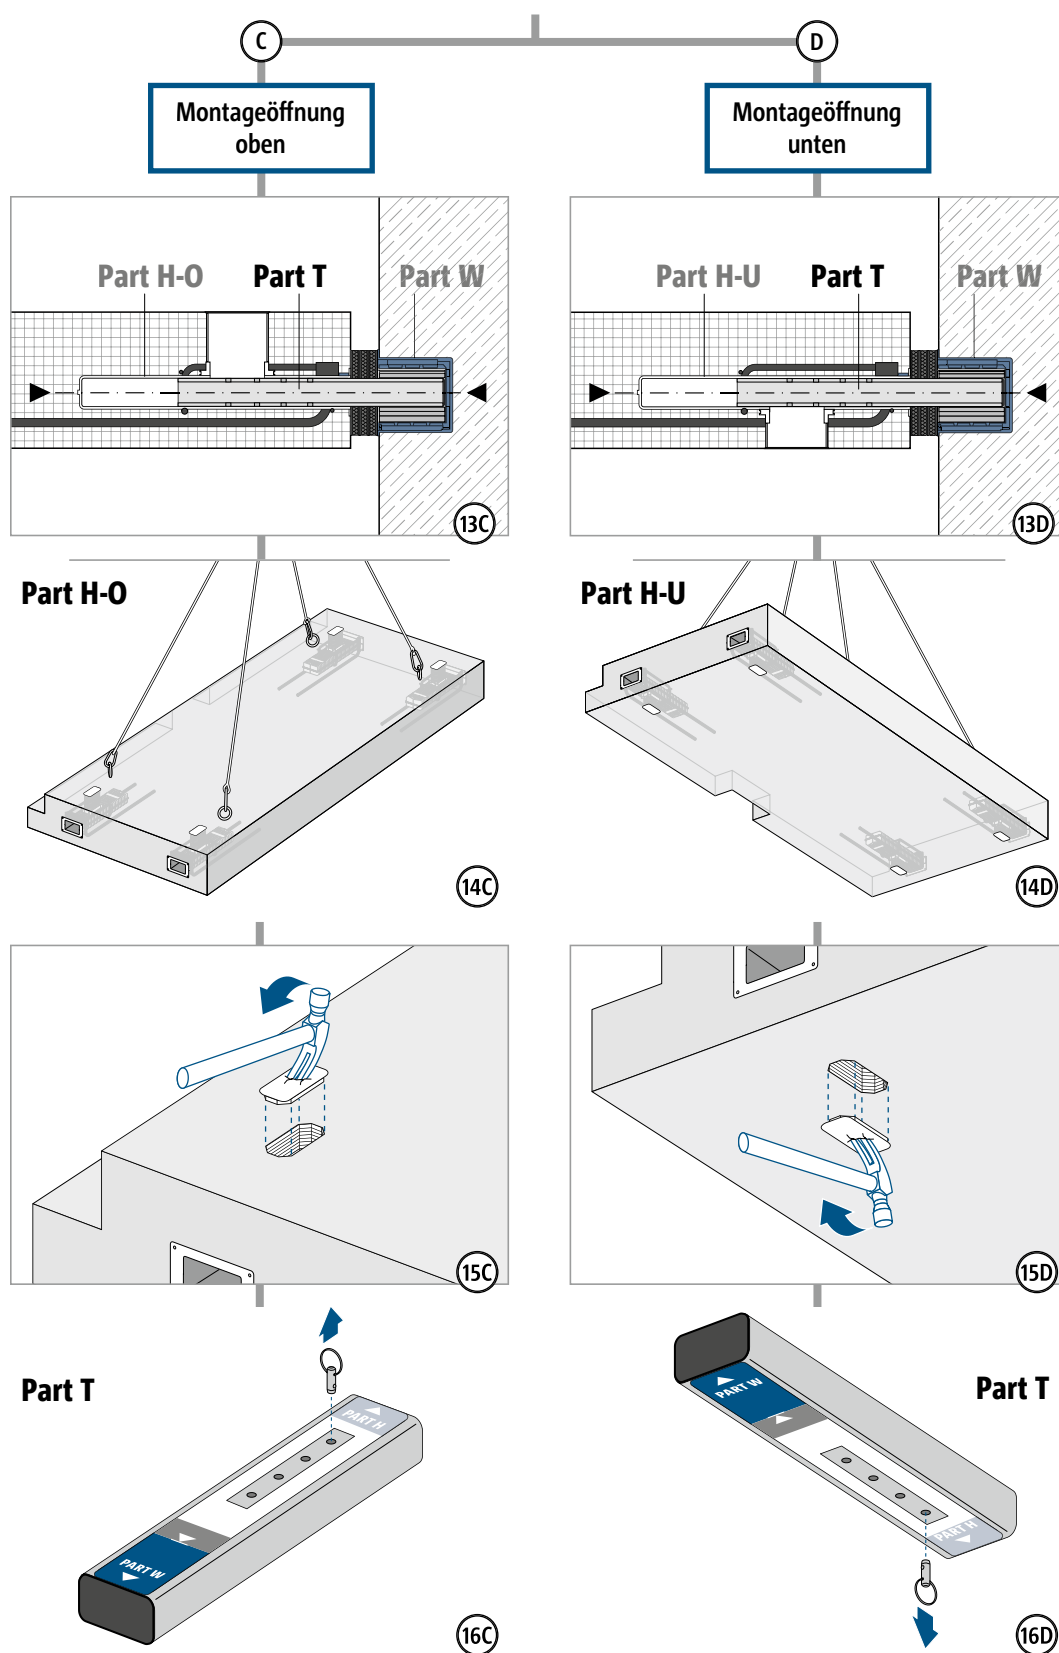


M


Einbauanleitung – Fertigteil

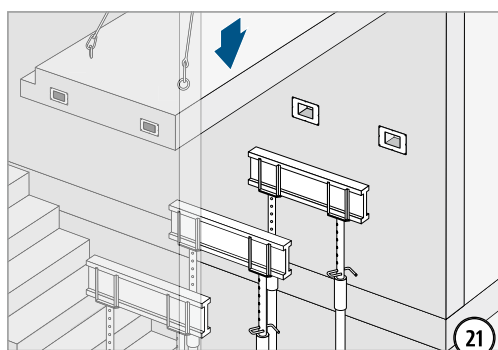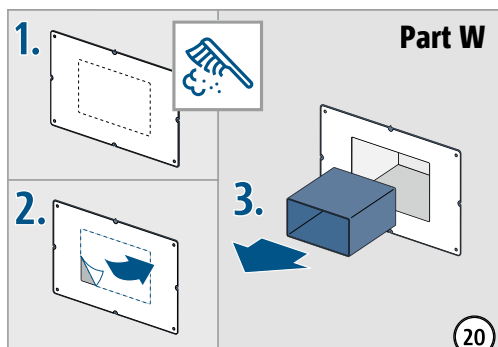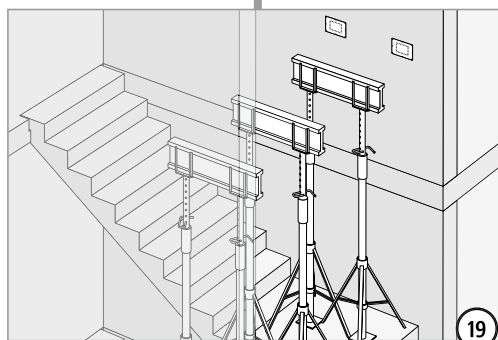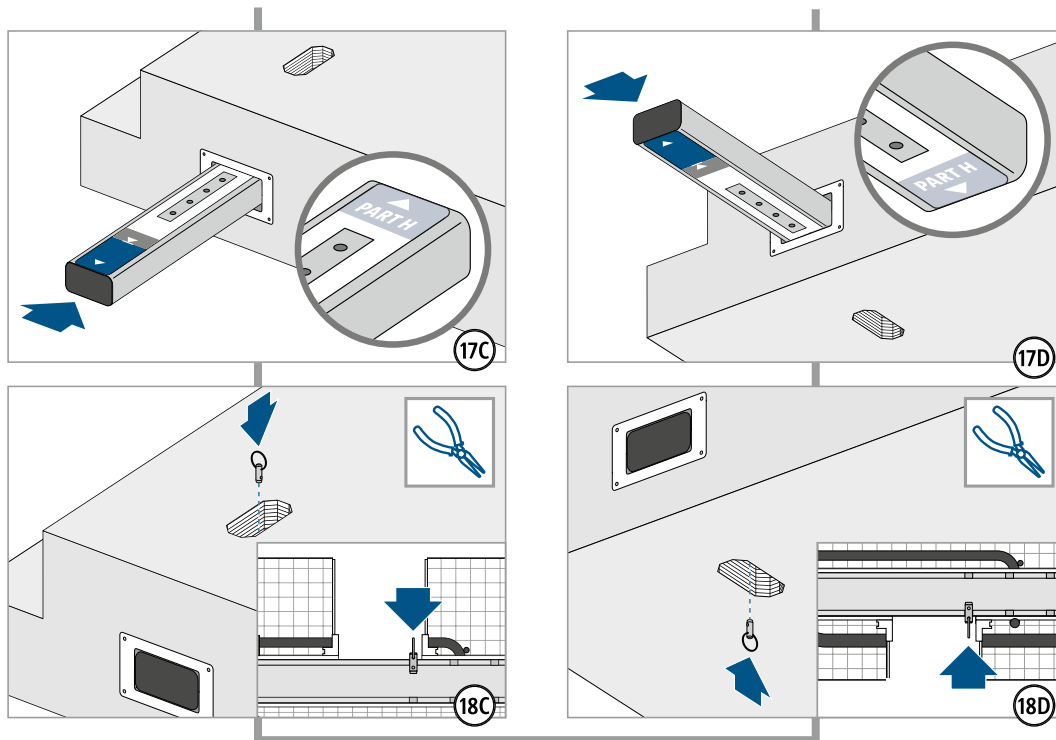


Einbauanleitung – Fertigteil

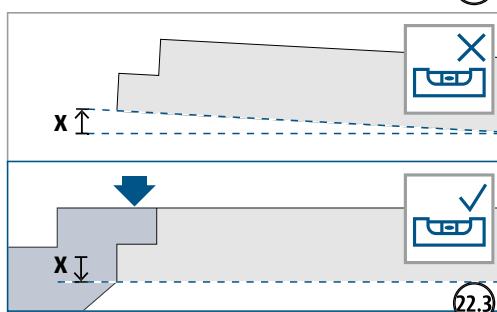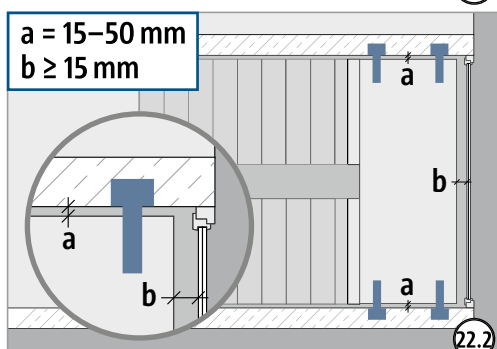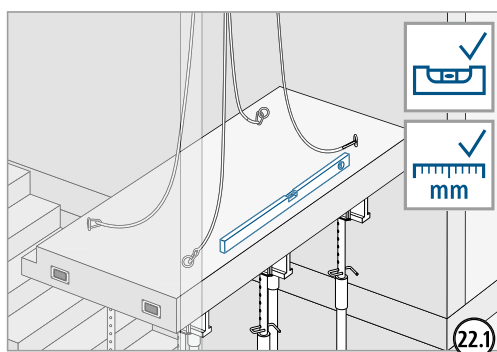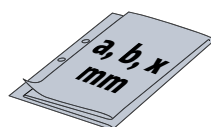



Podest gemäß Werkplan überhöhen.

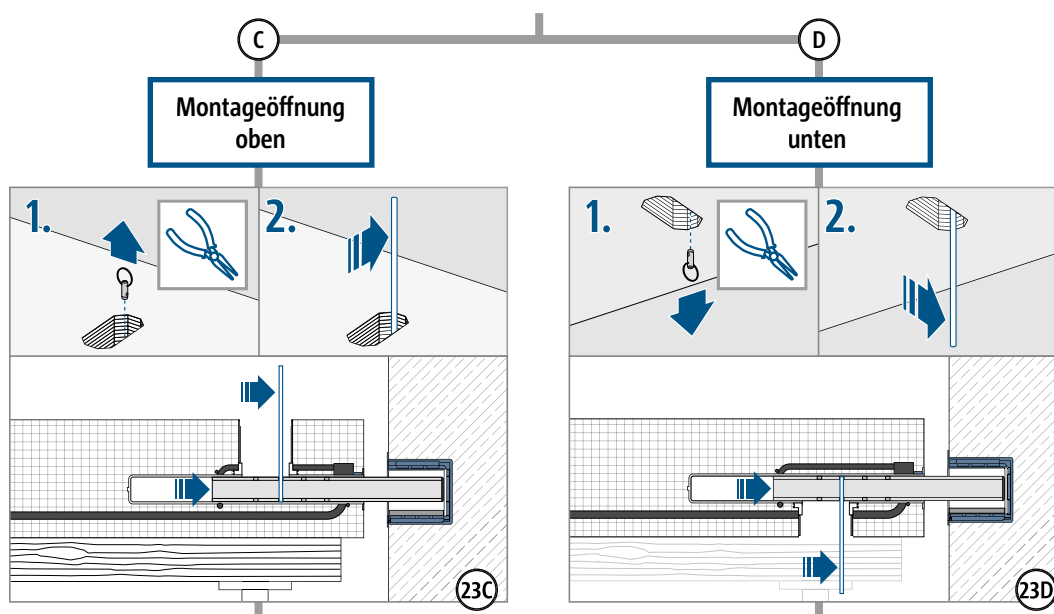




Einbauanleitung – Fertigteil

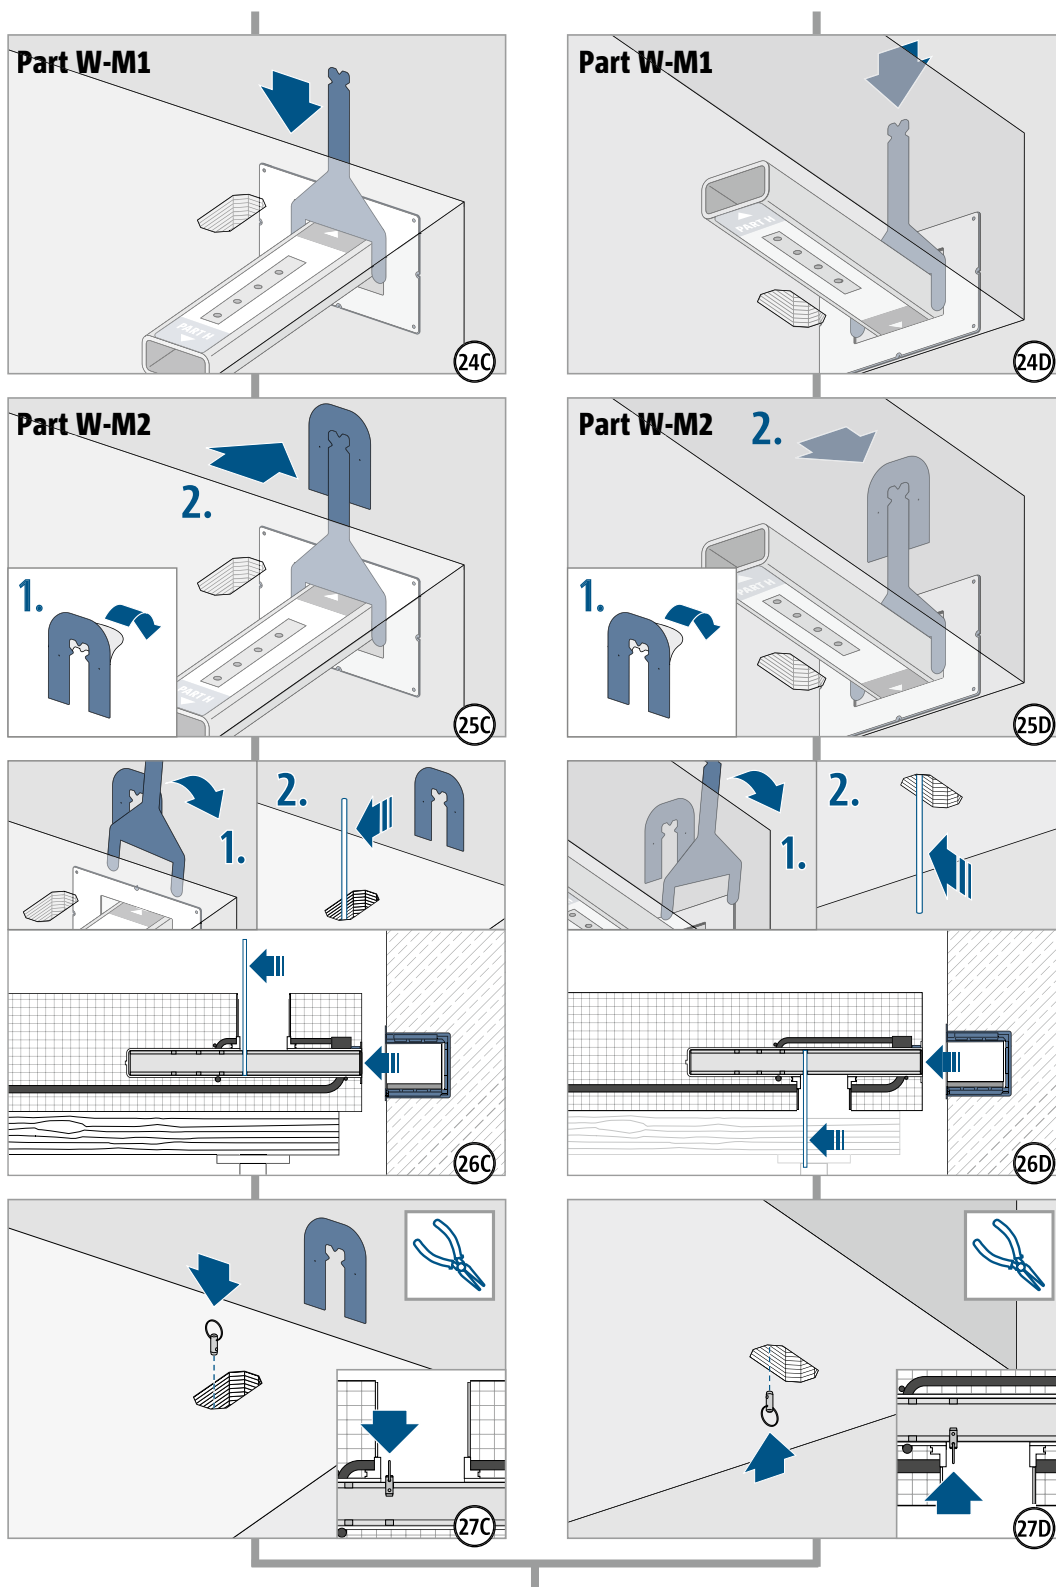




Einbauanleitung – Fertigteil

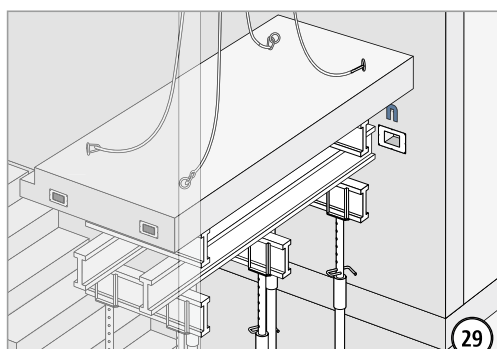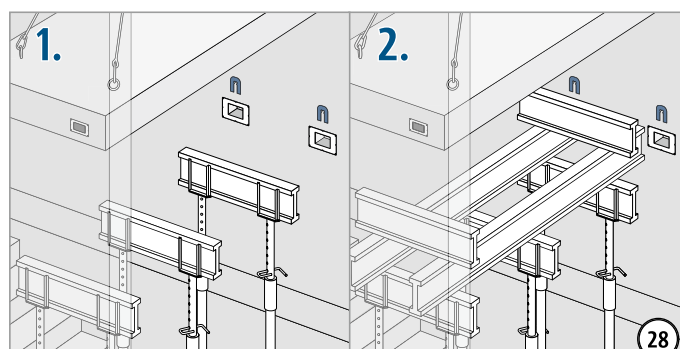

Kippsicherheit der Träger gewährleisten.

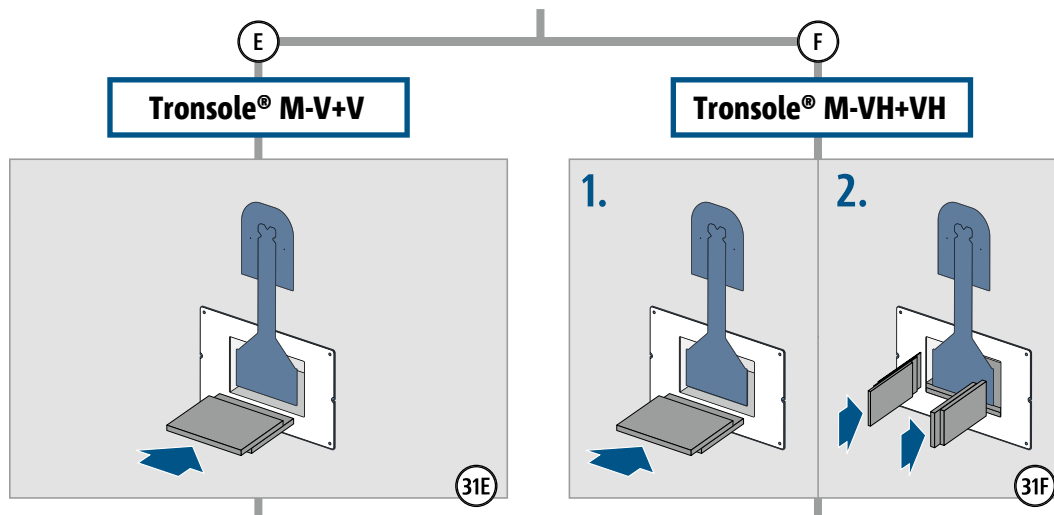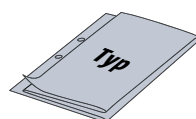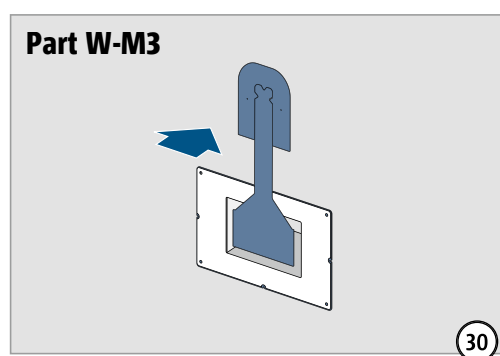


Einbauanleitung – Fertigteil

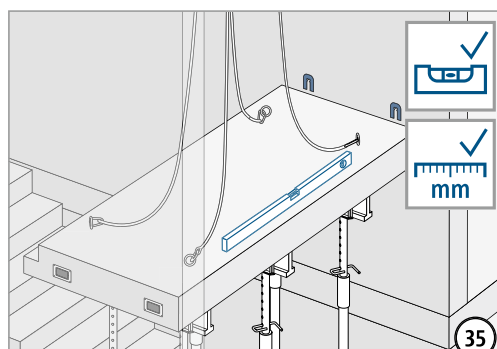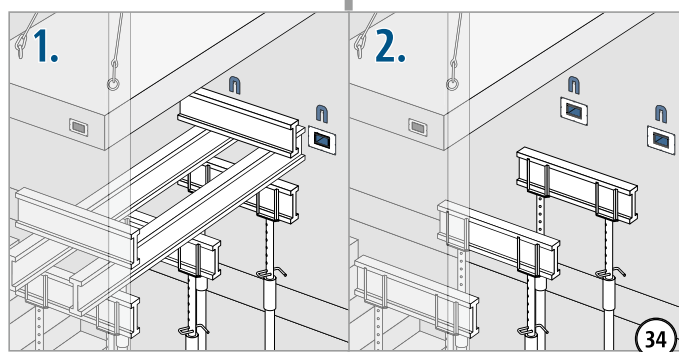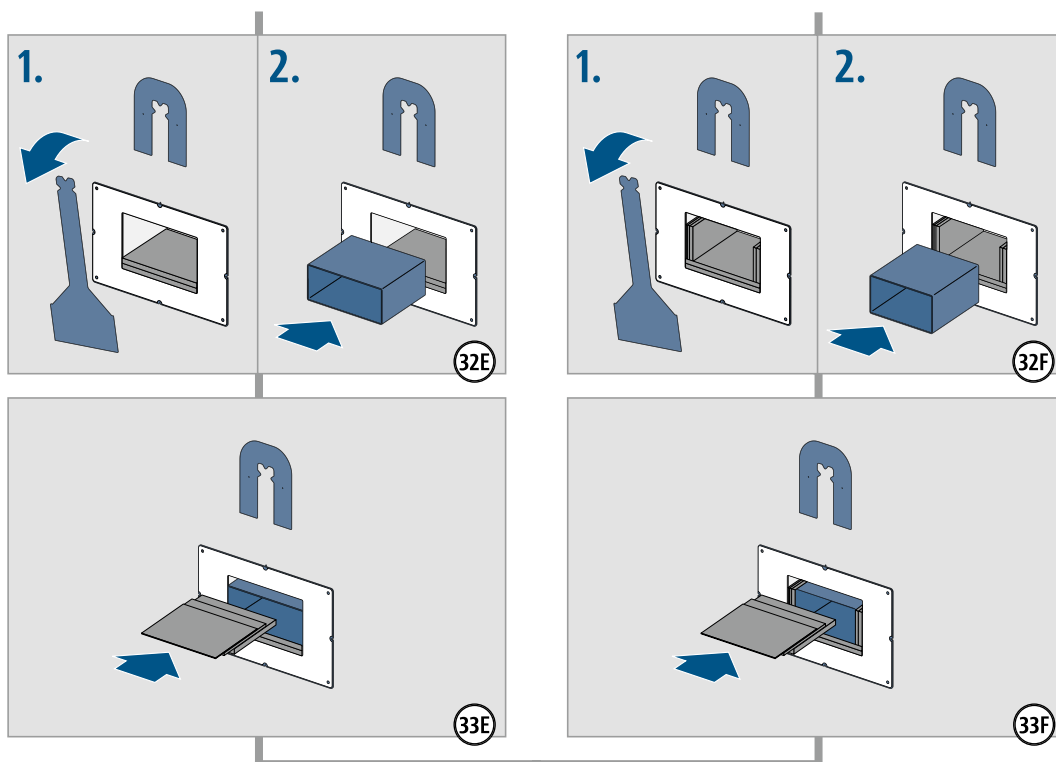


Überhöhung und Podestposition
gemäß Werkplan final prüfen.

Einbauanleitung – Fertigteil

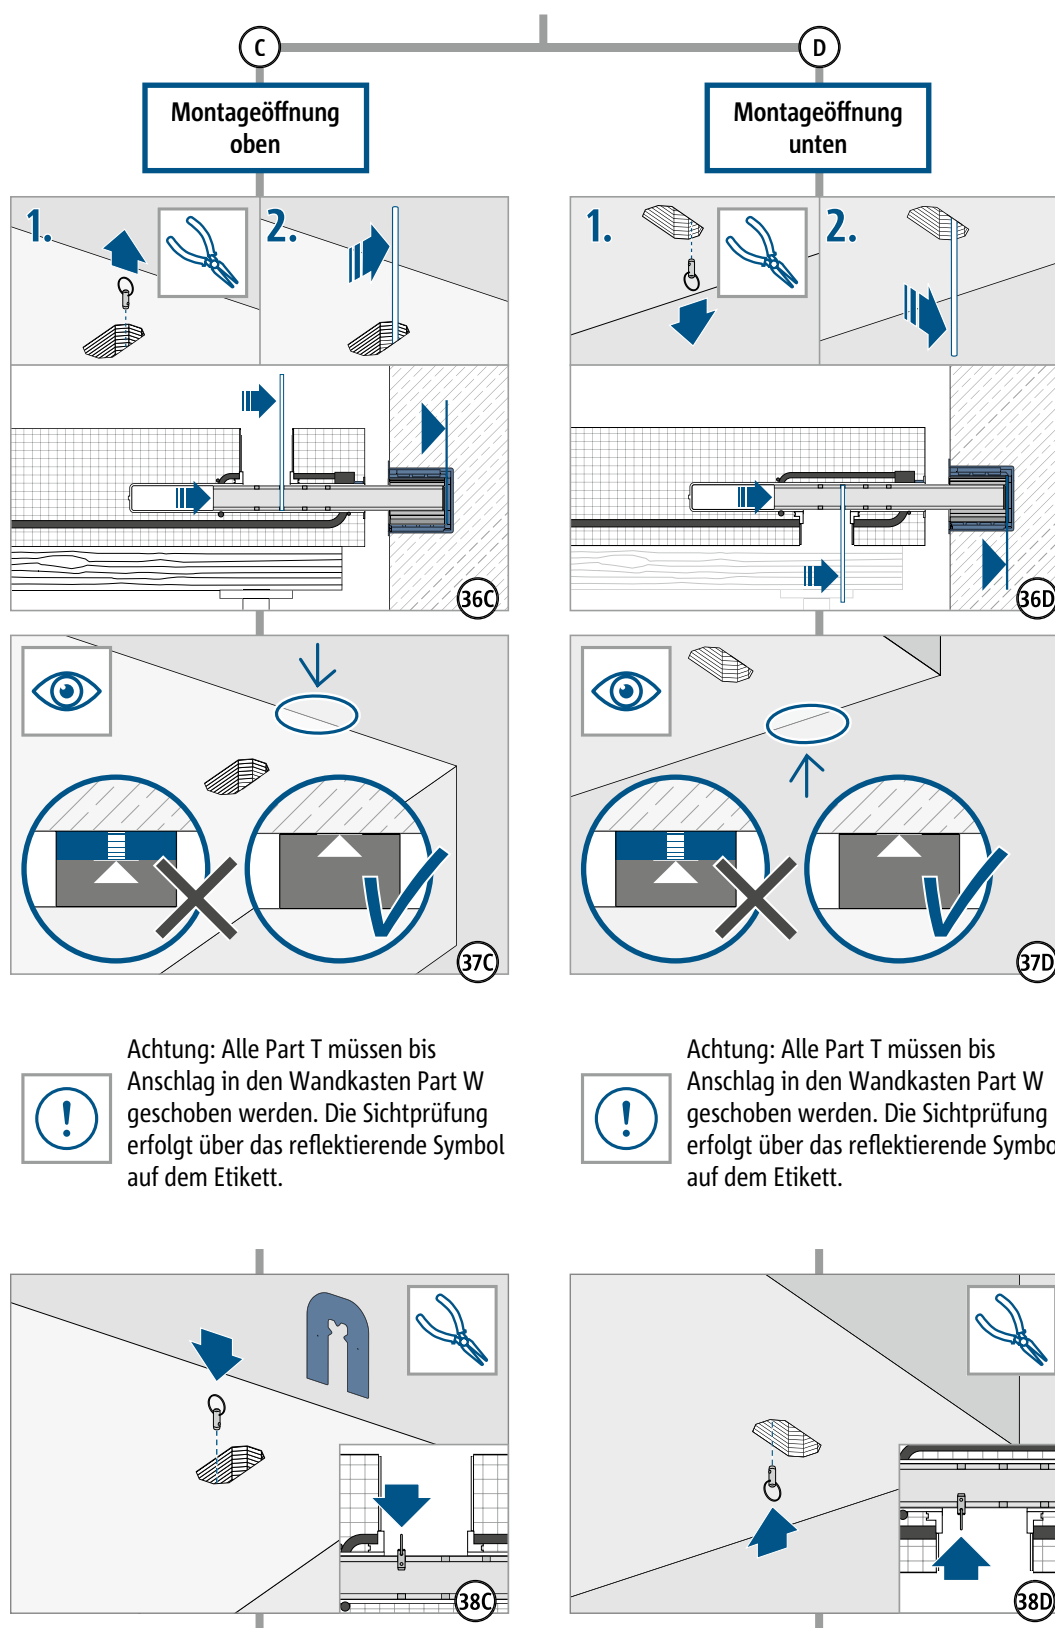

M


Einbauanleitung – Fertigteil

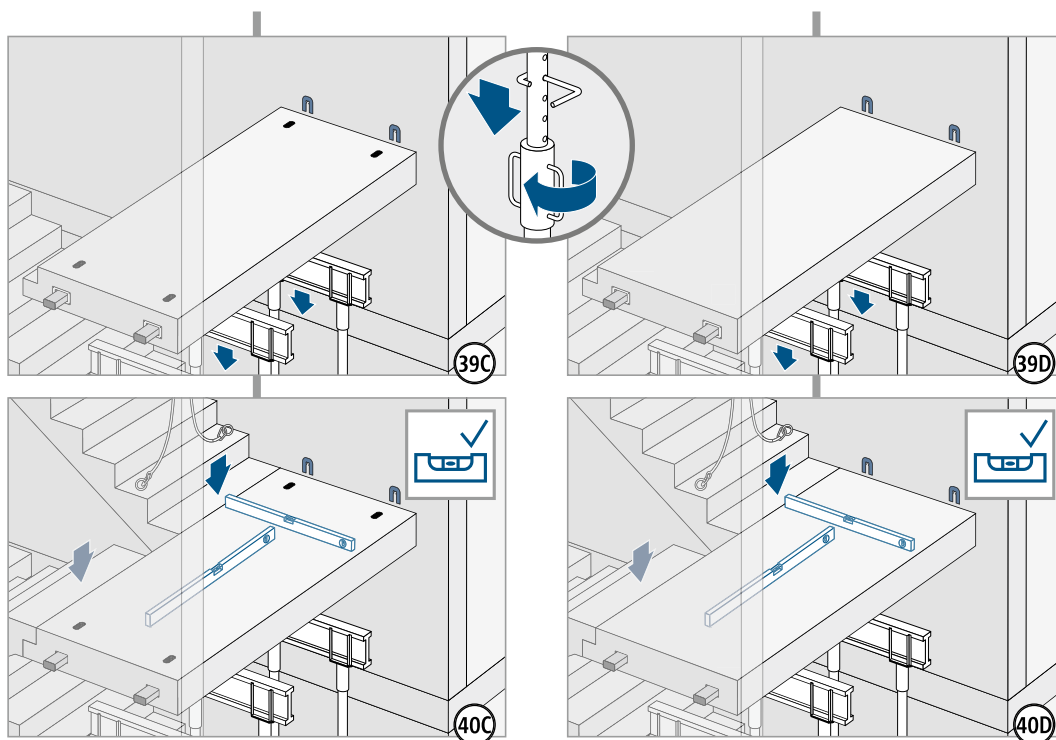


Podest nach Ablegen der Treppenläufe auf waagrechten Sitz überprüfen.



Podest nach Ablegen der Treppenläufe auf waagrechten Sitz überprüfen.


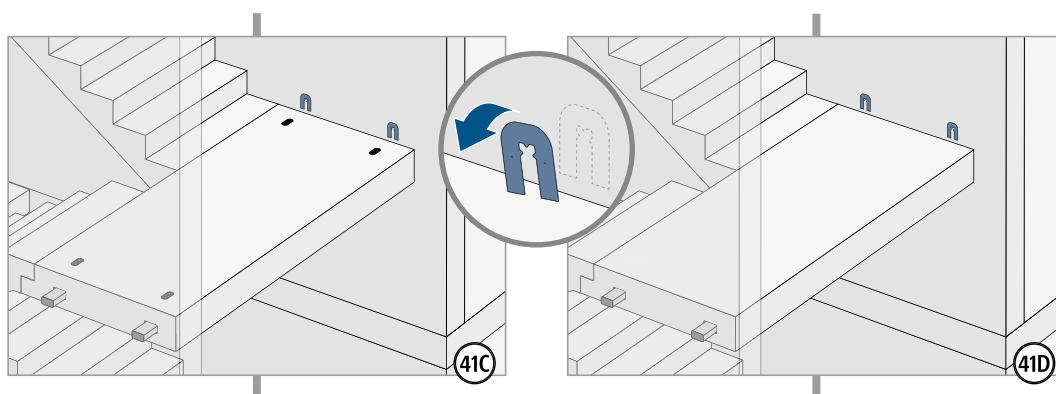


Einbauanleitung – Fertigteil

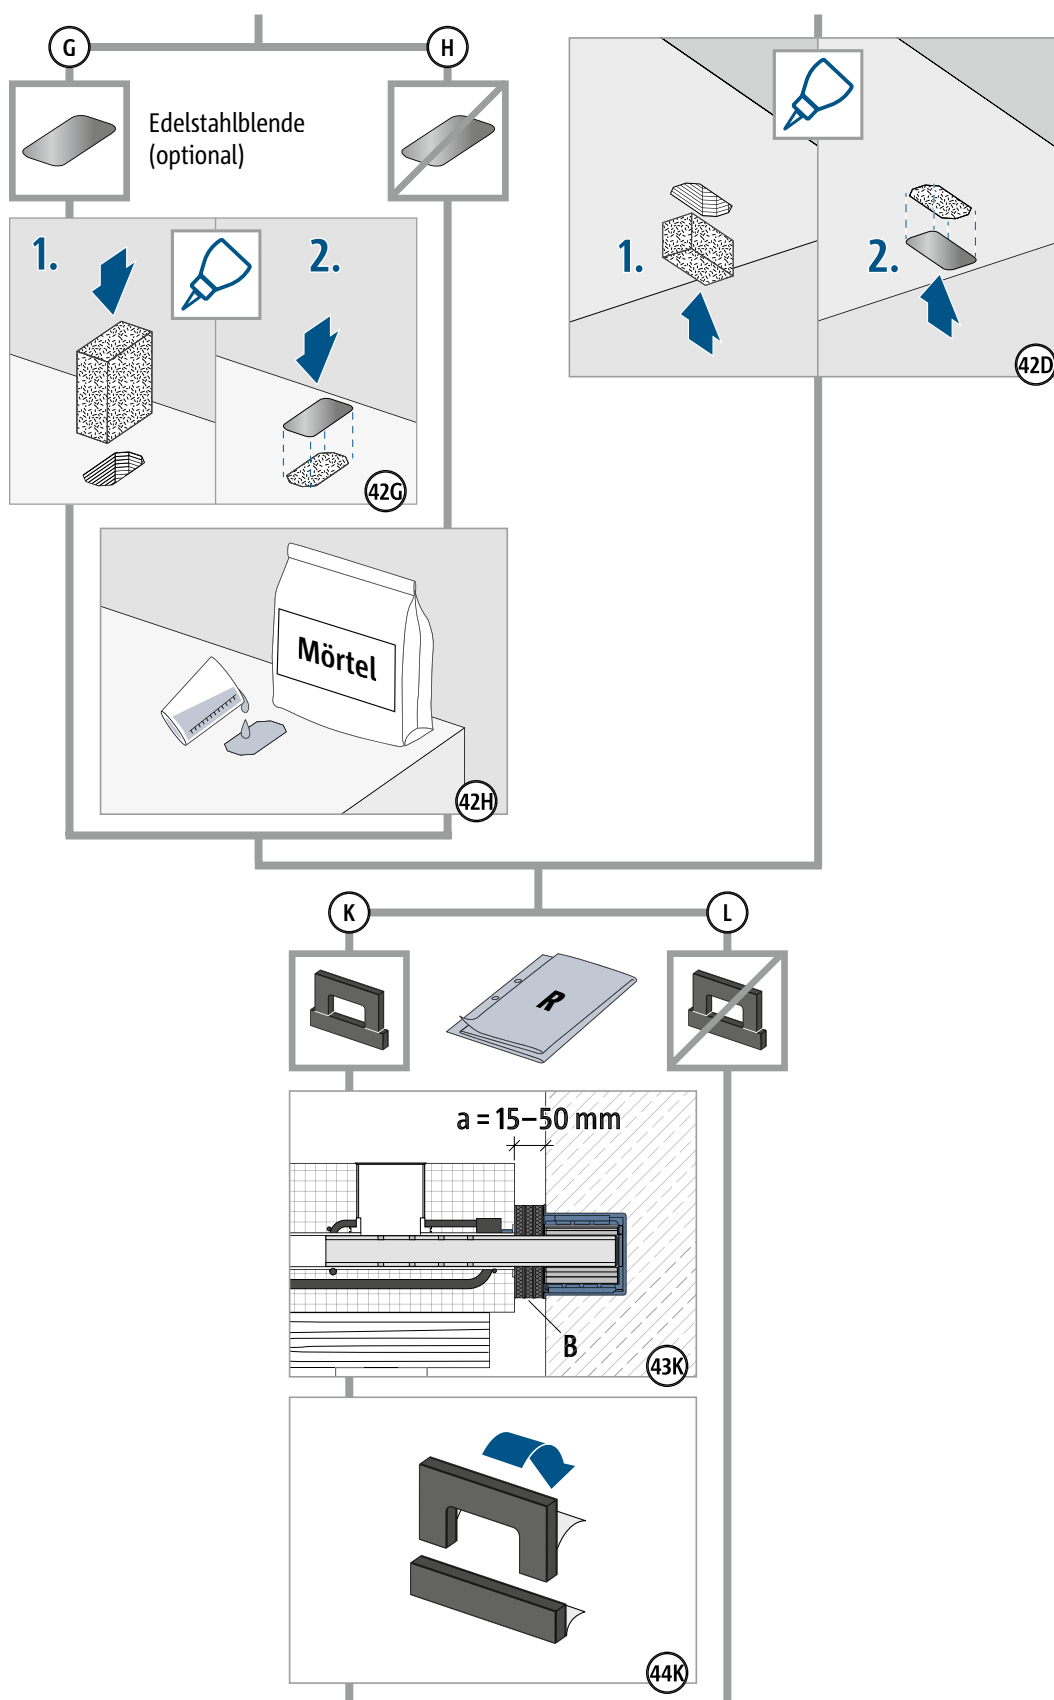

M

Einbauanleitung – Fertigteil

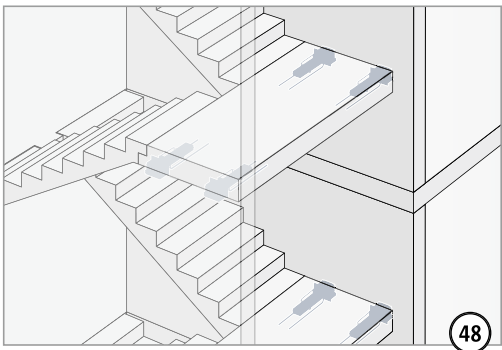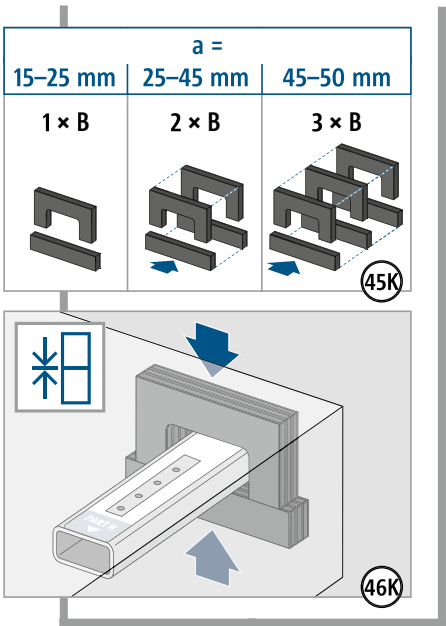

M

