

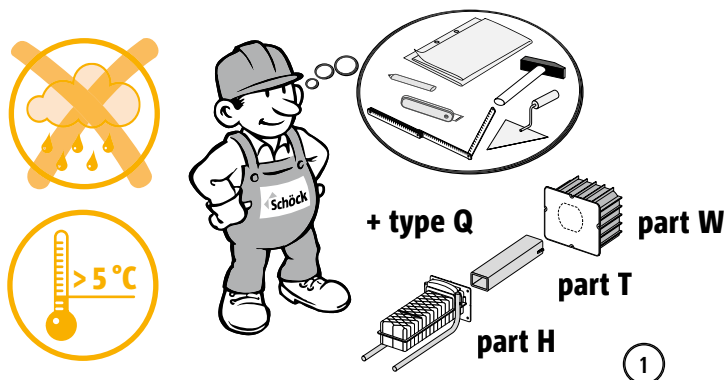


Beépítési útmutató monolit szerkezetek esetén




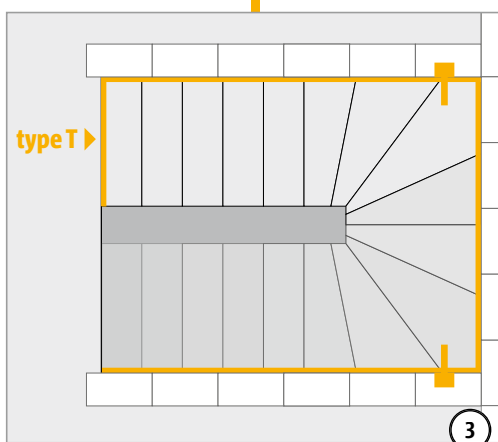


Hibás beépítés esetén az épületelem lezuhanhat! A Tronsole® Q típus minden elemét (W + T + H elem) be kell építeni.

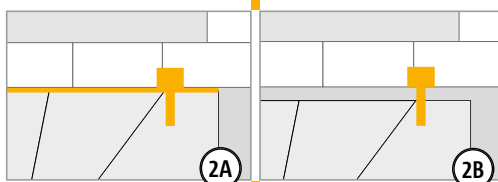


A

B

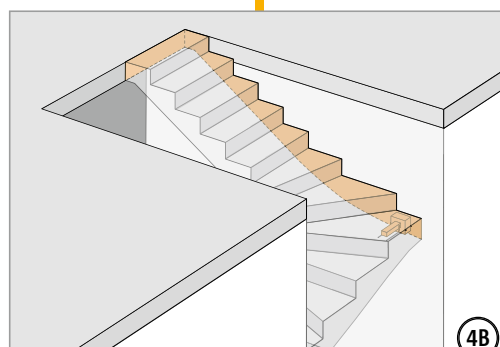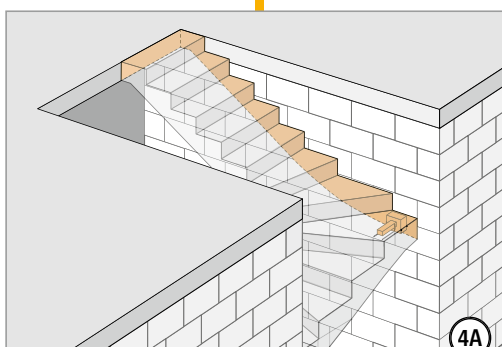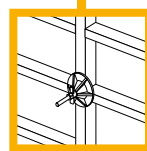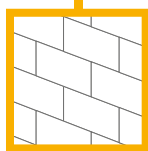

Beépítési útmutató monolit szerkezetek esetén

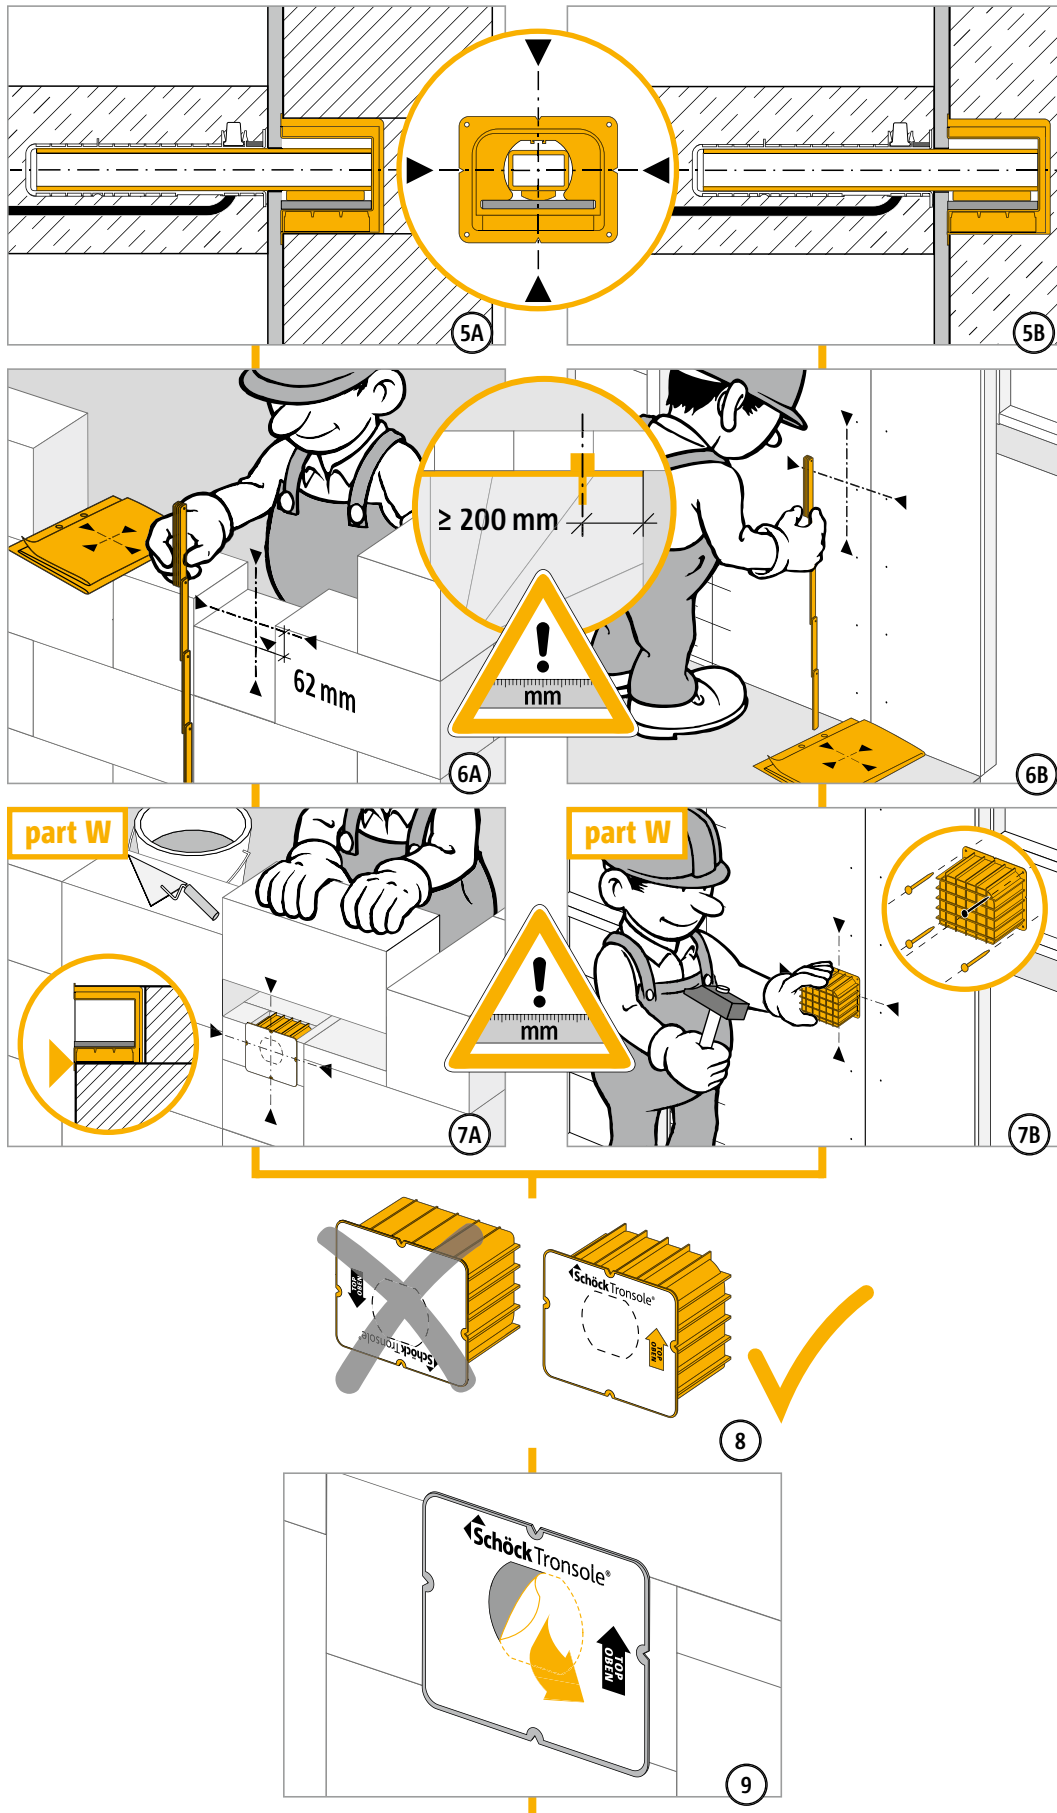


Q


Q




Beépítési útmutató monolit szerkezetek esetén

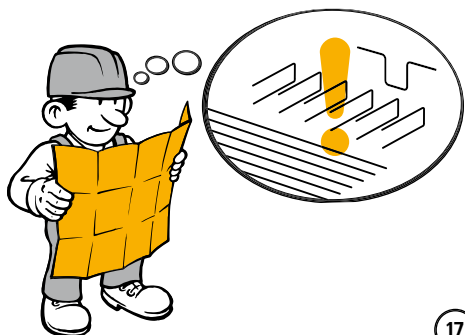


17

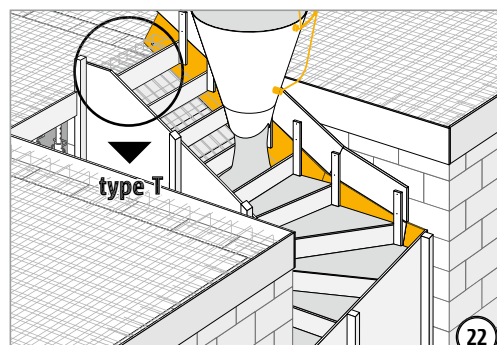


22

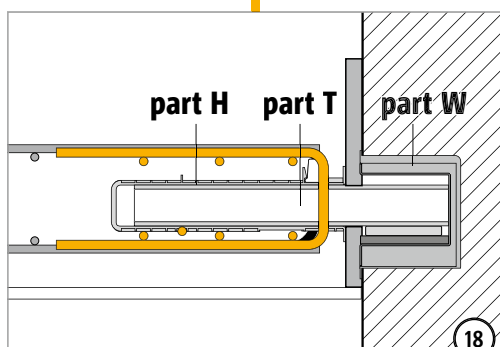


18

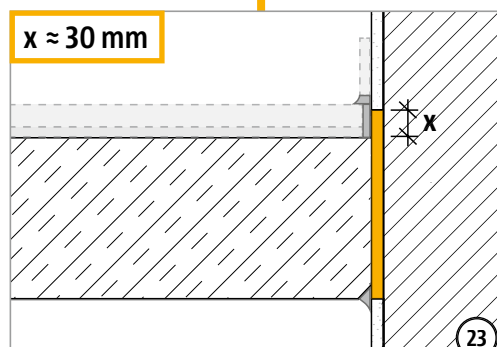


23

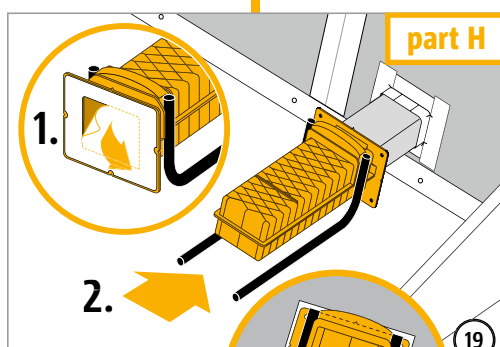



19

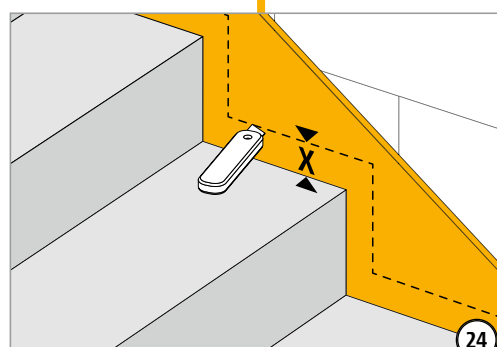


24

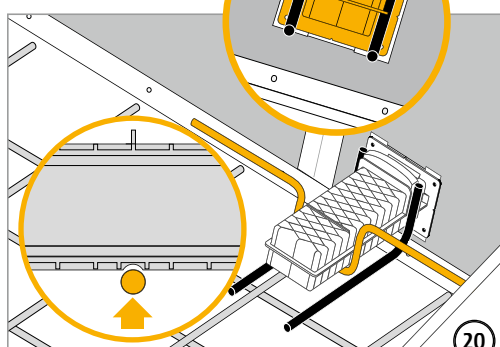

20





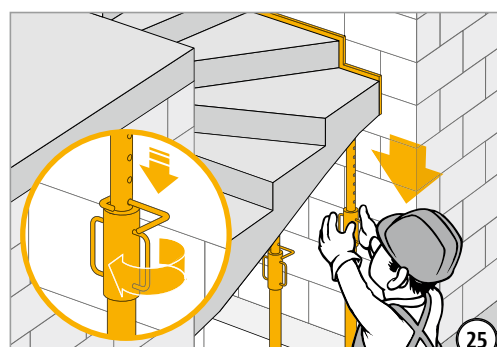
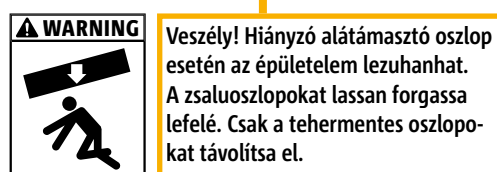


25

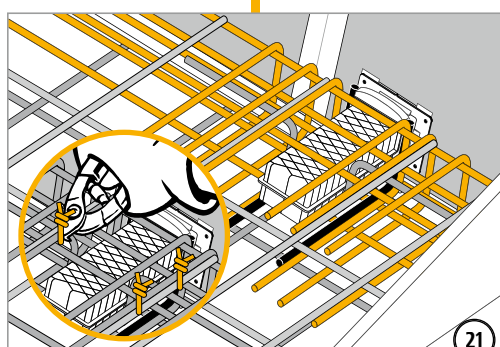


21






Beépítési útmutató monolit szerkezetek esetén

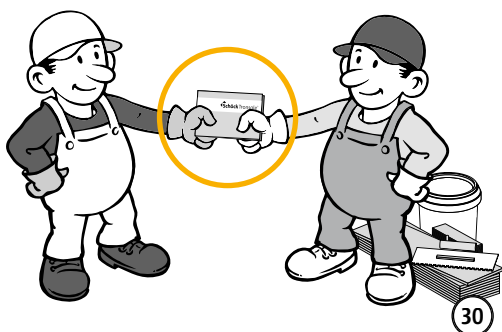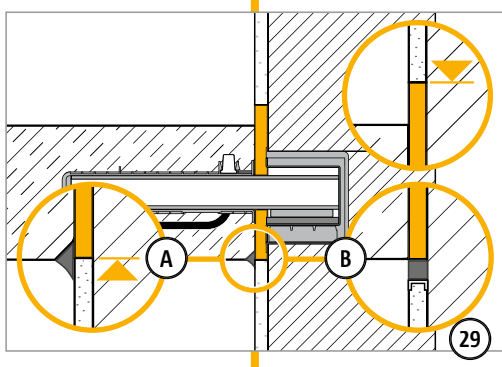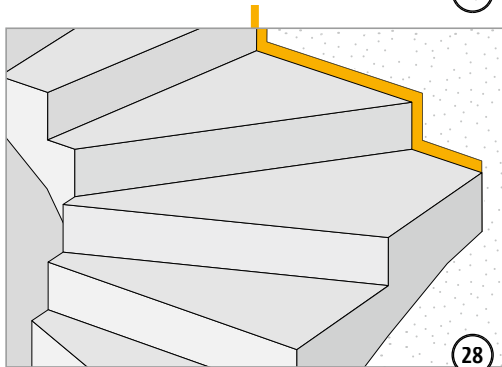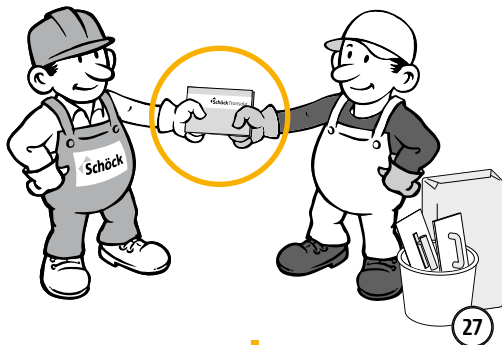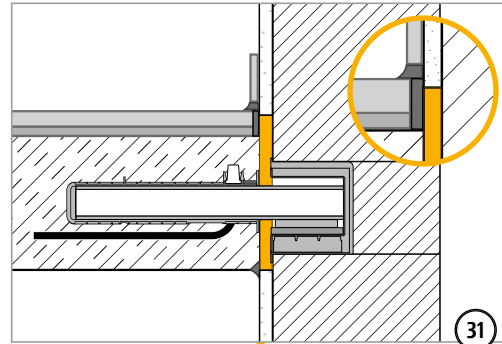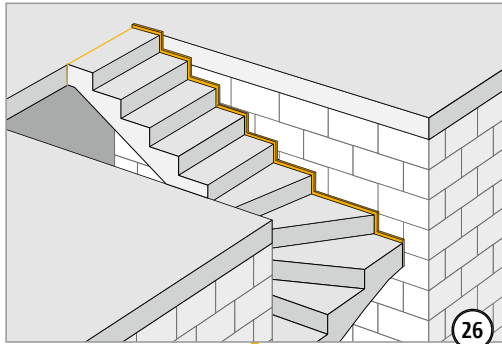


Beépítési útmutató előregyártott szerkezeteknél

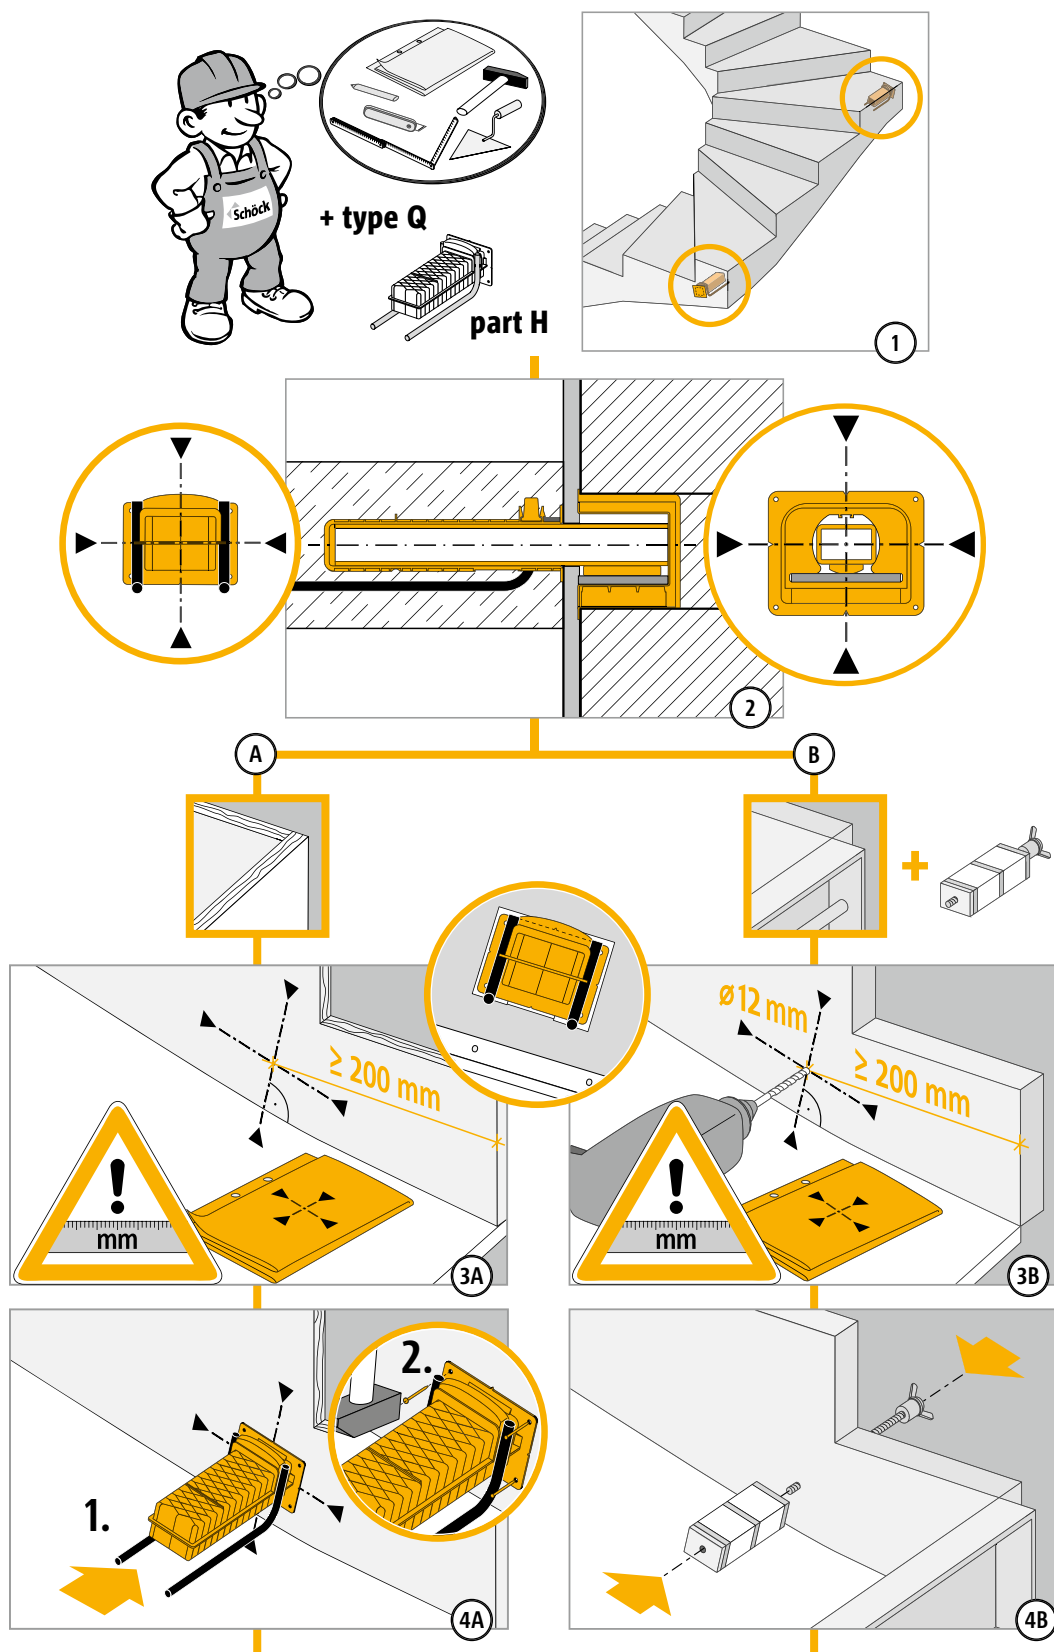

Beépítési útmutató előregyártott szerkezeteknél

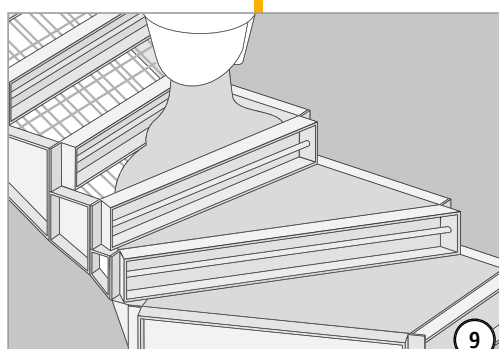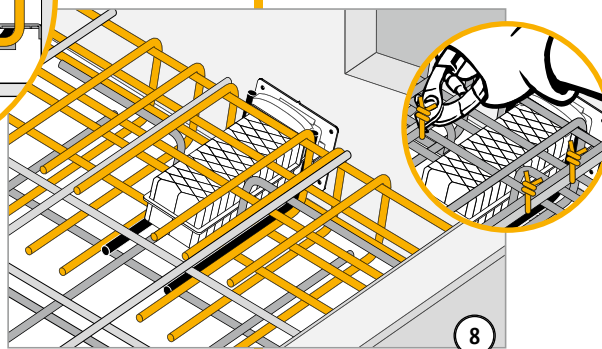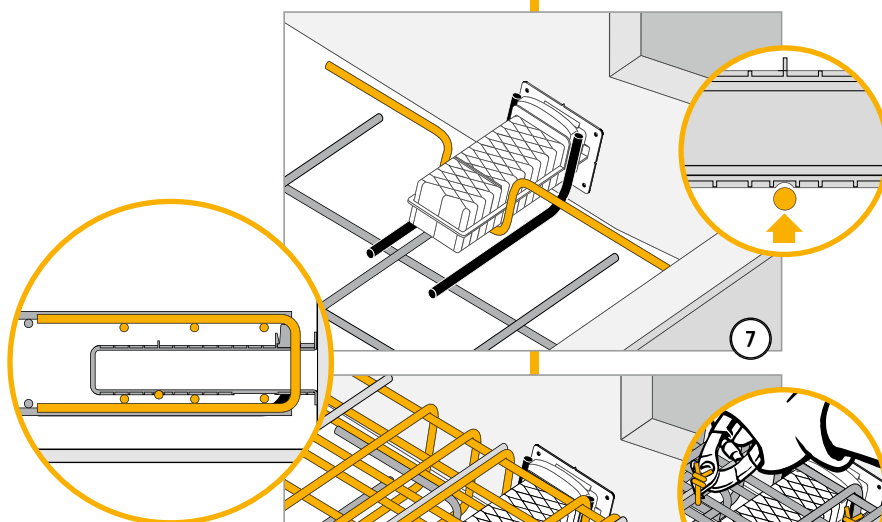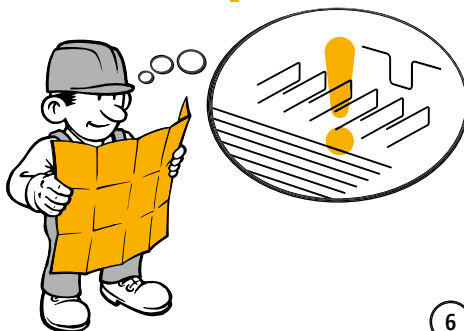
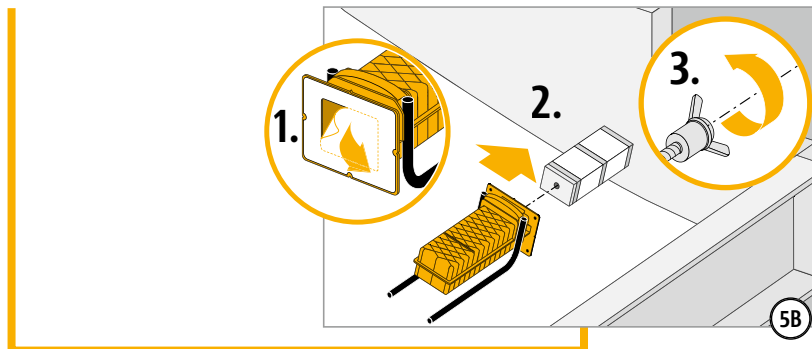


Beépítési útmutató előregyártott szerkezeteknél







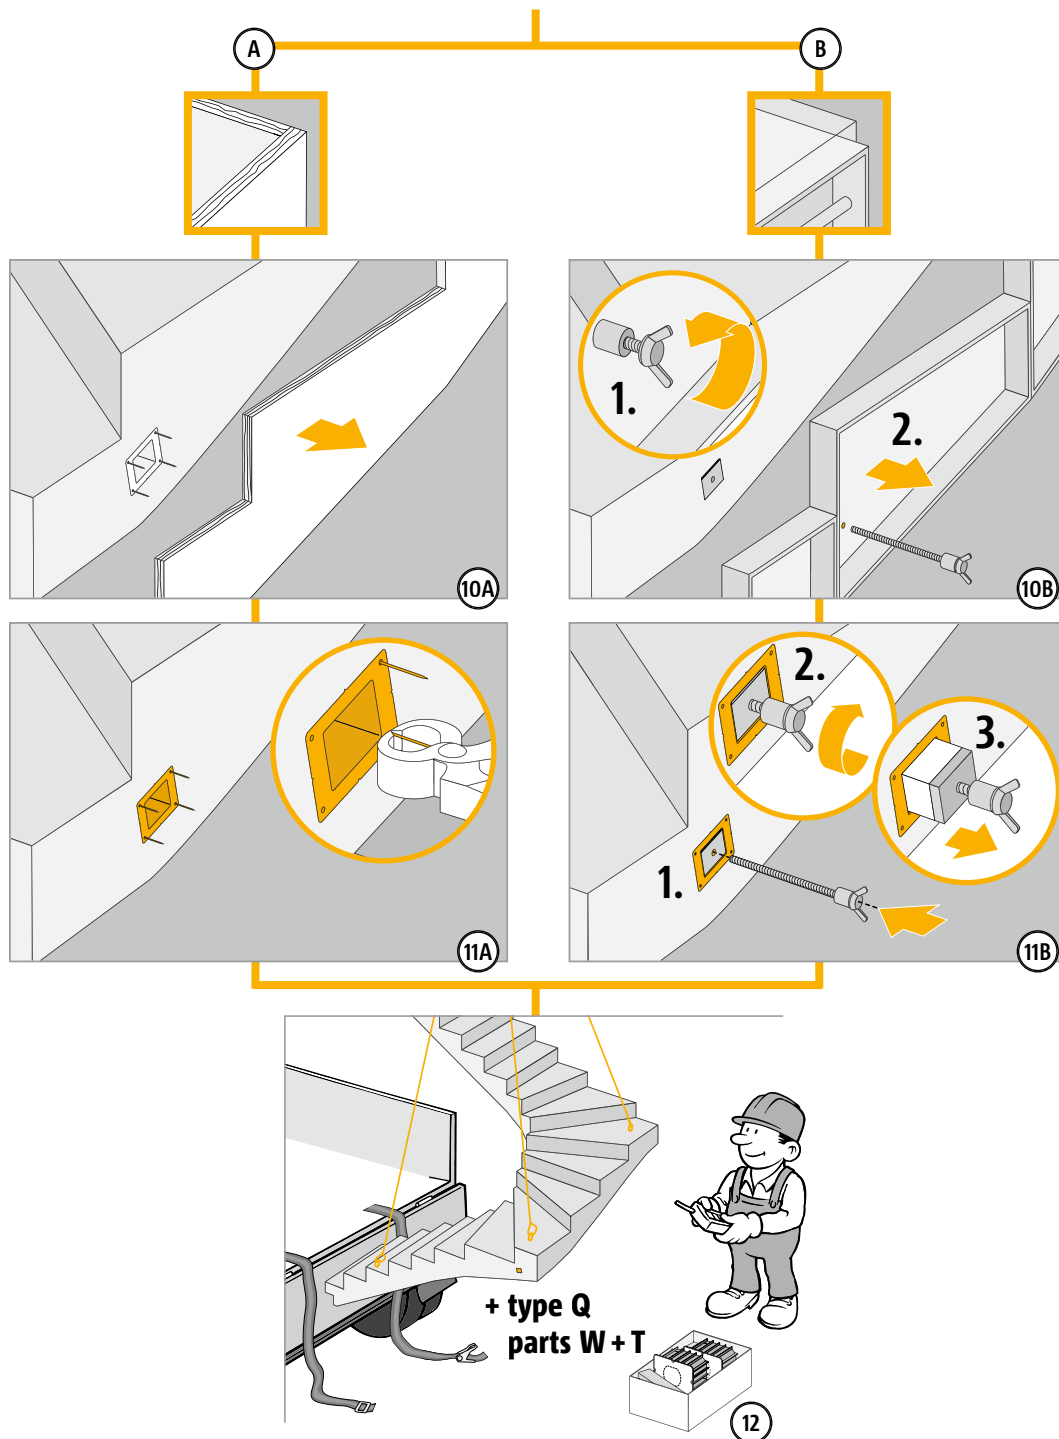


Q


Beépítési útmutató helyszínen előregyártott elemekhez

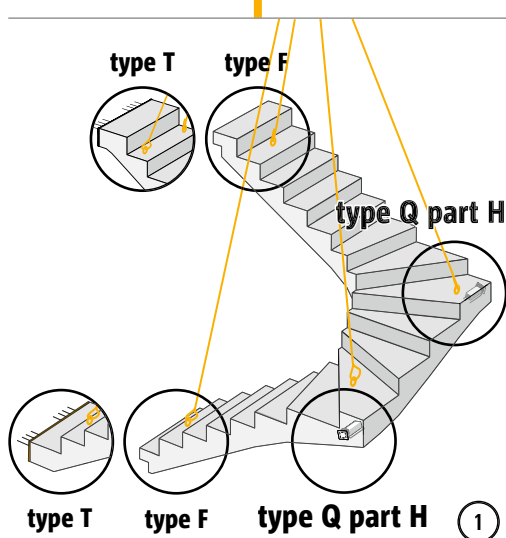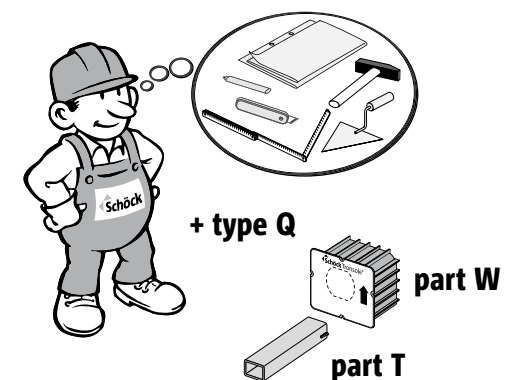

Hibás beépítés esetén az épületelem lezuhanhat! A Tronsole® Q típus minden elemét (W + T elem) be kell építeni.

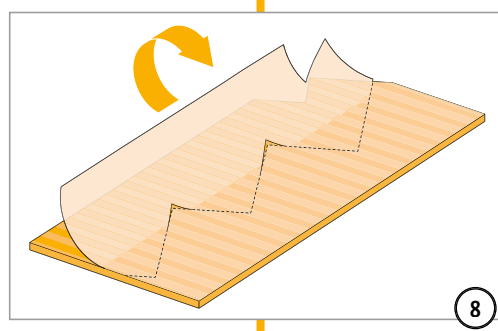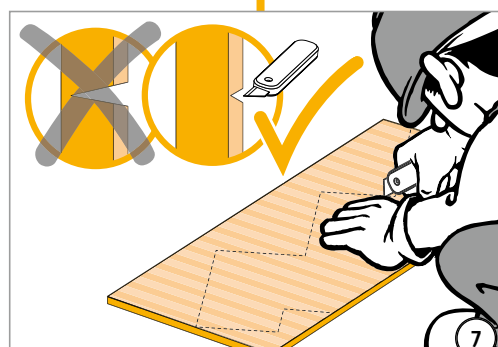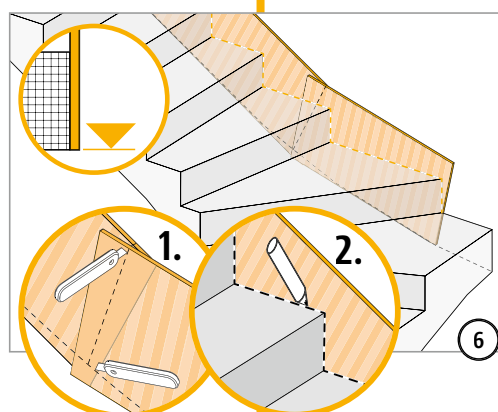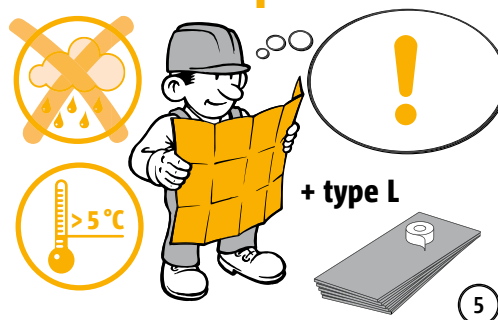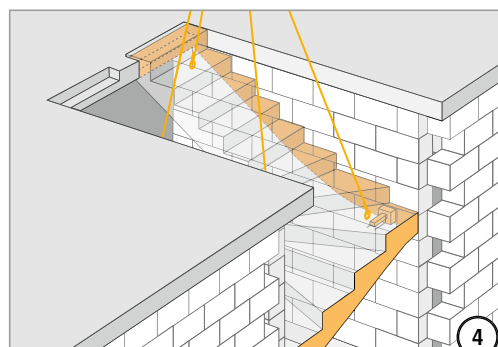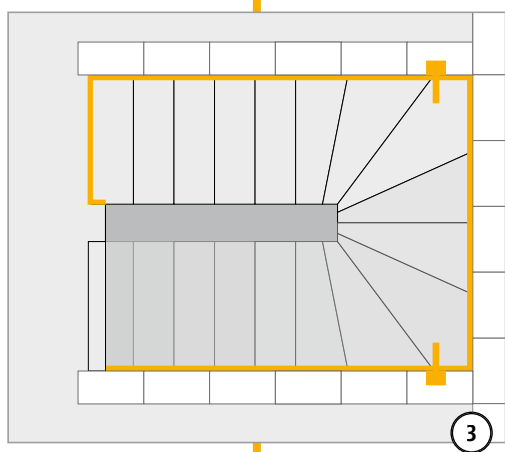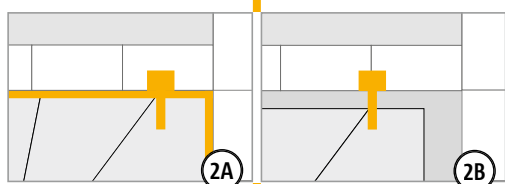


Beépítési útmutató helyszínen előregyártott elemekhez

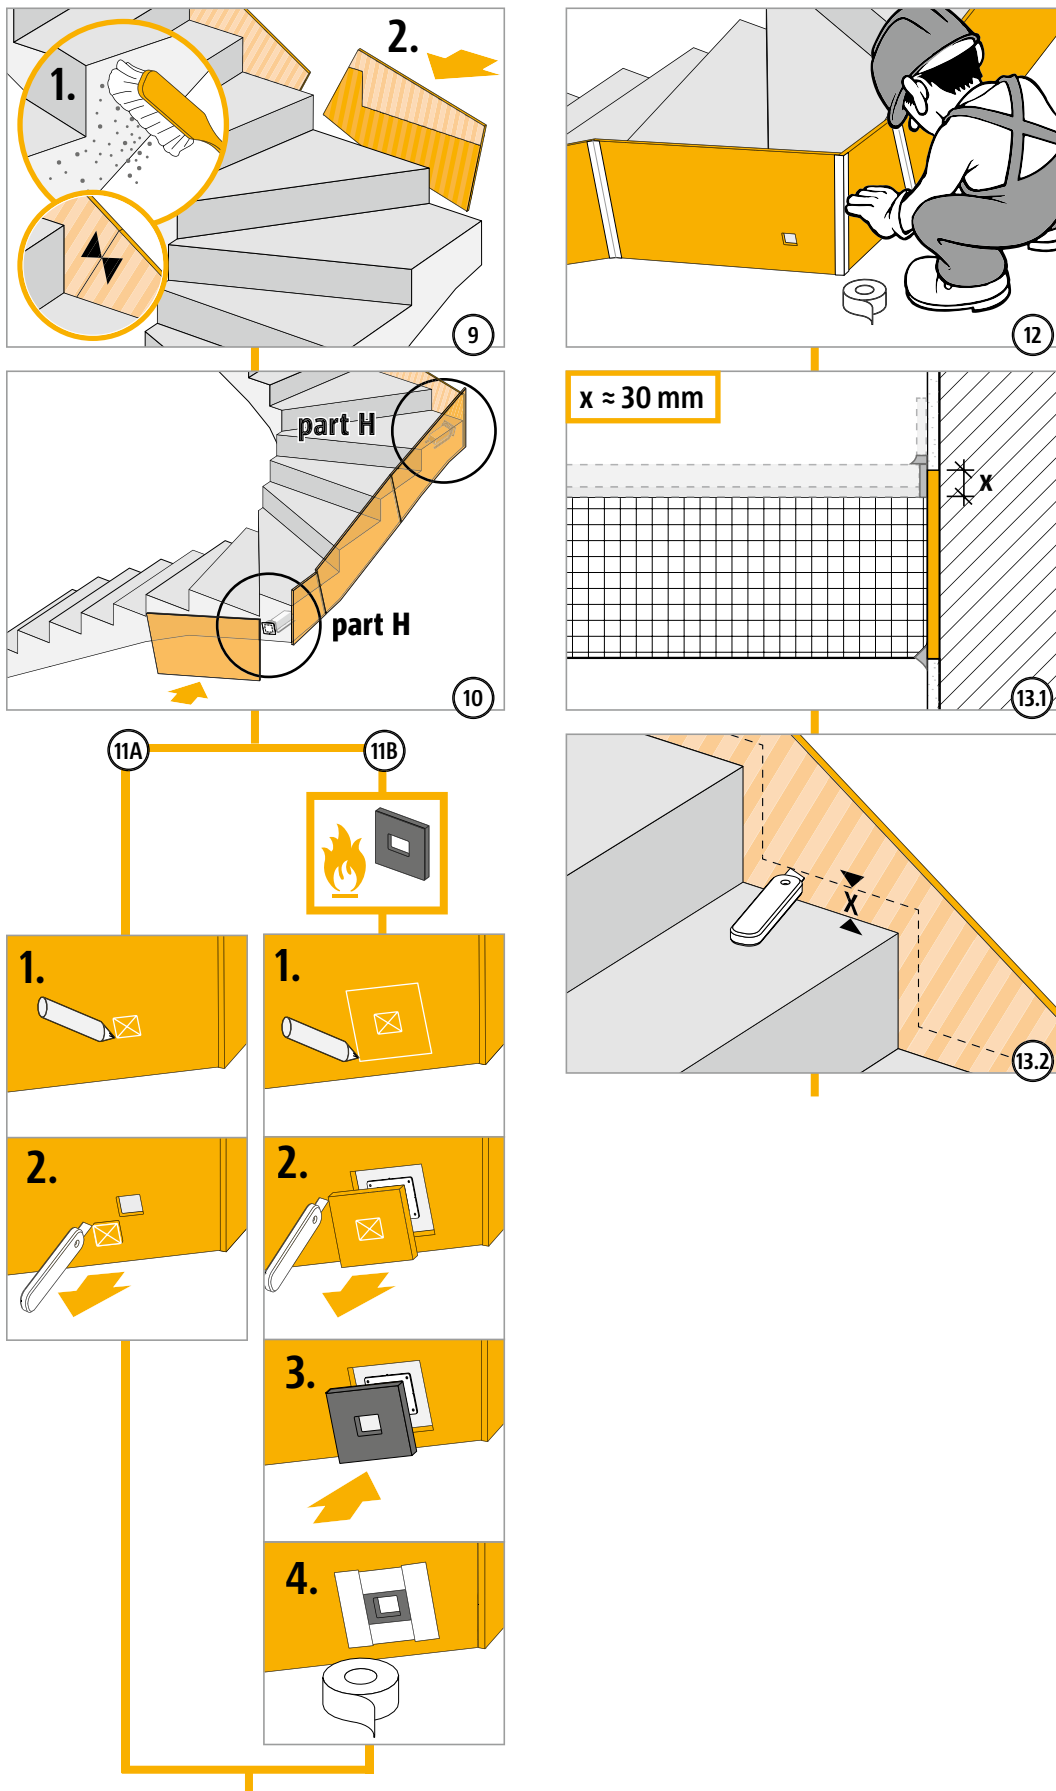


Q

Beépítési útmutató helyszínen előregyártott elemekhez

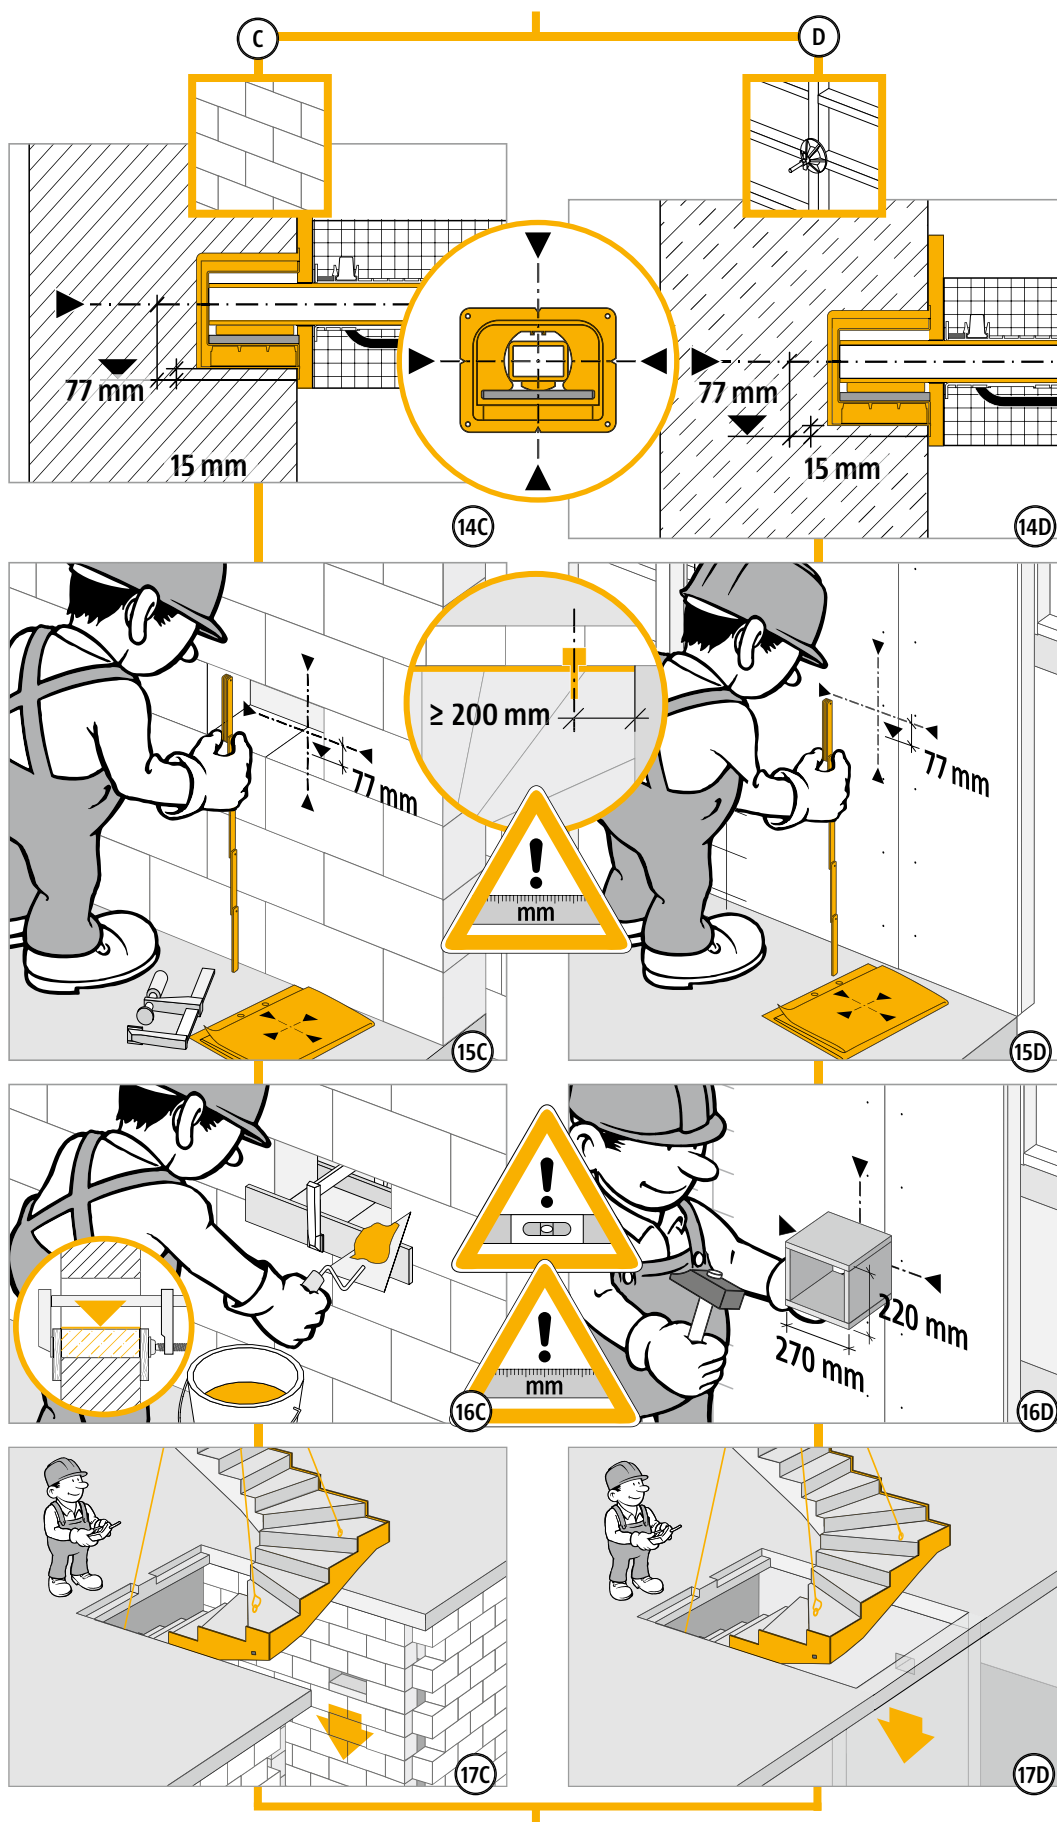


Beépítési útmutató helyszínen előregyártott elemekhez

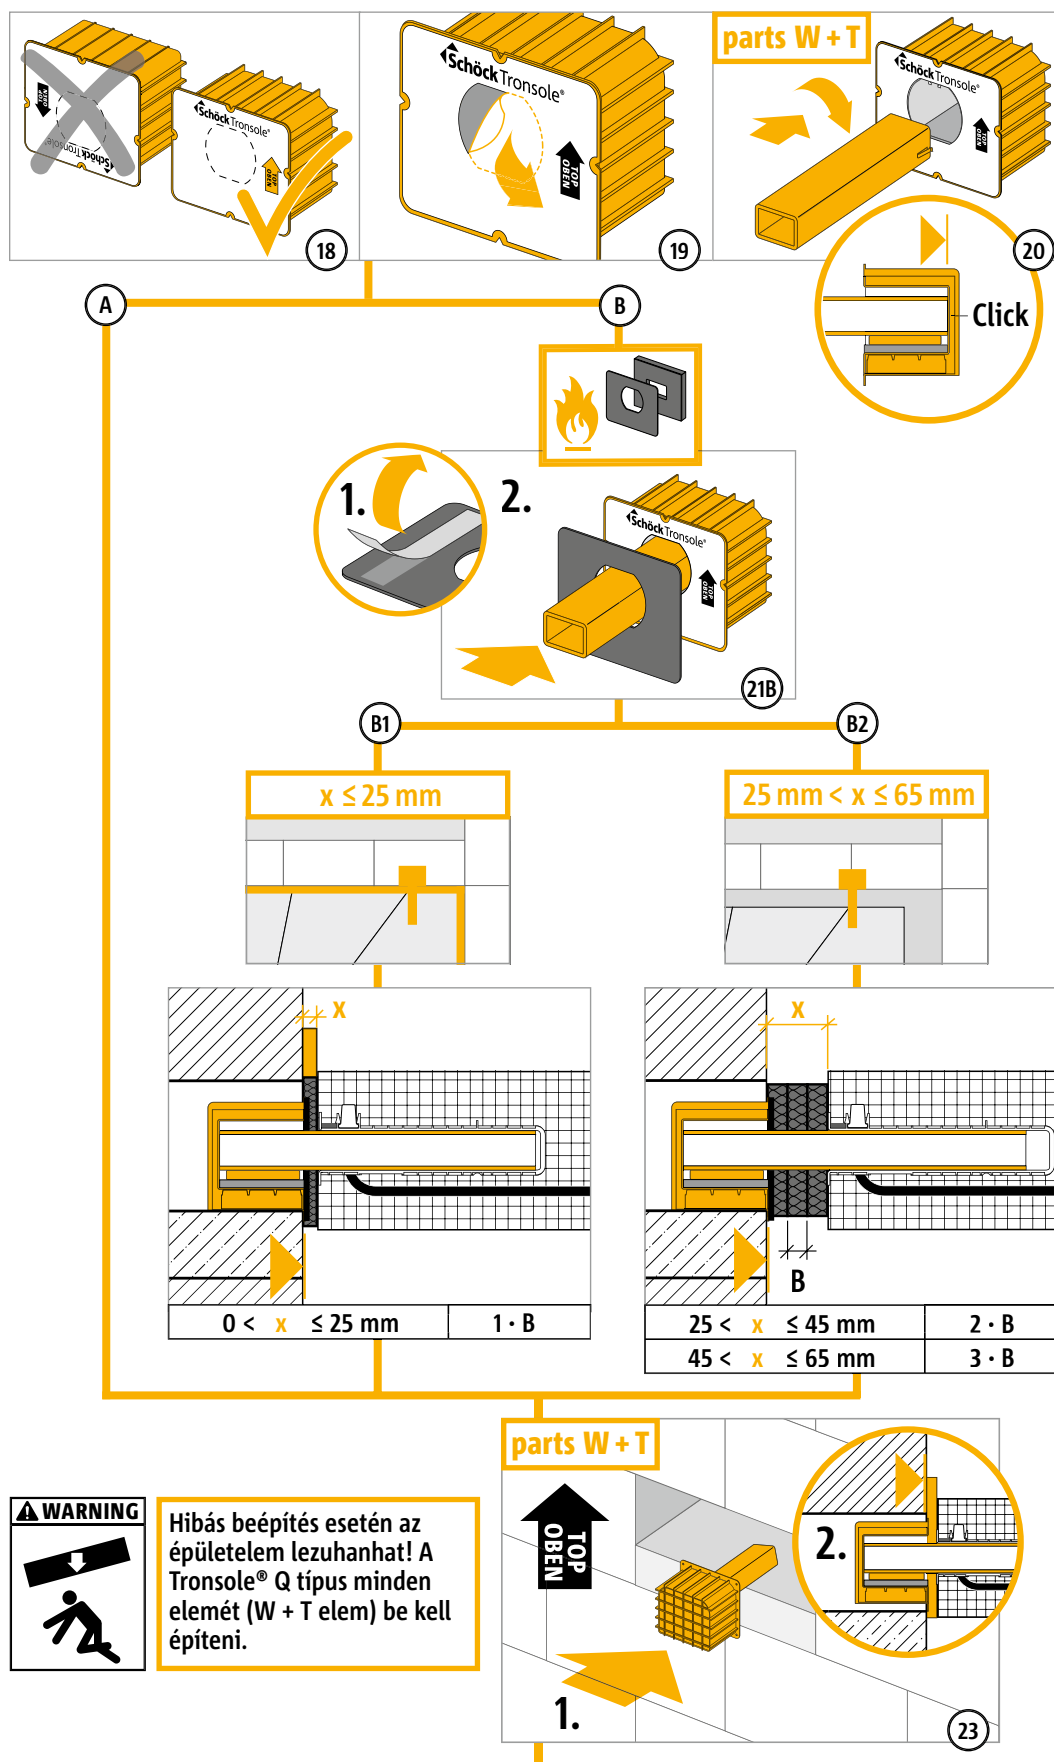






Q

Beépítési útmutató helyszínen előregyártott elemekhez

A falba kerülő elem beépítése után (Tronsole® Part W) a lépcső magasságát nyomásálló kiegyenlítő lemezekkel (pl. acél, minimum méret 160 × 110 mm) kell beállítani.

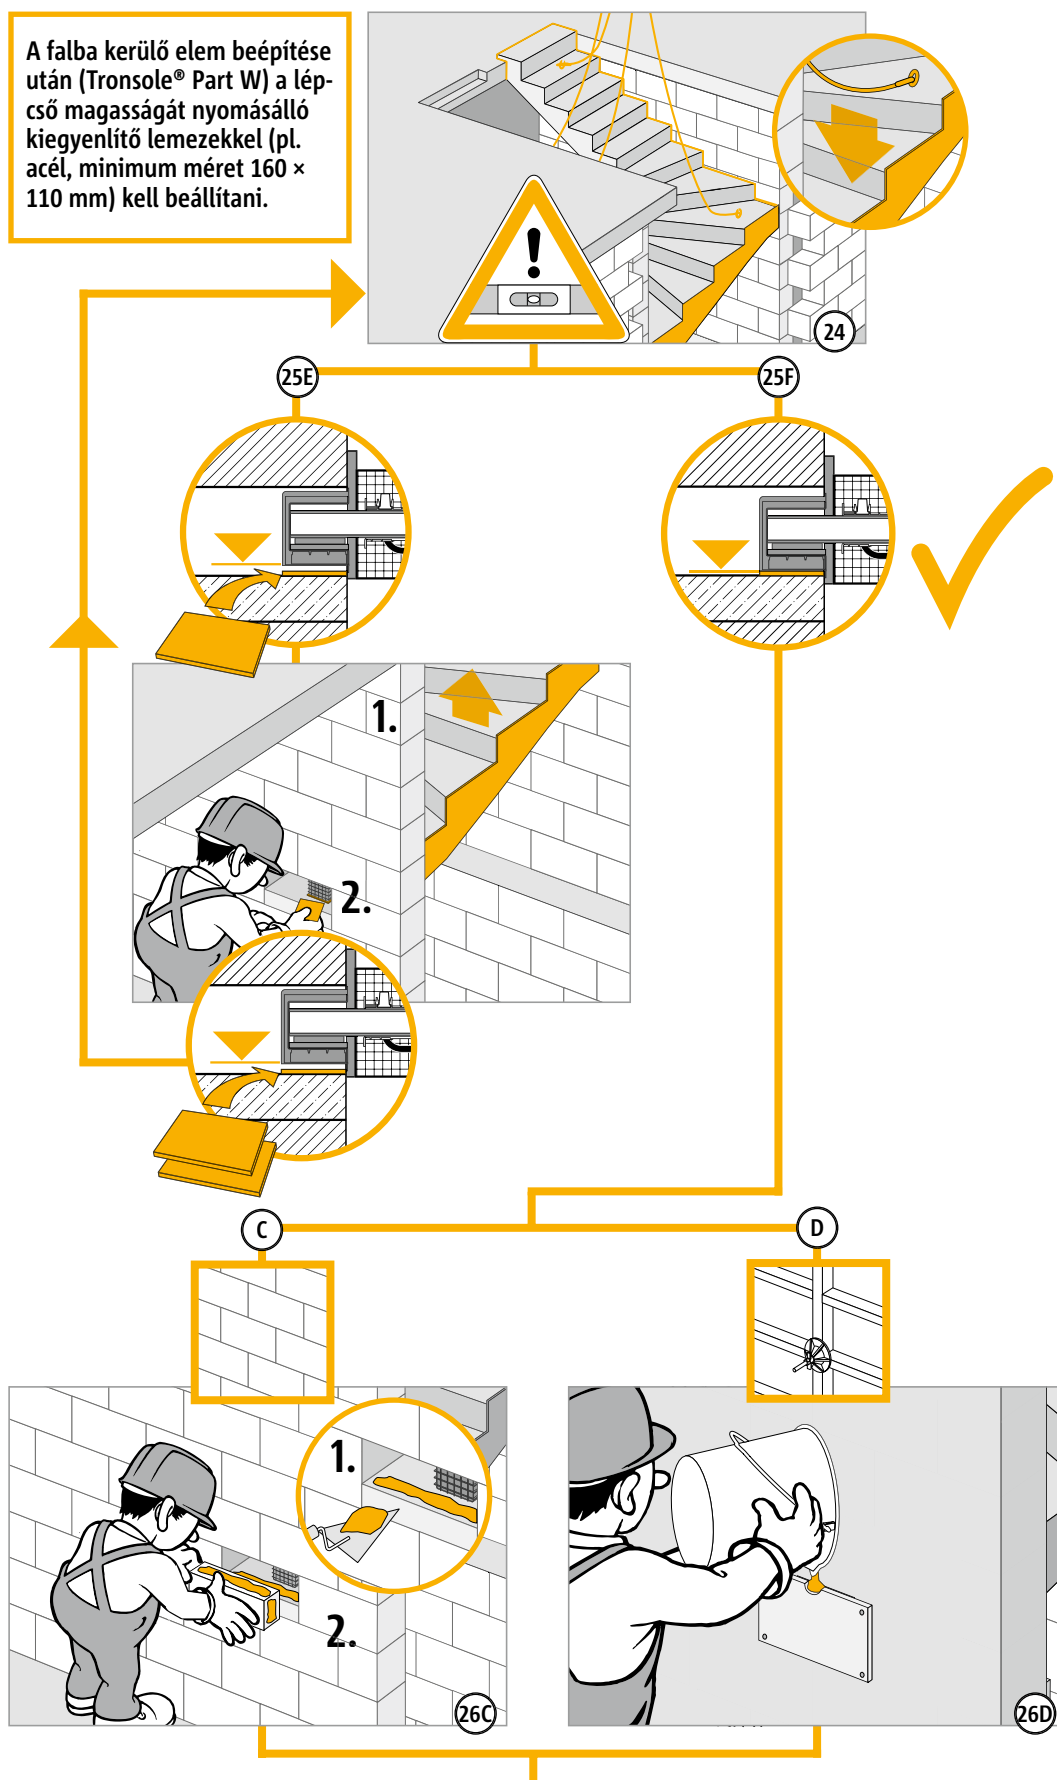

Beépítési útmutató helyszínen előregyártott elemekhez

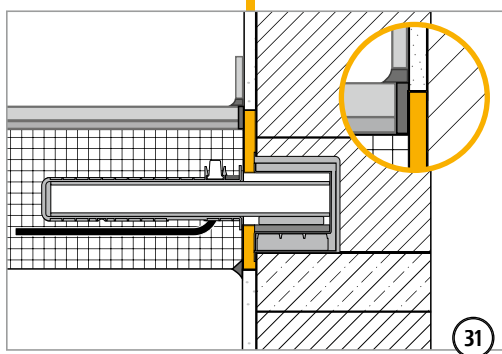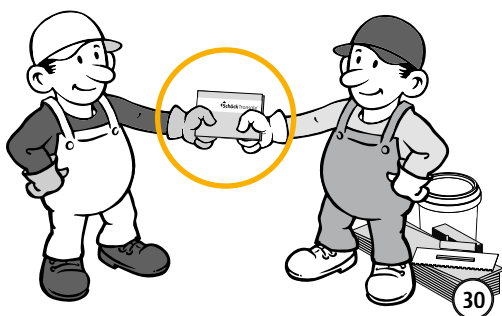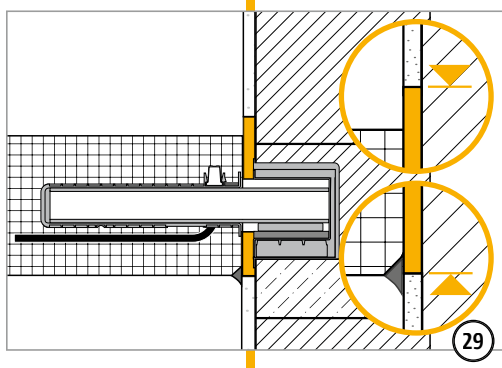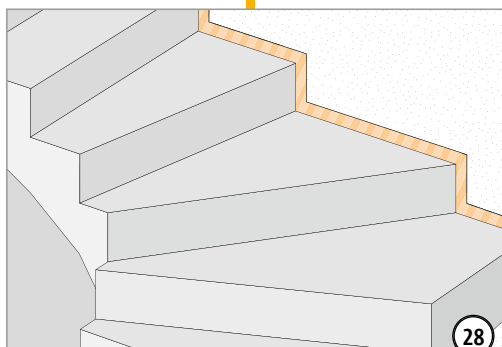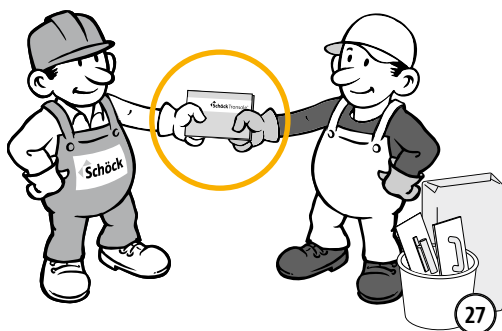

Q