

Schöck Isokorb® XT/T type K-U



XT/T
type K-U

Beton – beton

Inbouwhandleiding – Aansluiting balkon met wand naar boven


XT/T
type K-U

Beton – beton

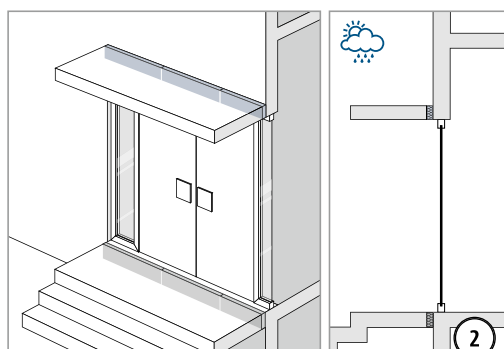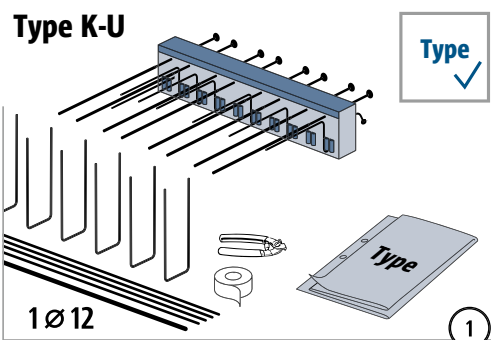


Type K-U	CV30, CV35	
H	LR	t
160 – 190 mm	155 mm	≥ 175 mm
200 – 210 mm	180 mm	≥ 200 mm
220 – 230 mm	200 mm	≥ 220 mm
240 – 250 mm	220 mm	≥ 240 mm



Respecteer de minimale breedte van de randbalk

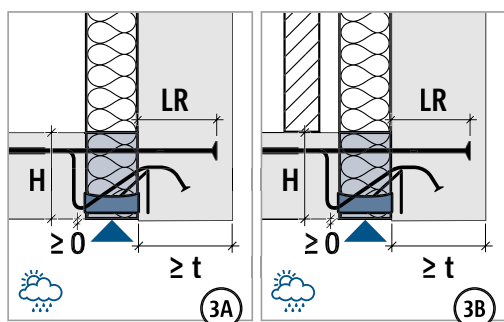


Plaats de onderkant van de Isokorb® direct tegen of boven de onderkant van de muur.

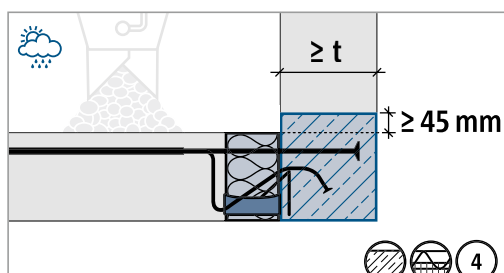


In het gemarkeerde bereik geen werkvoegen, noch horizontaal, noch verticaal. Stort het gemarkeerde bereik in één keer!

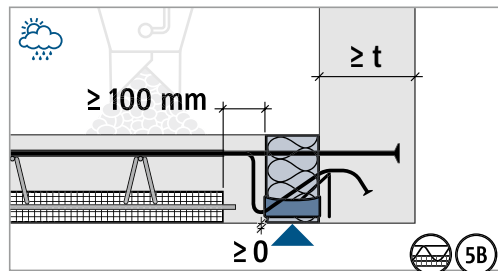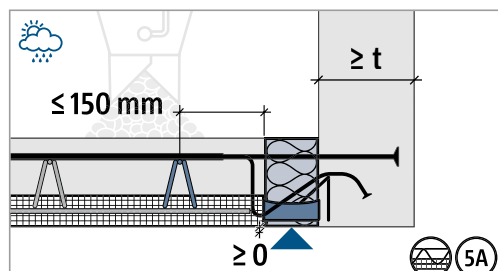


Vul de drukvoegen altijd met stortbeton.
Voegbreedte ≥ 100 mm. Muurdikte ≥ t.

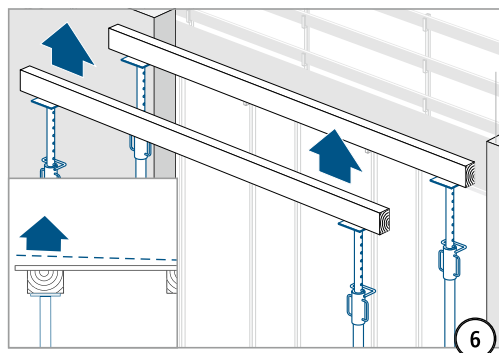


Hoog de bekisting op volgens het werkschema.

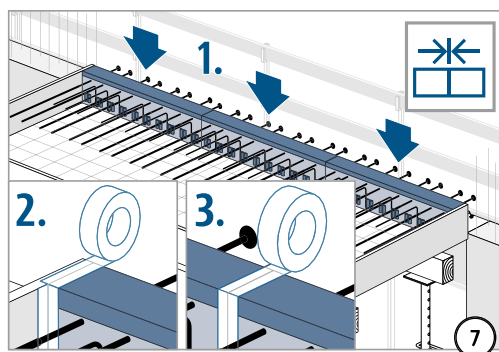



Inbouwhandleiding – Aansluiting balkon met wand naar boven

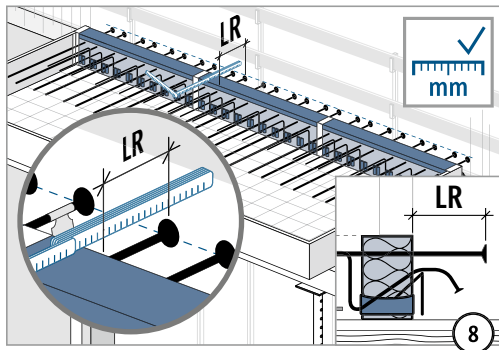




Controleer de inbindlengte LR volgens het type-etiket!

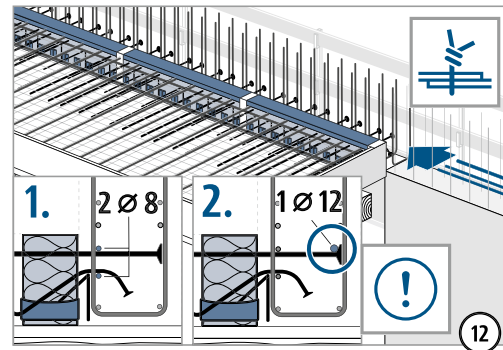

Wapeningsstaven met $\varnothing \geq 8$ mm moeten aan de kruisingen worden gebonden. Wapeningsstaven met $\varnothing \geq 12$ mm moeten direct aan de trekstaaf met ankerkop worden gebonden!

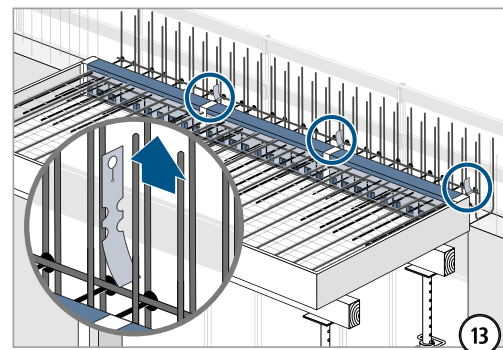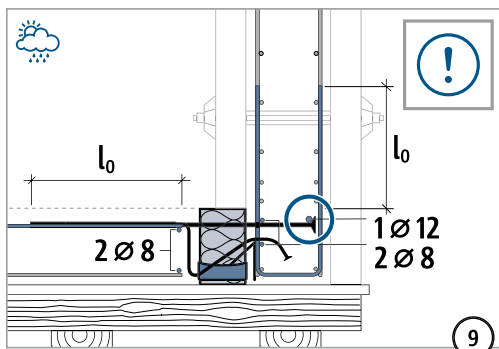



Verwijder vóór het beton storten alle rode waarschuwingen!

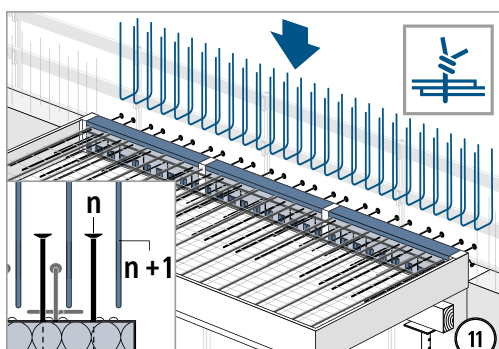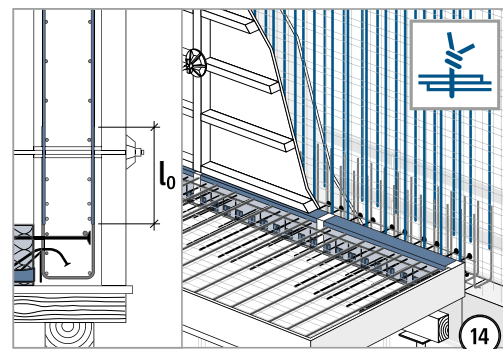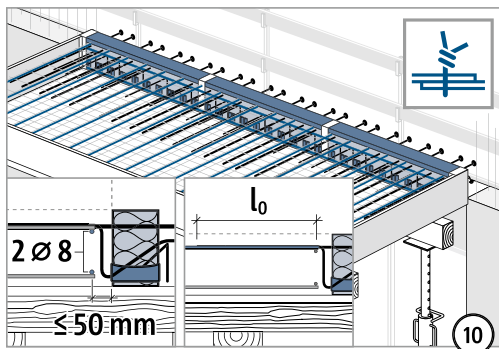




XT/T
type K-U

Beton – beton

Inbouwhandleiding – Balkon met hoogteverschil naar onder

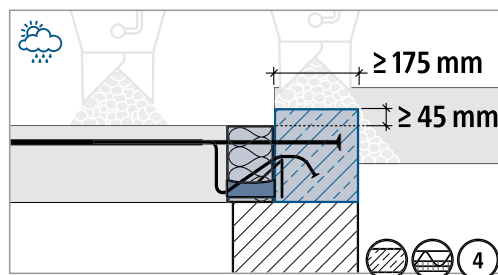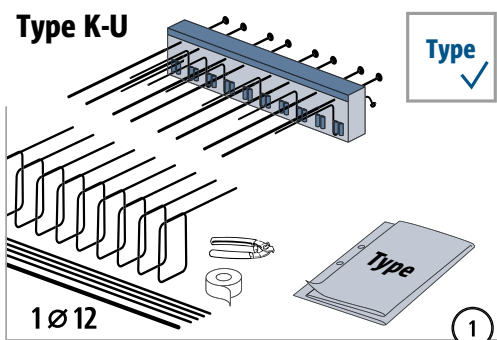


In het gemarkeerde bereik geen werkvoegen, noch horizontaal, noch verticaal. Stort het gemarkeerde bereik in één keer!

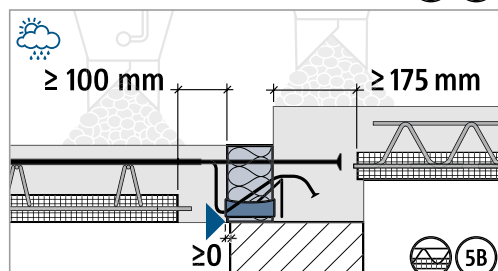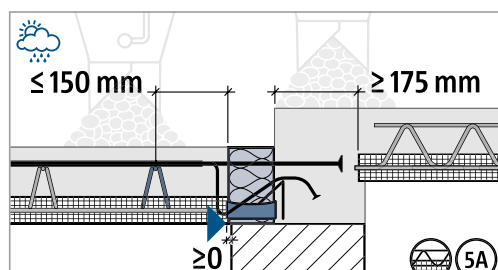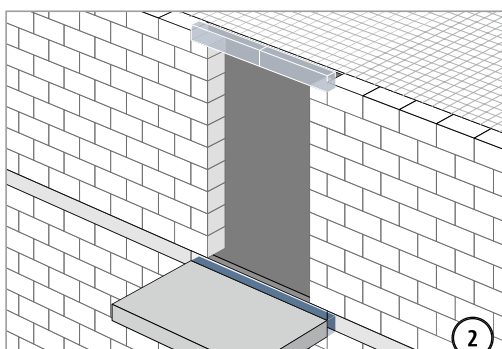


Type K-U	CV30, CV35	
H	LR	t
160 – 190 mm	155 mm	≥ 175 mm
200 – 210 mm	180 mm	≥ 200 mm
220 – 230 mm	200 mm	≥ 220 mm
240 – 250 mm	220 mm	≥ 240 mm

Respecteer de minimale breedte van de randbalk


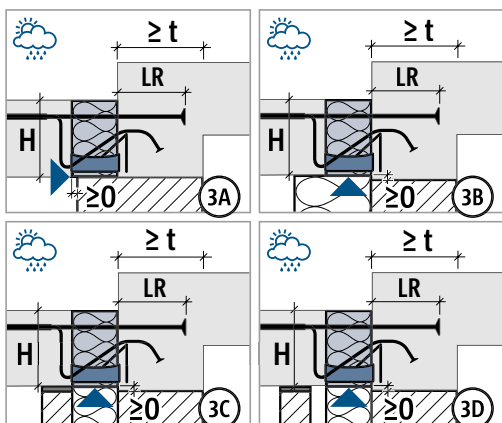


3A: plaats de buitenkant van de Isokorb® voor de buitenkant van de muur. **3B–3D:** Plaats de onderkant van de Isokorb® direct tegen of boven de onderkant van de balk.




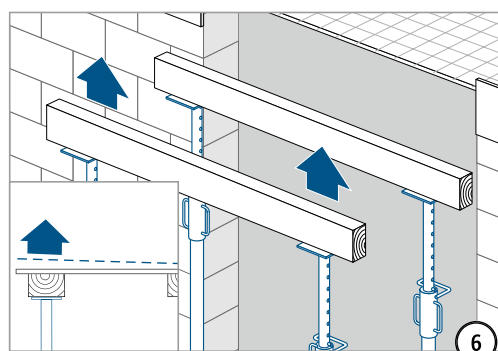


Hoog de bekisting op volgens het werkschema.


Inbouwhandleiding – Balkon met hoogteverschil naar onder

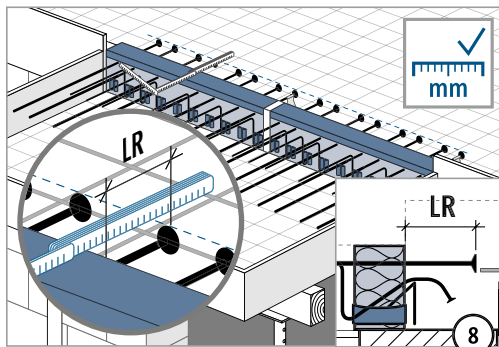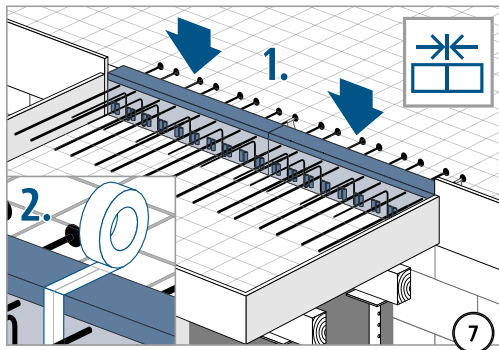



Controleer de inbindlengte LR volgens het type-etiket!

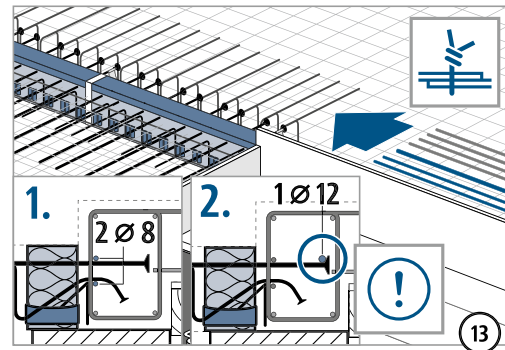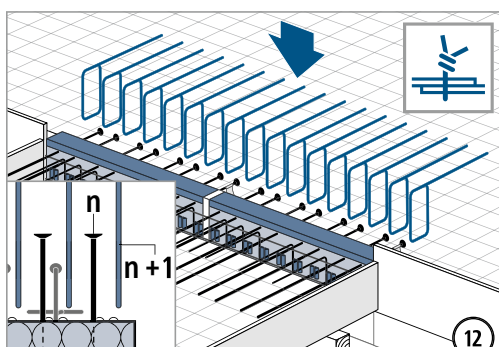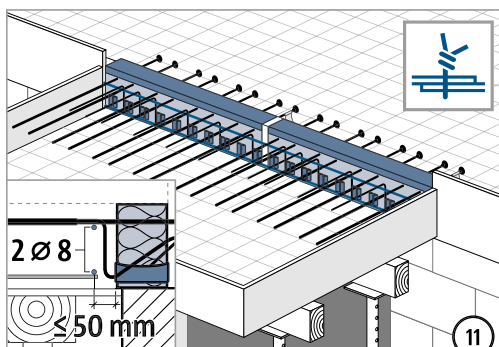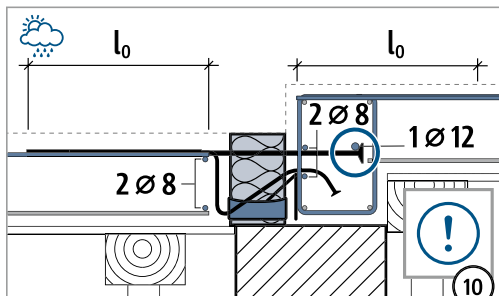

Wapeningsstaven met $\phi \geq 8$ mm moeten aan de kruisingen worden gebonden. Wapeningsstaven met $\phi \geq 12$ mm moeten direct aan de trekstaaf met ankerkop worden gebonden!

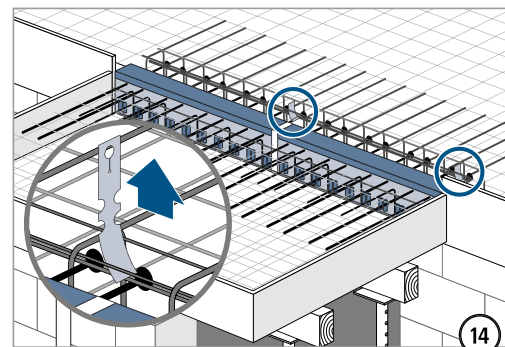

Verwijder vóór het beton storten alle rode waarschuwingen!

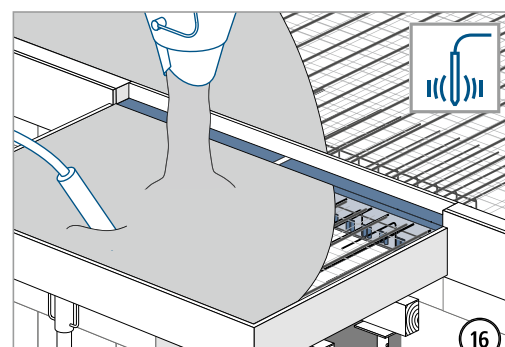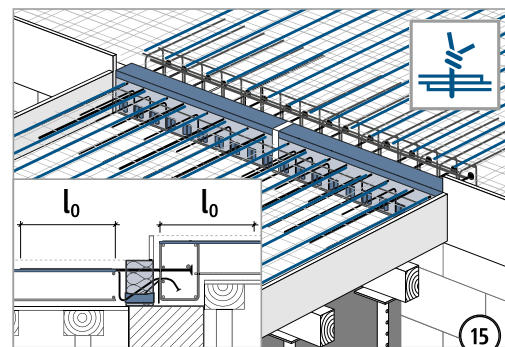

XT/T
type K-U

Beton – beton

